

Philips Jewel  
Putekļsūcējs ar maisiņu

2000 W  
Animal

FC9067/02



## Lielisks rezultāts vienā acu mirklī

TriActive uzgalis ar unikālu trīs vienā darbību

Jewel līnija lieliski piemērota tiem, kas vēlas ātri sasniegt lieliskus rezultātus. Tās komplektācijā ir patentēts TriActive uzgalis, kas veic trīs tīrīšanas darbības reizē.

### Tīrs gaiss jūsu mājā

- Super Clean Air HEPA 12 filtrs, 99,5% filtrēšana

### Izcils rezultāts gan paklājiem, gan mēbelēm

- Turbo Brush uzgalis notīra par 25% vairāk matu un putekļu

### Viegla tīrīšana arī ap mēbelēm

- TriActive uzgalis ar unikālu trīs vienā darbību

### Beautiful floors in a blink of an eye

- 2000 vatu motors ģenerē maks. 450 vatu lielu sūkšanas jaudu

### Leaves a fresh and clean scent

- Aktīva aromātu kontrole izplata patīkamu smaržu

# PHILIPS


## Izceltie produkti

### 2000 vatu motors




Īpaši efektīvais 2000 vatu motors ģenerē maks. 450 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

### Super Clean Air HEPA 12 filtrs

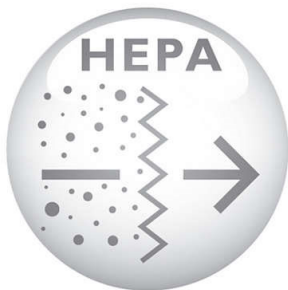

Šis Super Clean Air HEPA 12 filtrs fiksē vismaz 99,5% no visiem kaitīgajiem mikroskopiskajiem kaitēkļiem, kas izraisa elpošanas alerģijas.

### Aktīva aromāta kontrole

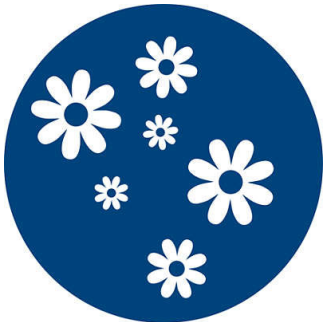

Lai piešķirtu gaisam īpaši svaigu tīrības aromātu, katrs Jewel sērijas putekļsūcējs ir aprīkots ar pilnībā

iebūvētu un regulējamu aktīvu aromātu kontroli. Aromātiskās granulas pieejamas ar ziedu (FC8025) un citronu (FC8026) aromātu.

### Turbo Brush uzgalis



Turbo Brush uzgalis ļauj dziļi iztīrīt paklāju, kā arī ātri noņemt matus un pūkas no paklāja. Rotējošā birste aktīvi noņem mazas putekļu daļiņas un matus, iegūstot 25% labāku paklāju tīrīšanas veiktspēju. Uzgaļa riteņi aizkavē korpusa bojājumus, lietojot to uz cietām grīdām.

### TriActive uzgalis



TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā trīs veidos: 1) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 2) tam ir vislabākās tīrīšanas spējas, pateicoties uzlabotajai gaisa plūsmai; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

### Uzgaļi un piederumi

- Komplektā iekļauti piederumi: Šaurās vietās ievietojams uzgalis, Mazais uzgalis
- Standarta uzgalis: TriActive uzgalis
- Papildu uzgalis: Turbo brush
- Piederumu uzglabāšana: Uz roktura

### Dizains

- Krāsa: Džinsa zils

### Svars un izmēri

- Produkta svars: 5,7 kg

### Veiktspēja

- Ieejas jauda (IEC): 1800 W
- Motora jauda (maks.): 2000 W
- Trokšņa līmenis (Lc IEC): 76 dB
- Sūkšanas jauda (maks.): 450 W
- Vakuums (maks.): 32 kPa
- Gaisa plūsma (maks.): 43 l/s

### Filtrēšana

- Putekļu ietilpīgums: 3 l
- Putekļu maisiņa tips: s-bag
- Izplūdes filtrs: Super Clean Air HEPA 12 filtrs

### Lietojamība

- Darbības rādiuss: 10 m
- Caurules savienojums: Poga
- Vada garums: 7 m
- Rokturis pārvietošanai: Priekšpuse
- Caurules tips: Metāla lakota 2 daļu teleskopiska caurule
- Jaudas kontrole: Ierīces elektronika
- Pilnas putekļu tvertnes indikators
- Riteņiņu tips: Gumijas
- Clean Comfort kasete



Izlaides datums  
2023-07-26

Versija: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)