



**Philips 3000i Series  
Luftreiniger - Refurbished**

Reinigt Räume bis zu 135 m<sup>2</sup>  
520 m<sup>3</sup>/h Luftreinigungsrate  
(CADR)  
HEPA- und Aktivkohlefilter  
Verbunden mit der CleanHome+  
App



**AC3036**

## 99,9 % Virus-, Allergen- und Schadstoffentfernung (3, 4, 7)

Mit nur einem Knopfdruck filtert der Luftreiniger die unsichtbaren Viren, Allergene oder Schadstoffe in Ihrem Zuhause, damit es sauber und sicher bleibt. Dank seiner Clean Air Delivery Rate (CADR) von 520 m<sup>3</sup>/h reinigt er schnell und effizient.

### Überragende Leistung

- Der HEPA-Filter fängt 99,97 % der Partikel mit einer Größe von 0,003 Mikrometer ein.
- Intelligente Sensoren für intelligente Luftreinigung
- Sorgfältig auf Qualität getestet, auf die Sie sich verlassen können
- Entfernt bis zu 99,9 % der Viren und Aerosole aus der Luft
- Hohe Leistung geeignet für Räume von bis zu 135 m<sup>2</sup>

### Einwandfreier Betrieb

- Ruhemodus für besonders leisen Betrieb
- Automatische Umgebungsbeleuchtung
- Niedriger Energieverbrauch

### Problemlose Steuerung

- Luftqualitätsanzeige
- Automatischer Modus und 4 manuelle Geschwindigkeitsstufen
- Steuerung und Überwachung per App
- Intelligente Filteranzeige


# PHILIPS

## Luftreiniger - Refurbished

Reinigt Räume bis zu 135 m<sup>2</sup> 520 m<sup>3</sup>/h Luftreinigungsrate (CADR), HEPA- und Aktivkohlefilter, Verbunden mit der CleanHome+ App

# Besonderheiten

### Hohe Leistung

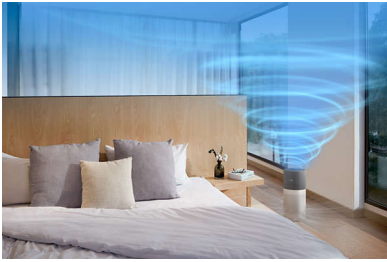

Die 360-Grad-Lufteinlasskonstruktion reinigt effizient Räume bis zu 135 m<sup>2</sup> und verteilt saubere Luft bis in jede Ecke des Raums. Dadurch wird die Leistung auf 520 m<sup>3</sup>/h (2) CADR (Clean Air Delivery Rate) gesteigert. 20 m<sup>2</sup> werden in nur 6 Minuten gereinigt. (1)

### 99,97 % Partikelentfernung



Die 3-schichtige Filterung mit NanoProtect HEPA-, Aktivkohlefilter und Vorfilter erfasst 99,97% der ultrafeinen Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (4), damit Sie vor PM 2,5, Bakterien, Pollen, Staub, Staubmilbenallergenen, Tierhaaren, Gasen und anderen Schadstoffen geschützt sind (7). Zertifiziert von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF).

### Entfernt bis zu 99,9 % der Viren



Erfasst Aerosole, einschließlich solcher, die respiratorische Viren enthalten können. Ein unabhängiger Test der Airmid Healthgroup ergab, dass bis zu 99,9 % der Viren und

Aerosole aus der Luft entfernt werden (3). Auch auf Coronavirus getestet (5).

### Intelligente Sensoren



Scannt die Luft 1.000 Mal pro Sekunde, um ultrafeine Partikel zu erkennen. Zeigt die Luftqualität in Echtzeit an und wählt intelligent die richtige Geschwindigkeit für Ihr Zuhause aus (im automatischen Modus).

### Qualität, der Sie vertrauen können



Philips Luftreiniger durchlaufen 170 vorgeschriebene und strenge Tests, bevor sie ab Werk erhältlich sind. Sie werden strengen Tests zur Lebensdauer und Haltbarkeit unterzogen, um den Dauerbetrieb rund um die Uhr zu gewährleisten.

### Besonders leiser Betrieb



Im Ruhemodus sind die Anzeigeleuchten gedimmt. Der Luftreiniger arbeitet nahezu geräuschlos und sorgt für saubere Luft, während Sie schlafen.

AC3036/10R1

### Automatische Umgebungsbeleuchtung



Die Anzeigeleuchten passen sich automatisch an die Umgebung in Ihrem Raum an, sodass Sie ungestört alle Vorteile genießen können.

### Niedriger Energieverbrauch



Dank seines energieeffizienten Designs erreicht der Luftreiniger eine maximale Leistung von 55 W. Dies entspricht einer Standard-Glühbirne.

### Luftqualitätsanzeige



Sehen Sie die Luftqualität in Ihrem Zuhause in Echtzeit auf einen Blick. Auf dem Display werden Allergene, Gase und PM2,5 in Zahlen sowie ein intuitiver Farbiring angezeigt.

## Luftreiniger - Refurbished

Reinigt Räume bis zu 135 m<sup>2</sup> 520 m<sup>3</sup>/h Luftreinigungsrate (CADR), HEPA- und Aktivkohlefilter, Verbunden mit der CleanHome+ App

# Daten

### Energieeffizient

- Max. Stromverbrauch: 55 W
- Standby-Stromverbrauch: <2 W
- Stromspannung: 230 V

### Schutz

- Empfohlener Filterwechsel: 3 Jahre (6)
- Ersatzfilter: FY3430/30
- Service: 2 Jahre weltweite Garantie

### Anschlüsse

- App, Verbindung über WLAN: Clean Home+
- Smartphone-Kompatibilität: iPhone- und Android-Geräte
- Sprachsteuerung: Alexa, Google Home (7)

### Gewicht und Abmessungen

- Gewicht: 8,2 kg
- Abmessungen (L x B x H): 290 x 290 x 645
- Farbe(n): Weiß, Silber

### Leistung

- CADR (Partikel, GB/T): 520 m<sup>3</sup>/h
- Raumgröße (NRCC): Bis zu 135 m<sup>2</sup>
- Filtration: HEPA, Aktivkohle, Vorfilter
- Luftqualitätssensor(en): PM2,5-Partikel, Gas
- Partikelfilterung: 99,97% bei 0,003 Mikrometer
- Filterung von Allergenen: 99,99%
- Filterung von Viren und Aerosolen: 99,9%

### Bedienkomfort

- Min. Geräuschpegel (Ruhemodus): 34 dB
- Max. Geräuschpegel (Turbomodus): 66 dB
- Automatischer Modus
- Kabellänge: 1,8 m
- Ruhemodus
- Manuelle Geschwindigkeitsstufen: 4 (Ruhemodus, 1, 2, Turbomodus)
- Luftqualitätsfeedback: Farbring, numerisch
- Automatisches Umgebungslicht

AC3036/10R1



Ausstellungsdatum  
2023-12-12

Version: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* (1) Aus der Luft, die den Filter passiert; Dabei handelt es sich um die theoretisch für eine einmalige Reinigung benötigte Zeit. Für deren Berechnung wird die CADR 520 m<sup>3</sup>/h durch die Raumgröße von 48 m<sup>3</sup> geteilt (vorausgesetzt, der Raum hat eine Grundfläche von 20 m<sup>2</sup> und eine Deckenhöhe von 2,4 m).

\* (2) CADR wird von einem zertifizierten, unabhängigen Labor nach GB/T18801-2015 getestet. Nach Verbesserungen unserer Testmethode und der Qualitätskontrolle in der Produktion haben wir die CADR-Werte unserer Produkte verbessert.

\* \* Wenn Sie ein Produkt kaufen, bei dem diese Informationen noch nicht auf der Verpackung aktualisiert wurden, seien Sie versichert, dass das Produkt die höhere Spezifikation erreicht, die online erwähnt wird.

\* (3) Der Mikrobenreduktionstest wurde bei Airmid Healthgroup Ltd. in einem 28,5 m<sup>3</sup> großen, mit Influenza A (H1N1) verunreinigten Raum durchgeführt.

\* Ein Luftreiniger allein schützt nicht vor einer Covid-19-Infektion, kann aber Teil eines Plans sein, um Sie und Ihre Familie zu schützen (US-Umweltschutzbehörde EPA)

\* (4) Aus der Luft, die den Filter passiert, getestet mit NaCl-Aerosol durch IUTA gemäß DIN71460-1.

\* (5) Mikrobenreduktionstest in einem externen Labor, in einer mit Aerosolen des Vogelcoronavirus (IBV) kontaminierten Testkammer, mit Philips HEPA NanoProtect Filter.

\* (6) Die empfohlene Lebensdauer für das Gerät basiert auf einer theoretischen Berechnung der durchschnittlichen jährlichen regionalen Werte schädlicher Luftpartikel im Freien und der täglichen Nutzung des Luftreinigers für 16 Stunden im automatischen Modus.

\* (7) Effizienz von 5,33 cm/s wurde bei einem Luftstrom am Filtermedium in einem Labor eines Drittanbieters getestet./Von der Luft, die den Filter passiert, getestet nach DIN71460-1.

\* (8) Die Verfügbarkeit von Alexa und Google Home hängt von Ihrem Standort ab