

PHILIPS

Escova de dentes elétrica com app

ExpertClean 7500

Escovagem assistida através de app

Sensor de pressão integrado

Reconhecimento inteligente da cabeça

4 modos, 3 intensidades



HX9661/02

Tudo aquilo de que precisa para uma ótima saúde oral

Remove até 10x mais placa bacteriana

Ter bons hábitos de escovagem é difícil. A escova ExpertClean irá orientá-lo entre exames de rotina no dentista. Saiba quando ajustar a pressão com os sensores inteligentes incorporados e utilize os relatórios de progresso da aplicação para o ajudar a cumprir a sua rotina de escovagem.

Enjoy a stylish and user-friendly design

- Fácil de carregar e design elegante
- O estojo de viagem para carregamento por USB carrega a pega em qualquer lugar

ExpertClean users experience improved oral health

- Dura para a placa bacteriana, suave para as suas gengivas
- Limpeza mais profunda que protege as suas gengivas sensíveis
- Remove até 10x mais placa bacteriana* para uma limpeza profunda
- Gengivas até 7x mais saudáveis* em apenas 2 semanas

Let ExpertClean adapt to your needs

- Experiência de escovagem personalizada
- Permite-lhe saber se está a escovar com demasiada força
- Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova
- O BrushSync seleciona automaticamente o modo ideal para si

Stay on track with personalized guidance

- Orientação para iniciar e manter hábitos saudáveis


Destaque

Remove até 10x mais placa bacteriana*




Tenha a certeza de que está a obter a limpeza mais profunda possível com a cabeça de escova C3 Premium Plaque Defence. As cerdas macias e flexíveis foram concebidas para envolver os contornos dos seus dentes, proporcionando 4x mais contacto com a superfície** e até 10x mais remoção de placa bacteriana em áreas difíceis de alcançar.

Gengivas até 7x mais saudáveis*

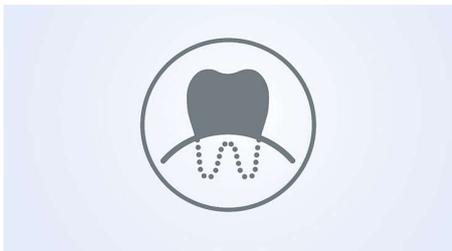

Concentre-se em melhorar a saúde das suas gengivas com a cabeça de escova G3 Premium Gum Care. O tamanho mais pequeno e as cerdas destinadas à linha das gengivas mantêm esta área sem doenças gengivais. Os utilizadores desta cabeça de escova apresentam até 100% menos inflamação das gengivas* e gengivas até 7x mais saudáveis em apenas duas semanas.*

Relatório de progresso

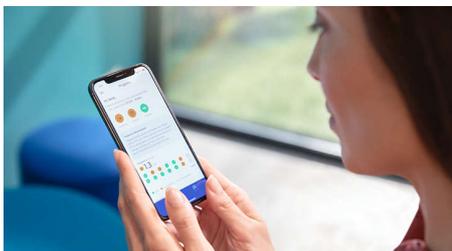

A ExpertClean oferece-lhe a orientação de que necessita para melhorar e manter hábitos de escovagem saudáveis entre exames de

rotina no dentista. Os sensores inteligentes incorporados permitem-lhe saber quando está a utilizar demasiada pressão e, se associar a sua experiência de escovagem à aplicação Sonicare, o relatório de progresso personalizado ajuda-o a monitorizar a sua evolução para estar a par das suas melhorias ao longo do tempo.

4 modos, 3 intensidades



A ExpertClean oferece os modos Clean, White+, Gum Health e Deep Clean+ para satisfazer as suas necessidades de escovagem. O modo Clean destina-se a uma limpeza diária excepcional, o modo White+ destina-se à remoção de manchas, o modo Gum Health oferece uma limpeza suave e eficaz das gengivas e o modo Deep Clean+ proporciona uma limpeza profunda revigorante. As três intensidades permitem-lhe escolher entre uma definição mais alta que melhora a limpeza e uma mais baixa para bocas mais sensíveis.


Reconhecimento inteligente da cabeça



As cabeças de escova inteligentes garantem que está a utilizar o modo e a intensidade certos para a melhor limpeza possível. Por exemplo, se estiver a utilizar a cabeça de escova G3 Premium Gum Care, a tecnologia BrushSync da ExpertClean sincroniza

automaticamente a cabeça da escova com o modo Gum Health para garantir a saúde das suas gengivas.

Sensor de pressão integrado

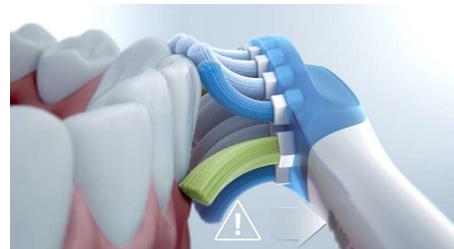

Poderá não notar que está a escovar com demasiada força, mas a ExpertClean nota. Se precisar de aplicar menos pressão, esta escova de dentes inteligente emite um som pulsante. Trata-se de um lembrete para aliviar a pressão e deixar a cabeça da escova fazer o trabalho. 7 em cada 10 pessoas consideraram que esta função as ajudou a escovarem melhor os seus dentes.

Lembrete de substituição BrushSync



Todas as cabeças de escova se desgastam ao longo do tempo, por isso, deve manter-se atento para garantir que continua a obter uma limpeza excelente. A nossa tecnologia BrushSync regista há quanto tempo está a utilizar a cabeça da escova e a pressão da sua escovagem. O lembrete de substituição BrushSync na pega e um breve sinal sonoro avisam quando for altura de a substituir.

Especificações

Conetividade

Tecnologia sem fios Bluetooth®: Aplicação de escovagem conectada

Potência

Voltagem: 110-220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 14 dias***

Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento

Cor: Rosa pastel

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Compatibilidade

Compatibilidade Android: telemóveis Android, tablets com Bluetooth 4.0

Compatibilidade iOS: iPad 3.ª geração ou superior, iPhone 4S ou superior, com o iOS7 ou superior, com o sistema operacional iOS7

Fácil de utilizar

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova de encaixe fácil

Pega: Design ergonómico esguio

Lembrete de substituição: Para garantir sempre os melhores resultados, o ícone de aviso acende-se

Itens incluídos

Carregador: 1

Cabeças de escova: 1 G3 Premium Gum Care, 1 C3 Premium Plaque Defence

Pega: 1 ExpertClean

Estojo de viagem: Estojo de viagem para carregamento por USB

Desempenho de limpeza

Performance: Remove até 10x mais placa bacteriana*

Velocidade: Até 62 000 movimentos da escovagem/min.

Benefícios para a saúde: Gengivas até 7x mais saudáveis*

Temporizador: BrushPacer e SmartTimer

Resposta da pressão: A pega vibra para alertar o utilizador

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

3 intensidades: Baixa, Média, Elevada

Limpeza profunda+: Para uma limpeza profunda revigorante

Saúde das gengivas: Atenção especial aos molares

Branco+: Para eliminar manchas da superfície

Emparelhamento do modo BrushSync

G3 Cabeça de escova Premium Gum Care:

Emparelha-se com o modo Gum Health

C3 Premium Plaque Defence: Emparelha-se com o modo Clean

Tecnologia de sensor inteligente

Lembrete de substituição BrushSync: Saiba sempre quando, substituir a cabeça da escova

Sensor de pressão: Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

Sensor de localização: Regista e melhora a cobertura

Tecnologia BrushSync: cabeça de escova inteligente, Ligação entre pega inteligente e

Sensor de escovagem: Orienta-o de forma a reduzir a força da escovagem

Assistência ao software

Atualizações de software: A Philips oferece atualizações de software relevantes durante 2 anos após a data de compra.

