

PHILIPS

Escova de dentes elétrica com app

DiamondClean 9000

Sensor de pressão integrado

Reconhecimento inteligente da cabeça

4 modos, 3 intensidades

Escovagem assistida através de app



HX9911/13



Dentes mais brancos e mais saudáveis para toda a vida

Dentes mais brancos em apenas 1 dia*

O melhor branqueamento Philips Sonicare na nossa escova de dentes elétrica sônica mais elegante. Mude para a Sonicare.

Enjoy a stylish and user-friendly design

- Fácil de carregar e design elegante
- Carregamento para até duas semanas de autonomia da bateria

DiamondClean users experience improved oral health

- Remova até 100% mais manchas* em apenas 3 dias
- As manchas desaparecem para um sorriso mais brilhante e mais branco

Let the DiamondClean 9000 adapt to your needs

- Experiência de escovagem personalizada
- Permite-lhe saber se está a escovar com demasiada força
- O BrushSync seleciona automaticamente o modo ideal para si
- Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova

Stay on track with a personalized progress report

- Comece e mantenha hábitos saudáveis

Destques

Remove até 5 vezes mais manchas***




Livre-se das manchas superficiais e desfrute de um sorriso mais branco com a cabeça de escova W3 Premium White. As cerdas densas da cabeça da escova foram especialmente concebidas para eliminar manchas. Além disso, foi comprovado clinicamente que removem até 100% mais manchas em apenas três dias.***

Cabeça de escova W3 Premium White



Encaixe a cabeça de escova W3 Premium White para remover as manchas superficiais e revelar o seu sorriso mais branco. As suas cerdas densas da zona central de remoção de manchas branqueiam os dentes desde a primeira utilização.

Relatório de progresso

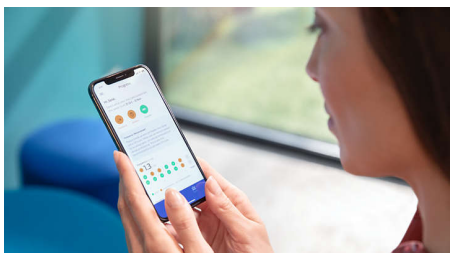

A DiamondClean 9000 oferece-lhe a orientação de que necessita para melhorar e manter hábitos de escovagem saudáveis entre exames de rotina no dentista. Os sensores inteligentes incorporados permitem-lhe saber quando está a utilizar demasiada pressão e, se associar a sua experiência de escovagem à aplicação Sonicare, o relatório de progresso

personalizado ajuda a monitorizar o seu percurso para estar a par das suas melhorias ao longo do tempo.

4 modos, 3 intensidades



A DiamondClean 9000 oferece os modos Clean, White+, Gum Health e Deep Clean+ para satisfazer as suas necessidades de escovagem. O modo Clean destina-se a uma limpeza diária excepcional, o modo White+ destina-se à remoção de manchas, o modo Gum Health oferece uma limpeza suave e eficaz das gengivas e o modo Deep Clean+ proporciona uma limpeza profunda revigorante. As três intensidades permitem-lhe escolher entre uma definição mais alta que melhora a limpeza e uma mais baixa para bocas mais sensíveis.

Emparelhamento de modo BrushSync



As cabeças de escova inteligentes garantem que está a utilizar o modo e a intensidade certos para a melhor limpeza possível. Por exemplo, se estiver a utilizar a cabeça de escova W3 Premium White, a tecnologia BrushSync da DiamondClean 9000 sincroniza automaticamente a cabeça da escova com o modo White+ para ajudar a branquear os seus dentes.

Sensor de pressão integrado



Poderá não notar que está a escovar com demasiada força, mas a DiamondClean 9000 nota. Se precisar de aplicar menos pressão, a escova de dentes emite um som pulsante. Trata-se de um lembrete para aliviar a pressão e deixar a cabeça da escova fazer o trabalho. 7 em cada 10 pessoas consideraram que esta função as ajudou a escovarem melhor os seus dentes.

Lembrete de substituição BrushSync



Todas as cabeças de escova se desgastam ao longo do tempo, por isso, deve manter-se atento para garantir que continua a obter uma limpeza excelente. A nossa tecnologia BrushSync regista há quanto tempo está a utilizar a cabeça da escova e a pressão da sua escovagem. O lembrete de substituição BrushSync na pega e um breve sinal sonoro avisam quando for altura de a substituir.

Bateria de longa duração



A DiamondClean 9000 dura até duas semanas com um único carregamento em utilização regular.

Especificações

Conetividade

Tecnologia sem fios Bluetooth®: Aplicação de escovagem conectada

Potência

Voltagem: 110–220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 14 dias***

Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento

Cor: Preto

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Compatibilidade

Compatibilidade Android: telemóveis Android, tablets com Bluetooth 4.0

Compatibilidade iOS: iPad 3.ª geração ou superior, iPhone 4S ou superior, com o iOS7 ou superior, com o sistema operacional iOS7

Fácil de utilizar

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova de encaixe fácil

Pega: Design ergonómico esguio

Lembrete de substituição: Para garantir sempre os melhores resultados, o ícone de aviso acende-se

Itens incluídos

Pega: 1 DiamondClean 9000

Cabeças de escova: 1 W3 Premium White

Estojo de viagem: Estojo de viagem para carregamento por USB

Carregador de copo: 1

Base de carregamento: 1

Desempenho de limpeza

Benefícios de branqueamento: Branqueia os dentes em 1 dia*

Temporizador: BrushPacer e SmarTimer

Resposta da pressão: A pega vibra para alertar o utilizador

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excecional

3 intensidades: Baixa, Média, Elevada

Limpeza profunda+: Para uma limpeza profunda revigorante

Saúde das gengivas: Atenção especial aos molares

Branco+: Para eliminar manchas da superfície

Tecnologia de sensor inteligente

Lembrete de substituição BrushSync: Saiba sempre quando, substituir a cabeça da escova

Sensor de pressão: Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

Tecnologia BrushSync: cabeça de escova inteligente, Ligação entre pega inteligente e

Assistência ao software

Atualizações de software: A Philips oferece atualizações de software relevantes durante 2 anos após a data de compra.

