

Philips Marathon
Stofzuiger zonder stofzak

2200 W
Animal

FC9238/01



Betere, langdurigere prestaties

Zelfreinigend filter, geen zak vereist

Unieke AutoClean-functie voor eenvoudige reiniging van het zakloze filter en continu optimale zuigkracht

Highly efficient anti-allergy system

- Ultra Clean Air HEPA 13-filter met 99,95% filtratie

Eenvoudig te bedienen zuigkrachtregeling

- Handige afstandsbediening om de zuigkracht aan te passen

Reinigt moeiteloos rondom meubels

- TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

Steeds weer optimale reinigingskracht

- AutoClean-filter optimaliseert zuigkracht


Schoonmaakperfectie

- Motor van 2200 watt genereert een maximale zuigkracht van 440 watt

PHILIPS

Kenmerken

AutoClean-filter

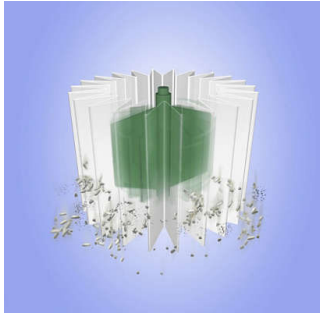

Na elke schoonmaakbeurt drukt u op de knop waardoor het stof grondig uit de filterplooiën wordt geschud en in de stofemmer terechtkomt. De luchtstroom wordt dan niet meer geblokkeerd door stof in het filter en de zuigkracht is weer optimaal.

Handige afstandsbediening



Handige afstandsbediening om de zuigkracht zonder te bukken met de hand aan te passen.


TriActive-mondstuk



Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere opening

aan het uiteinde van het mondstuk zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast het meubilair en de muren.

Motor van 2200 watt genereert maximaal

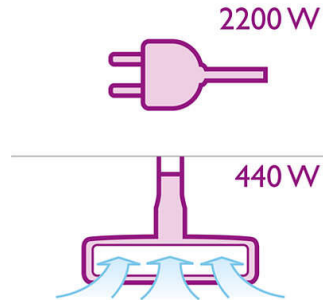

Motor van 2200 watt genereert een maximale zuigkracht van 440 watt

Ultra Clean Air HEPA 13-filter



Het Ultra Clean Air HEPA 13-filter vangt ten minste 99,95% van al het stof op, voor een schone omgeving vrij van allergenen.

Specificaties

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Turbo-borstel
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

Ontwerp

- Kleur: Emperor Red

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 7,5 kg

Performance

- Ingangsvermogen (max.): 2200 W
- Ingangsvermogen (IEC): 2000 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 78 dB
- Zuigkracht (max): 440 W
- Onderdruk (max.): 33 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 37 l/s

Filtering

- Stofinhoud: 1,5 L
- Uitblaasfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- Type filter: HEPA
- HEPA-luchtfiler

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: Knop
- Snoerlengte: 9 m
- Speciale functies: Afstandsbediening (infrarood)
- Actieradius: 12 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen lakafwerking
- Type wielen: Rubberen



Publicatiedatum
2023-08-12

Versie: 2.2.1

EAN: 87 10103 38969 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com