

Philips Marathon  
Stofzuiger zonder stofzak

**2000 W**  
400 W zuigkracht  
HEPA 12-filter  
Parket

**FC9222/02**



## Betere, langdurigere prestaties

Zelfreinigend filter, geen zak vereist

De Philips Marathon-stofzuiger zonder zak biedt sterke reinigingsprestaties dankzij zijn automatische filterreinigingssysteem.

### **Bescherm uw parketvloer tegen krassen**

- Parketmondstuk met zachte borstelharen voor bescherming tegen krassen

### **Highly efficient anti-allergy system**

- EPA AirSeal met EPA 12-filter houdt 99,5% van het stof vast

### **Extra groot bereik voor ultiem gebruiksgemak**

- Schoner met minder inspanning

### **Steeds weer optimale reinigingskracht**

- AutoClean-filter optimaliseert zuigkracht
- Automatisch filterreinigingssysteem

### **Schoonmaakperfectie**

- 2000 watt motor genereert max. 400 watt zuigkracht.

**PHILIPS**


## Kenmerken

### 2000 watt motor



De 2000 watt motor van deze stofzuiger genereert max. 400 watt zuigkracht voor de ultieme schoonmaakperfectie.

### AutoClean-filter

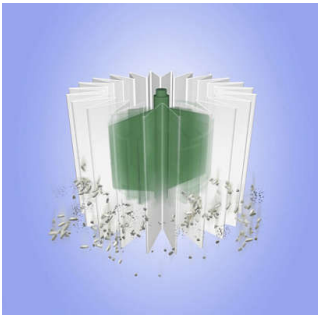

Na elke schoonmaakbeurt drukt u op de knop waardoor het stof grondig uit de filterplooiën wordt geschud en in de stofemmer terecht komt. De luchtstroom wordt dan niet meer geblokkeerd door stof in het filter en de zuigkracht is weer optimaal.

### Parketmondstuk



Geen krassen meer dankzij dit mondstuk met zachte borstelharen, dat speciaal is ontworpen voor een voorzichtige reiniging van uw harde vloeren.

### 12 m actieradius

12 m actieradius voor beter schoonmaken met minder inspanning.

### Automatische filterreiniging



Probleemloos de optimale zuigkracht behouden met slecht één druk op de knop. Dit automatisch filterreinigingssysteem maakt het filter weer vrij zonder dat u het stof hoeft aan te raken.

### EPA AirSeal met EPA12



Het EPA12-filter en AirSeal vangen zelfs het fijnste stof op voordat de lucht wordt uitgeblazen voor een stofvrije omgeving en schone lucht zonder allergenen. De uitblaaslucht is zelfs schoner dan de lucht in de kamer.

## Specificaties

### Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 7,5 kg

### Ontwerp

- Kleur: Hot Chocolate

### Performance

- Ingangsvermogen (max.): 2000 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1800 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 78 dB
- Zuigkracht (max): 400 W
- Onderdruk (max.): 33 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 37 l/s

### Bruikbaarheid

- Snoerlengte: 9 m
- Buiskoppeling: Knop
- Actieradius: 12 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Type wielen: Rubberen

### Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: Multifunctioneel mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Parketmondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

### Filtering

- Stofinhoud: 1.5 L
- Uitblaasfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter



Publicatiedatum  
2021-11-18

Versie: 1.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)