

Philips Performer
Porzsákos porszívó

1250 W

375 W szívóteljesítmény
HEPA 13 mosható szűrő

FC9179/01



Napról napra egyre inkább környezetbarát

35%-os energiamegtakarítás a rendkívül hatékony HD-motormal*

Minden idők egyik legnagyobb szívóteljesítményével a takarítás nem fárasztó: ez a Philips Performer lényege. Az új, nagy teljesítményű HD-motor kiváló szívóerőt biztosít, és akár 35%-kal kevesebb energiát fogyaszt.

Nem terheli a hátat és a csuklót

- Egyedi, ergonomikus kialakítású PostureProtect markolat

Hajlogtatás nélküli szabályozási lehetőség

- Ujjal történő szabályozás a markolaton

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal szigetelés és HEPA 13 szűrő

Highly efficient anti-allergy system

- ECARF minőséget tanúsító pecsét, a megbízható eredmény jelképe


Easy cleaning, even around furniture

- TriActive szívófeje, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval

PHILIPS

Fénypontok

Új 1250 wattos HD-motor

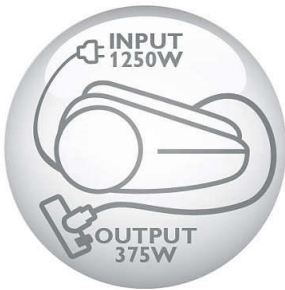

A nagy teljesítményű, 1250 Watt HD-motor 375 Watt maximális szívóerőre képes motor 35%-kal kevesebb energiát fogyaszt a végeredmény tekintetében.

Újrahasznosított anyagokból

A műanyagok 60%-a természetes, vagy újrahasznosított alapanyagból készült. A természetes jelző jelen esetben azt jelenti, hogy ahelyett, hogy olyan, szűkösen rendelkezésre álló forrásokból készülne, mint pl. az olaj, évszre nem alkalmas szerves alapanyagokat használnak fel hozzá.

PostureProtect markolat



A szabadalmaztatott PostureProtect markolat 4x jobb testhelyzetet tesz lehetővé, kedvező pozíciót biztosít csuklójának, és egyúttal megkíméli Önt a takarítás közbeni

hajlógatástól. A markolatok könnyűvé teszik a manőverezést és porszívó ujjal történő szabályozását.

Ujjal történő szabályozás



A markolatokon található gombok segítségével könnyedén, hajlógatás nélkül üzemeltetheti porszívóját.

HEPA AirSeal szigetelés, HEPA 13 szűrő



Ezt a Philips porszívót úgy tervezték, hogy az összes beáramló levegő áthalad a HEPA 13 szűrőn (99,95%-os szűrés), mielőtt kiáramlik. Innen nincs menekvés!

ECARF minőséget tanúsító pecsét



Ez az ECARF tanúsítvánnyal rendelkező porszívó 99,95%-os biztonsággal biztosítja, hogy a szoba majdnem teljes légtere szűrésre kerül a normál porszívózás során. Ez szinte minden allergén anyagot eltávolít a szőnyegek, bútorokról és a ház egyéb területeiről.

TriActive fej



A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez egyszerre: 1) A szívófej végén lévő nagyobb nyílás felszippantja a nagyobb részecskéket. 2) Maximális tisztítóhatékonysággal rendelkezik a szívókákon beáramló optimalizált légáramlásnak köszönhetően. 3) A két oldalsó kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot.



Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActive fej
- Mellékelt tartozékok: Résezköz, Kis fej
- Tartozéktároló: A markolaton

Kialakítás

- Szín: Szürkés drapp

Tömeg és méretek

- A termék méretei (HxSzxM): 500 x 320 x 280 mm
- A termék tömege: 6,5 kg

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 1250 W
- Felvett teljesítmény (max.): 1250 W
- Zajszint (Lc IEC): 76 dB
- Szívóteljesítmény (max.): 375 W
- Szívóerő (max.): 28 kPa
- Légáramlat (max.): 39 l/mp

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 4, 5 L
- Porzsák típusa: s-bag porzsák
- Kivezetésszűrő: Ultra Clean Air HEPA 13 mosható szűrő
- HEPA Air Seal szigetelés

Felhasználás

- Kábel hossza: 7 m
- Hatósugár: 12 m
- Csőcsatlakozás: Gomb
- Hordfogantyú: Felül és elől
- Teljesítmény-szabályozás: Elektronikus - a fogantyún található
- Csőtípus: Metál, lakkozott kétrészes teleszkópos cső
- Portartály-telítettség jelző
- Kerék típusa: Gumi
- Clean Comfort kazetta



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A Philips 2000 wattos porszívójával összehasonlítva - Philips belső mérési eredmény, 2008.