

Philips PowerPro Active
Stofzuiger zonder stofzak

1,7 l

FC9528/09



Krachtige prestaties met PowerCyclone 4

Snel en gemakkelijk te legen

De nieuwe Philips PowerPro Active-stofzuiger zonder zak levert topprestaties dankzij PowerCyclone-technologie en het TriActive-mondstuk, dat is ontworpen voor optimale stofopname. De stofbak is eenvoudig te legen zonder stofwolken.

Remarkable cleaning results

- PowerCyclone 4-technologie scheidt lucht en stof in één keer
- Het TriActive-mondstuk voert 3 schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit

Clean air filter system

- Super Clean Air-filter met 99% filtratie

Moeiteloos reinigen

- Bereik ook de kleinste hoekjes dankzij de extra lange ergonomische handgreep
- Geavanceerde, hygiënisch te legen stofbak
- Zachte borstel geïntegreerd in handvat, altijd klaar voor gebruik
- Variabel vermogen

Moeiteloos reinigen

- ActiveLock-koppelingen eenvoudig in te stellen voor elke schoonmaakklus

PHILIPS

Kenmerken

PowerCyclone 4-technologie



PowerCyclone 4-technologie maximaliseert de airflow en prestaties doordat vuil meteen van lucht wordt gescheiden. Het apparaat biedt uitstekende reiniging dankzij deze zeer efficiënte stappen: 1) Lucht komt snel in de PowerCyclone dankzij de rechte en soepele luchtinlaat. 2) De gebogen luchtdoorvoer versnelt de lucht omhoog in de gewervelde kamer waardoor de stof van de lucht wordt gescheiden.

TriActive-mondstuk



Het TriActive-mondstuk voert 3 schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit: 1) Het opent het tapijt voorzichtig met de speciaal ontworpen zoolplaat om het stof diep in het tapijt te verwijderen 2) Het zuigt grote stukken op met de grotere opening aan de voorzijde 3) Het veegt het stof en het vuil dicht langs het meubilair en de muren op met de twee zijborstels.

Eenvoudig te legen stofbak




De stofbak is zorgvuldig ontworpen om verzameld vuil te verwijderen zonder dat er een stofwolk ontstaat. De stofbak kunt u eenvoudig met één hand vastpakken en bedienen dankzij de unieke vorm en het gladde oppervlak.

ActiveLock-koppelingen



Dankzij de ActiveLock-koppelingen kunt u tijdens het schoonmaken eenvoudig de verschillende mondstukken en accessoires bevestigen aan en loskoppelen van de telescopische buis.

Extra lange ergonomische handgreep

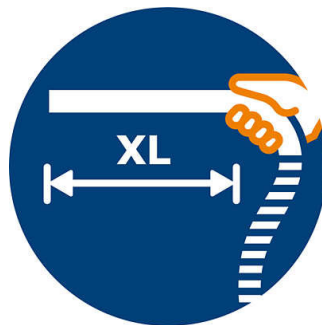

Het ergonomisch gevormde handvat is eenvoudig te gebruiken. Met het extra lange


ontwerp maakt u gemakkelijk de moeilijk te bereiken plekken schoon.

Zachte borstel binnen handbereik




In de handgreep is een stofborstel ingebouwd die altijd gebruiksklaar is voor meubilair, vlakke oppervlakken en stoffering.

Energiebeheer

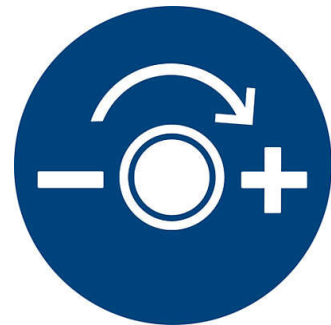

Dankzij het variabele vermogen kunt u de optimale zuigkracht instellen voor verschillende soorten oppervlakken.

Super Clean Air-uitblaasfilter

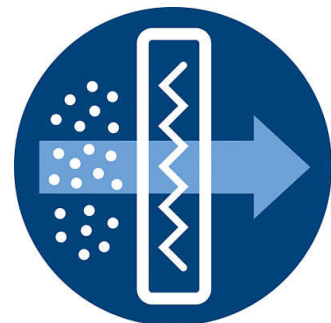

Het Super Clean Air-filter vangt het fijnste stof op voor de lucht uit de stofzuiger wordt geblazen, voor een stofvrij huis en schone, gezonde lucht. Het filter moet eens per jaar worden vervangen.

Specificaties

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Geïntegreerde borstel
- Extra mondstuk: Mondstuk voor harde vloeren
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op slanghouder

Ontwerp

- Kleur: Houtskoolgrijs

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 473 x 304 x 301 mm
- Productgewicht: 6 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 750 W
- Luchtsnelheid (max.): 27,8 l/s
- Geluidsniveau: 78 dB
- Onderdruk (max.): 16,8 kPa

Filtering

- Stofinhoud: 1,7 L
- Uitblaasfilter: Ultra-Hygiene-filter
- Motorfilter: Super Clean Air

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: ActiveLock
- Actieradius: 9 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Snoerlengte: 6 m
- Type wielen: Rubberen



Publicatiedatum
2023-08-25

Versie: 1.1.1

EAN: 87 10103 80887 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com