

Philips PowerGo
Stofzuiger met zak -
Refurbished

99,9% stofopname

900 W
3 l
Turbo-borstel

FC8242



Hoogwaardige prestaties op alle vloeren

De Philips PowerGo-stofzuiger heeft efficiënte motor en maakt perfect schoon. Houd de lucht in uw huis schoon en gezond met ons allergiefilter dat 99,9%+ van alle schadelijke deeltjes opvangt.

Moeiteloos reinigen

- Grote capaciteit van 3 liter waardoor u de zakken minder vaak hoeft te vervangen
- Groot bereik van 9 meter, gaat verder zonder loskoppelen
- Geïntegreerde accessoires zijn altijd bij de hand
- Instelbare zuigkracht voor elke reinigingsklus
- Telescopische buis voor comfortabeler schoonmaken

Allergy friendly

- Het allergiefilter houdt 99,9% van de deeltjes tegen, ECARF-gecertificeerd
- Eenvoudige S-zakken gaan tot 50% langer mee

Remarkable results

- Turbo-borstel voor diep reinigen, perfect voor haar van huisdieren
- Meubelhulpstuk verwijdert haar van huisdieren met gemak
- Parquet-mondstuk beschermt vloeren tegen krassen

PHILIPS

Kenmerken

Meubelhulpstuk voor haar van huisdieren




Het meubelhulpstuk verwijdert haar van de favoriete banken, stoelen en kussens van uw huisdieren.

Gemakkelijke zakken die lang meegaan



S-zakken gaan tot 50% langer mee en zorgen voor het behoud van de volledige zuigkracht van uw stofzuiger tot het moment waarop ze vol zijn. Eén zak past op alle modellen, met een afdichtmechanisme om de zak netjes te kunnen weggooien.

Handige geïntegreerde accessoires

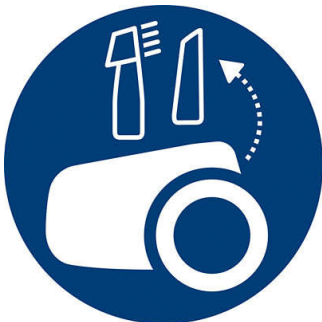


Accessoires, zoals een handige spleetzuigmond, zijn geïntegreerd in de stofzuiger zodat u ze altijd bij de hand hebt wanneer u stofzuigt.

Gecertificeerd allergiefilter



Ons Clean Air-filtersysteem vangt 99,9% van fijnstof op, waaronder pollen, haar van huisdieren en huisstofmijt, en is ideaal voor mensen met een allergie en in het algemeen voor mensen die een hygiënischere omgeving wensen. Als allergievriendelijk gecertificeerd door ECARF.

Instelbare zuigkracht

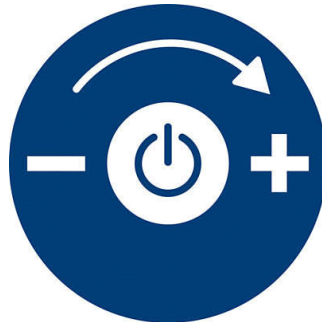


Kies de juiste zuigkracht voor elke reinigingsklus en elk oppervlak in uw huis.

Grote capaciteit van 3 liter




De grote stofkamercapaciteit kan een volle zak van drie liter aan voordat de zak moet worden vervangen.

Telescopische buis voor comfort

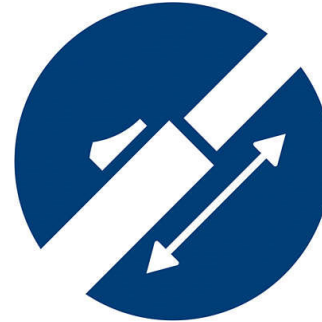

Een 2-delige telescopische metalen buis is snel af te stellen op elke hoogte voor comfortabel reinigen.

Groot bereik van 9 meter

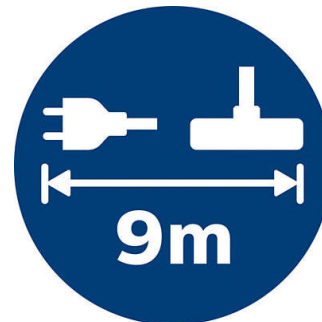

Met een bereik van 9 meter van stekker tot mondstuk kunt u langer schoonmaken zonder loskoppelen.

Turbo-borstel voor diep reinigen



Het roterende Turbo-borstelmondstuk veegt haar en pluizen van huisdieren weg en opent uw tapijt voorzichtig voor een diepere reiniging.

Specificaties

Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 750 W
- Geluidsniveau: 77 dB
- Ingangsvermogen (max.): 900 W

Ontwerp

- Kleur: Rosewood Red

Bruikbaarheid

- Buis koppeling: Conisch
- Actieradius: 9 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Draaiknop
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Snoerlengte: 6 m
- Type wielen: Plastic

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: Multifunctioneel mondstuk
- Accessoires meegeleverd: 2-in-1 borstel,

- Spleetmondstuk, Meubelmondstuk
- Extra mondstuk: Turbo-borstel
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Geïntegreerd

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 403 x 263 x 220 mm
- Productgewicht: 4,3 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Filtering

- Type stofzak: s-bag Classic Long Performance
- Stofinhoud: 3 L
- Uitblaasfilter: Allergiefilter
- Motorfilter: 1 laag schuimscheider



Publicatiedatum
2023-04-04

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* 99,9% stofopname op harde vloeren met openingen (IEC62885-2).