

PHILIPS

sonicare

Sonisk el tandbørste

3 Series gum health

1 indstilling

3 intensitetsindstillinger

1 børstehoved



HX6631/41



Sundere tandkød på to uger*

*end en almindelig tandbørste

Sikrer uovertruffen fjernelse af plak og ekstraordinær rensning mellem tænderne for at forbedre tandkødets sundhed.

Guides you to follow dentist recommendations

- Smarttimeren hjælper dig med at overholde anbefalingerne for børstetid
- Quadpacer-intervalltimer hjælper til grundigere børstning

Offers a customized brushing experience

- Tre intensitetsindstillinger, der giver en blid oplevelse

Provides a superior clean you can see and feel


- Sonisk teknologi til bedre mundhygiejne
- Fjerner op til 7 gange mere plak mellem tænderne

Recommended by dental professionals world wide

- Sikker ved tandregulering, tandbehandling og lakeringer


Vigtigste nyheder

Tre intensitetsindstillinger

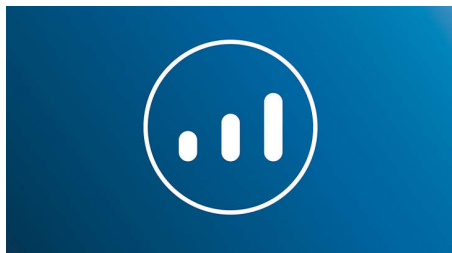

Med tre intensitetsindstillinger, der kan tilpasses brugeren (lav, mellem og høj), kan du vælge det rigtige strømniveau og sikre, at børstningen langs tandkødsranden føles behagelig. Efter 1,5 sekunders børstning skal du trykke to gange på knappen for at skifte tilstand. En gang for at sætte børstningen på pause og anden gang for at skifte.

Når dybt ind mellem tænderne

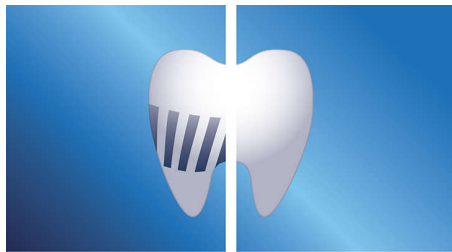

Philips Sonicare 3-seriens soniske tandbørste, der er god for tandkødssundheden, når dybt ind mellem tænderne for at opnå uovertruffen fjernelse af plak. Det er klinisk bevist, at den fjerner 7 gange mere plak mellem tænderne end en manuel tandbørste.


Sonisk teknologi



I modsætning til en traditionel elektrisk eller eldrevet tandbørste indeholder Philips Sonicare en patenteret sonisk teknologi. Sonicares unikke dynamiske rengøringsbevægelser skubber væske ind

mellem tænderne og fjerner forsigtigt og effektivt plak fra tandmellemlum og langs tandkødsranden.

Sikker og skånsom

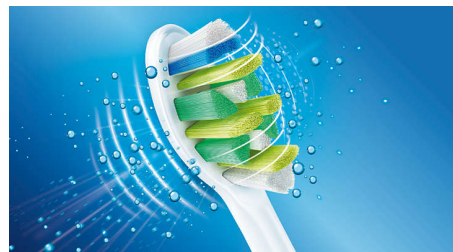

Denne elektriske Philips Sonicare-tandbørstes skånsomme bevægelser er sikre ved tandbehandling, herunder tandregulering, implantater og lakeringer, så du kan børste uden at være bekymret.

Quadpacer



Med en Quadpacer-intervaltimer, der hjælper til en grundigere børstning i hele munden. Tandbørsten bipper hvert 30. sekund for at bekræfte, at det er tid til at gå videre til et andet område i munden.

Smarttimer



Denne Philips Sonicare-tandbørste har en særlig Smarttimer, der hjælper dig med at overholde tandlægens anbefalede børstetid på to minutter.

Specifikationer

Design og finish

Farve: Persisk grøn

Strøm

Spænding: 110-220 V

Tekniske specifikationer

Brugstid (fuldt opladet til tom): Op til 3 uger**

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig

Batteriindikator: Indikatorlys, der viser batteristatus

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt

klippes på

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Børstetid: Op til 3 uger**

Medfølgende dele

Børstehoveder: 1 InterCare standard

Håndtag: 1 tandkødssundhed i 3-serien

Oplader: 1

Renseydelse

Hastighed: Op til 31.000

børstebevægelser/min.

Sundhedsmæssige fordele: Giver sundt tandkød

Performance: Fjerner op til 7 x mere plak*

Timer: Quadpacer og Smartimer

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

3 intensiteter: Lav, Mellem, Høj

