



Philips Café Gourmet
Filterkaffeemaschine,
Direkt-Brüh-Prinzip

• Filterkaffeemaschine

HD5416/60

Brühen Sie täglich perfekten Filterkaffee

Einzigartige Brühtechnologie für intensiven und aromatischen Filterkaffee

Genießen Sie mit der Philips Café Gourmet Kaffeemaschine das Ritual der Zubereitung des idealen Filterkaffees. Ihre einzigartige Direkt-Brüh-Prinzip perfektioniert den Brühvorgang und sorgt für heißen Kaffee mit vollem Aroma.

Benutzerfreundlich

- Mit der Tropf-Stopp-Funktion können Sie sich eine Tasse Kaffee einschenken, wann immer Sie möchten
- Der Schwenkfilterhalter für einfaches Auffüllen des Kaffees
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch
- Kabelaufbewahrungsfach für eine einfache Positionierung in Ihrer Küche
- Spülmaschinenfeste Teile für einfache Reinigung


Exzellent in Geschmack und Aroma

- Einzigartiges Direkt-Brüh-Prinzip für heißen, intensiven und aromatischen Filterkaffee
- Hervorragende Brühtemperatur für intensiven Geschmack und ausgezeichnetes Aroma
- Aroma-Twister lässt den Kaffee so einfließen, dass er den optimalen Geschmack erhält
- Behalten Sie die Temperatur des Kaffees auch nach dem Brühen bei

PHILIPS

Besonderheiten

Direkt-Brüh-Prinzip

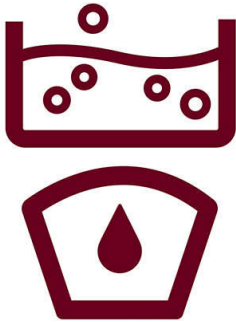


Das Direkt-Brüh-Prinzip erhitzt zuerst das Wasser im Glasbehälter auf Siedetemperatur, bevor es auf das Kaffeepulver gegossen wird. So erhalten Sie jederzeit heißen, intensiven und aromatischen Filterkaffee.

Ideale Brühtemperatur



Dank der Brühtemperatur von 93 °C werden nur die besten Aromastoffe vom Kaffeepulver extrahiert – ein wahres Geschmackserlebnis.

Aroma-Twister

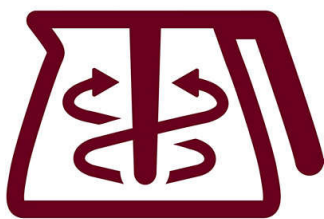


Diese Düse lässt den Kaffee so in die Kanne einfließen, dass er gleichmäßig in der Kanne zirkuliert, um ein optimales und gleichmäßiges Aroma zu garantieren, von der ersten bis zur letzten Tasse.

Halten Sie Ihren Kaffee heiß




Nach der Zubereitung Ihres Kaffees behält die Heizplatte die Kaffeetemperatur bei, damit Sie dauerhaft heißen und leckeren Kaffee genießen können.

Tropf-Stopp

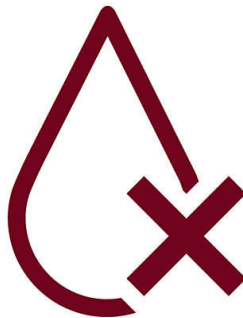


Die Tropf-Stopp-Funktion erlaubt es Ihnen, sich eine Tasse Kaffee einzuschenken, selbst wenn der vollständige Brühvorgang noch nicht beendet ist.

Schwenkfilterhalter

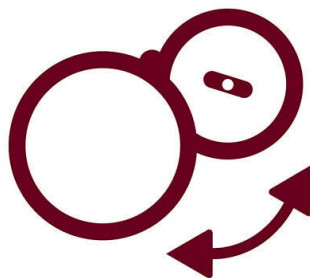

Der Filterhalter wird geöffnet, indem Sie ihn zur Seite aufschwingen, was das Auffüllen des Kaffees ganz einfach macht. Der Filterhalter kann zur einfachen Reinigung abgenommen werden.

Automatische Abschaltung (30 Min.)

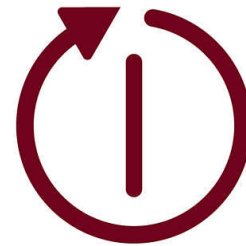

Auto-off


30 Minuten nach der Zubereitung Ihres Kaffees schaltet sich die Kaffeemaschine für mehr Sicherheit und einen geringeren Energieverbrauch automatisch aus. Damit erfüllt sie die EU-Verordnung für alle Kaffeemaschinen in der EU.

Fach für Kabelaufbewahrung



Das Ersatz-Kabel kann ganz einfach im Kabelfach auf der Rückseite des Kaffeearomaten aufbewahrt werden. Das erlaubt es Ihnen, die Kaffeemaschine optimal in Ihrer Küche aufzustellen.

Spülmaschinenfeste Teile

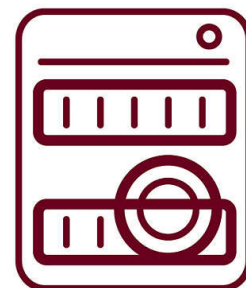

Die Kanne und der Filterhalter können ganz einfach in der Spülmaschine gereinigt werden.

Daten

Technische Daten

- Kapazität Wasserbehälter: 1,25 L
- Kapazität Wasserbehälter: Up to 10/15 Tassen
- Brühzeit für eine Kanne: ≤ 12 Min.

Design

- Farbe: Schwarz

Consumer Trade Item

- Height: 46.4 cm
- Width: 23.3 cm
- Length: 30.6 cm
- Net weight: 2.63 kg
- Gross weight: 3.9 kg
- GTIN: 8720389000669
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 85167100

Außenkarton

- Height: 47.4 cm
- Width: 31.4 cm
- Length: 47.6 cm
- Net weight: 5.26 kg
- Gross weight: 8.3 kg
- GTIN: 18720389000666

Gewicht und Abmessungen

- Abmessungen der Verpackung (B x T x H):
306*232*466 mm
- Produktgewicht: Nettogewicht: 2,6 kg/
Bruttogewicht: 3,9 kg
- Produktabmessungen (B x T x H):
196*238*410 mm

Allgemeine Spezifikationen

- Einfache Reinigung und Wartung:
Spülmaschinenfeste Teile
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort:
Automatisches Abschalten, Tropf-Stopp,
Wasserstandsanzeige
- Spezielle Funktionen: Boil and Brew, Aroma-
Twister
- Tropf-Stopp
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Einzigartiges Design
- Spülmaschinenfester, ausschwenkbarer Filter und
Kaffeekanne
- Direkt-Brüh-Prinzip

Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Brühvorgang: 1800 W



Ausstellungsdatum
2024-03-19

Version: 10.10.1

EAN: 87 20389 00066 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com