

# PHILIPS

## sonicare

Elektrická sonická  
zubná kefka

ProtectiveClean  
6100

Zabudovaný senzor tlaku  
3 režimy, 3 stupne intenzity  
2 x funkcia BrushSync  
Cestovné puzdro



HX6877/68



## Belšie zuby, jemnejšia starostlivosť.

### Vybieli zuby už za 1 týždeň.

Pocíťte, o čo jemnejšie je čistenie so snímačom tlaku, a dosiahnite pritom belšie zuby už za 1 týždeň.

#### Proven to improve oral health

- Bezpečná a jemná na citlivých miestach, ortodontických pomôckach a opravovaných zuboch
- Zosvetlí zuby už za jeden týždeň

#### Navrhnuté pre vás

- Podpora dôkladného čistenia
- Zjednodušuje cestovanie

#### Innovative technology

- Upozorní vás, ak pri čistení príliš zatlačíte na zuby
- Majte vždy prehľad o potrebe výmeny kefkových nástavcov
- Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare
- Prepája rúčku inteligentnej kefky s kefkovými nástavcami

#### Optimize your brushing

- Tri režimy, tri nastavenia intenzity
- Kefkové nástavce vyberú optimálny režim a intenzitu

# Hlavné prvky

## Prirodzene svetlejšie zuby



Nasaďte kefkový nástavec W2 Optimal White, odstráňte zo zubov povrchové škvrny a odhaľte belší úsmev. Je klinicky dokázané, že vďaka stredovým hustým vláknam na odstraňovanie škvŕn zosvetlí zuby už za jeden týždeň.

## Čistíte si zuby po svojom



Táto zubná kefka vám umožňuje prispôbiť si čistenie prostredníctvom troch režimov a troch nastavení intenzity. Režim Clean je štandardom pre vynikajúce čistenie. White je ideálny režim na odstraňovanie povrchových škvŕn. A režim Gum Care pridá ďalšiu minútu čistenia so zníženým výkonom, počas ktorej si môžete jemne masírovať dasná. Tri nastavenia intenzity vám umožňujú prepínať poradie vyššej a nižšej intenzity a zosúladiť tak intenzity zľava doprava.

## Bezpečná a jemná




Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: naša sonická technológia je vhodná na použitie so strojčkami na zuby, plombami, korunkami a zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie ďasien.

## Technológia Philips Sonicare



Pokročilá sonická technológia zubných kefiek radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotru povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

## Monitorujete svoj tlak pri čistení

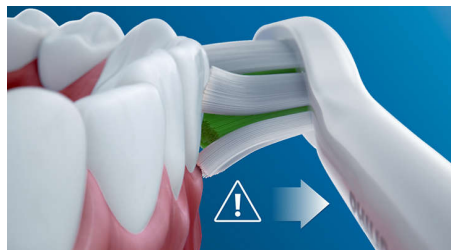

Príliš silné čistenie zubov môže poškodiť zuby a dasná. Aby ste tomu zabránili, kefka Philips Sonicare ProtectiveClean vydáva jemný pulzujúci zvuk, ktorý vás upozorní, aby ste zmiernili tlak.

## Technológia BrushSync



Technológia mikročipu, ktorá rozpoznáva a synchronizuje inteligentný kefkový nástavec s inteligentnou rúčkou. Inteligentná rúčka skombinovaná s inteligentným kefkovým nástavcom je výkonná kombinácia, ktorá umožňuje používať inteligentné párovanie a inteligentné pripomenutia výmeny.

## Párovanie režimov a intenzity




Váhate, ktorý režim a intenzitu zvoliť? Už nemusíte. Mikročip v kefkovom nástavci oznámi vašej inteligentnej kefke, ktorý inteligentný kefkový nástavec práve používate. Takže, ak napríklad nasadíte kefkový nástavec na starostlivosť o dasná, zubná kefka automaticky zvolí optimálny režim a intenzitu na poskytnutie starostlivosti o dasná. Jediné, čo musíte urobiť, je stlačiť vypínač.

## Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync



Všetky kefkové nástavce sa časom opotrebnú. Ale naša technológia BrushSync sleduje, ako dlho používate svoj kefkový nástavec a akou silou si čistíte zuby. Keď nastane čas na jeho výmenu, rozsvieti sa kontrolka na rúčke a zaznie krátke pípnutie. Vďaka tomu môžete mať istotu, že váš kefkový nástavec funguje na maximum.

## Praktické časovače

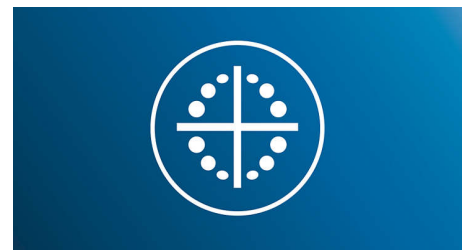

Hľadáte elektrickú zubnú kefku s časovačom? Naše počítadlo QuadPacer zaistí, aby ste venovali čisteniu jednotlivých častí úst ten správny čas, kým časovač Smartimer vás upozorní po čistení zubov odporúčané dve minúty.

# Technické údaje

## Príkon

Napätie: 110 – 220 V

## Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): Až 2 týždne

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

## Dizajn a povrchová úprava

Farba: Strieborná biela

## Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

## Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje úroveň nabitia batérie

Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Rozpoznávanie kefkových nástavcov:

Synchronizácia s optimálnym režimom

Čas čistenia: Až 2 týždne

Pripomenutie výmeny: Na zaručenie najlepších výsledkov, rozsvieti sa ikona pripomienky

## Pribalené príslušenstvo

Telo: 1 ProtectiveClean

Kefkové nástavce: 1 kefkový nástavec W2

Optimal White

Cestovné puzdro: 1

Nabíjacia jednotka: 1

UV sanitizér: 1

## Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav ďasien už za dva týždne, Pomáha obmedziť vznik zubného kazu

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefkы za minútu

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Spätná väzba na použitý tlak: Rukoväť zavibruje, aby upozornila používateľa

## Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

3 stupne intenzity: Nízka, Stredná, Vysoká

Starostlivosť o ďasná: Jemne masíruje ďasná

Biela: Odstraňuje povrchové zafarbenie

## Párovanie režimov BrushSync

Kefkový nástavec C2 Optimal Plaque Control:

Párovanie s režimom Clean

Kefkový nástavec G2 Optimal Gum Care:

Párovanie s režimom Gum Care

W2 Optimal White: Párovanie s režimom White

## Technológia inteligentných senzorov

Senzor tlaku: Upozornenie pri príliš silnom čistení

Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync:

Majte vždy prehľad o potrebe, výmeny kefkových nástavcov

Technológia BrushSync: Prepája inteligentnú rúčku s, inteligentný kefkový nástavec

