



Philips PowerPro Expert
Bezšáckový vysavač

900 W

PowerCyclone 8
Filtr Allergy H13
Se zabudovaným příslušenstvím



FC9729/09

Nejvyšší sací výkon s technologií PowerCyclone 8*

Filtr Allergy H13 zachytí více než 99,9 %** jemného prachu

Bezšáckový vysavač Philips řady 7000 nabízí dosud nejvyšší sací výkon. Vysávejte důkladně a zcela snadno díky technologii PowerCyclone 8 a hubici TriActive se 3 optimalizovanými funkcemi čištění v jednom.

Vynikající výkon

- Hubice TriActive se 3 funkcemi pro důkladné čištění v jednom
- 900W motor s vysokým sacím výkonem
- Technologie PowerCyclone 8 zachovává nejvyšší sací výkon po delší dobu
- Zachycením 99,9 % prachu*** zajišťuje skvělé výsledky při úklidu
- Filtr Allergy H13 zachytí >99,9 % jemného prachu


Čištění bez námahy

- Měkký kartáč uložený v rukojeti, vždy připravený k použití
- Funkce digitálního řízení výkonu umožňující nastavení sacího výkonu
- Nádobka na prach navržena pro hygienické vyprazdňování jednou rukou
- Zabudované příslušenství: prakticky uložené, vždy po ruce

PHILIPS

Přednosti

Vysoce výkonný 900W motor

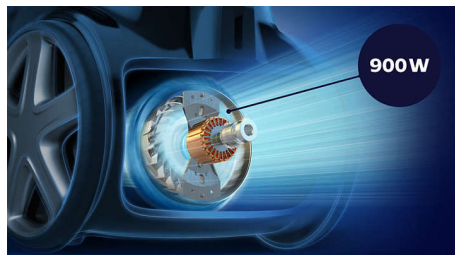

Vysoce účinný 900W motor s rychlostí nad 50 000 ot./min vytváří vysoký sací výkon, který zajišťuje, že budete mít pokaždé mimořádně uklizeno. Zaregistrujte se na adrese Philips.com do 3 měsíců od zakoupení a získáte bezplatnou 5letou záruku na motor.

Zachytí 99,9 % prachu***



Hubice TriActive+ a extrémní sací výkon umožňují zachytit 99,9 % jemného prachu***.

Technologie PowerCyclone 8



Technologie PowerCyclone 8 maximalizuje průtok vzduchu a zajišťuje nejvyšší sací výkon. Mimořádně rychlé proudění vzduchu ve válcové komoře efektivně odděluje prach od vzduchu při rychlosti >85 km/h, čímž zajišťuje vyšší sací výkon po delší dobu, abyste měli dokonale uklizeno.

Hubice TriActive



Hubice TriActive používá 3 způsoby čištění najednou. Speciálně navržená plocha hubice odstraňuje prach z hloubky koberců, zatímco velký přední otvor nasává větší kousky nečistot. Vzduchové kanály a kartáče na obou stranách hubice zachycují veškerý prach a nečistoty podél stěn a nábytku.

Se zabudovaným příslušenstvím



Zabudované příslušenství je prakticky uloženo v zadní přihrádce, takže jej budete mít v případě potřeby vždy po ruce.

Digitální řízení výkonu




Funkce digitálního řízení výkonu umožňuje stisknutím jediného tlačítka nastavit sací výkon v závislosti na ploše, kterou hodláte vysávat – od tvrdých podlah po měkká čalounění.

Hygienické vyprazdňování



Snadno vyprázdnitelná nádoba na prach je navržena pro hygienické vyprázdnění jednou rukou, což pomáhá omezit víření prachu na minimum.

Integrovaný kartáč

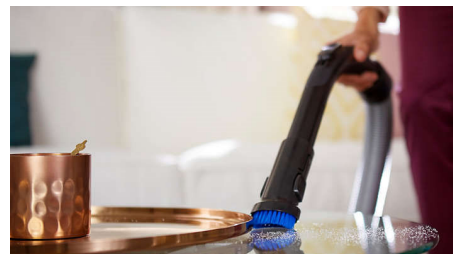

Kartáč na prach je vestavěný přímo do rukojeti a je tak možné jej kdykoli použít na nábytek, rovné povrchy nebo čalounění.

Filtr Allergy H13



Filtrační systém Allergy H13 zachytí >99,9 % jemných prachových částic, včetně pylu, zvířecích chlupů a roztočů, což ocení zejména alergici. Úroveň filtrace odpovídá standardu HEPA 13***.

Specifikace

Hubice a příslušenství

- Standardní hubice: Hubice TriActive
- Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrby, Malá hubice, Integrovaný kartáč
- Prostor pro příslušenství: Integrováno
- Přídavná hubice: Hubice na tvrdé podlahy
- Další příslušenství: Výměna filtru: FC8003/01

Vzhled

- Barva: Červená Monza

Hmotnost a rozměry

- Rozměry výrobku (D x Š x V):
505 x 292 x 292 mm
- Hmotnost výrobku: 5,5 kg

Udržitelnost

- Balení: >90 % recyklovaných materiálů
- Spotřeba v pohotovostním režimu: < 0,5 W
- Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Výkon

- Proud vzduchu (max.): 32,5 l/s
- Úroveň síly zvuku: 67 – 75 dB
- Příkon (max.): 900 W

Filtrace

- Kapacita nádoby na prach: 2 L
- Výstupní filtr: Filtr Allergy H13
- Filtr motoru: Omyvatelný trvalý filtr
- Úroveň filtrace: Úroveň HEPA13****

Použitelnost

- Spojka trubice: ActiveLock
- Akční rádius: 10 m
- Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně
- Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická trubice
- Délka kabelu: 7 m
- Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči
- Typ koleček: Pryžový



Datum vydání 2023-07-03

Verze: 1.1.1

EAN: 87 10103 81030 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* sací výkon v porovnání s 10 nejprodávanějšími špičkovými

bezsačkovými vysavači (> 150 €) v Německu H1, 2019

* Filtrační výkon je testován podle normy DIN EN 60312/11/2008.

** Zachytí 99,9 % prachu na tvrdých podlahách se štěrbinami (IEC62885-2).

*** Úrovně filtrace jsou testovány podle normy EN60312-1-2017 a odpovídají standardu HEPA 13.