

PHILIPS

sonicare

Sonická elektrická zubná kefka s aplikáciou

DiamondClean Smart

Osobné rady

Inteligentné senzory hlavice kefky

Inteligentné rozpoznávanie hlavice

5 režimov, 3 stupne intenzity



HX9924/17



Zubná kefka na komplexnú starostlivosť o chrup Cítte sa sebaisto s pokrytím 100 % ústnej dutiny

Kefka DiamondClean Smart je zubná kefka na komplexnú starostlivosť. Štyri kefkové nástavce s vysokým výkonom vám umožnia sústrediť sa na všetky oblasti zdravia vašej ústnej dutiny. Naša technológia inteligentných snímačov vám poskytuje prispôsobené usmernenia a spätnú väzbu.

Proven to improve oral health

- Odstráni až 10x viac povlaku* pre hĺbkové čistenie
- Až 7x zdravšie ďasná* už za 2 týždne
- Odstráňte až o 100 % viac povrchových škvŕn už za 3 dni*
- Užívajte si dlhotrvajúci svieži dych

Personalized in-app coaching to perfect brushing

- Vráti vás späť na všetky vynechané miesta, aby ste dosiahli 100 % vyčistenie zubov
- Upozorní vás, ak pri čistení príliš zatlačíte na zuby
- Začnite sa lepšie starať o svoje problémové oblasti
- Nasmeruje vás na očistenie a zvýrazní vynechané miesta
- Navádza k nižšej intenzite drhnutia

Optimize your brushing

- Kefkové nástavce s automatickou voľbou optimálnych nastavení
- Vyberte si spomedzi 5 režimov a 3 stupňov nastavenia intenzity
- Jednoduché a štýlové nabíjanie – doma aj na cestách


Hlavné prvky

Rozlúčte sa s povlakom




Nasadte kefkový nástavec Premium Plaque Defense C3 na redukciu povlaku a zažite to najintenzívnejšie hĺbkové čistenie. Vďaka mäkkým a ohybným bokom kefky vlákna opisujú tvar povrchu každého zubu, čím sa dosahuje 4-násobne väčšia kontaktná plocha*** a odstraňuje až 10-násobne viac povlaku z ťažko dostupných miest*.

Starostlivosť pre vaše ďasná

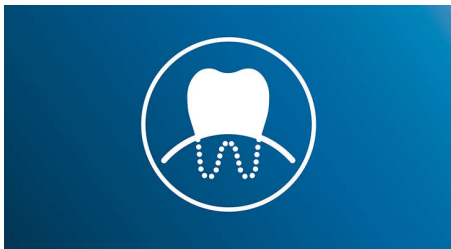

Nasadte kefkový nástavec Premium Gum Care G3 a zlepšite stav vašich ďasien. Tento nástavec je menší a vlákna cielené na líniu ďasien jemne ale účinne čistia priestor pozdĺž línie ďasien, presne v miestach, kde začínajú ochorenia ďasien. Je klinicky dokázané, že pomáha znižovať zápal ďasien až o 100 %* a ďasná budú až 7x zdravšie len za dva týždne.*

Belšie zuby – rýchlo

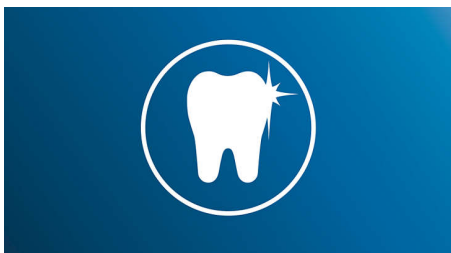


Nasadte kefkový nástavec Premium White W3, odstráňte zo zubov povrchové škvrny a odhaľte svoj najbelší úsmev. Je klinicky dokázané, že vďaka stredovým hustým vláknam na odstraňovanie povrchových škvŕn odstráni až o 100 % viac škvŕn len za tri dni.**

Kefka na jazyk TongueCare+




Nasadte kefkový nástavec na čistenie jazyka TongueCare+ a jemne odstráňte zápach spôsobený baktériami z pórov jazyka. Jeho 240 špeciálne navrhnutých mikrovlákiek sa dostane do všetkých rýh a drážok na jazyku a odstráni baktérie a nečistoty, ktoré spôsobujú zlý dych. Spojením s našim antibakteriálnym sprejom na jazyk BreathRx dosiahnete výnimočné vyčistenie a supersvieži dych.

Nikdy nevynechá žiadne miesto

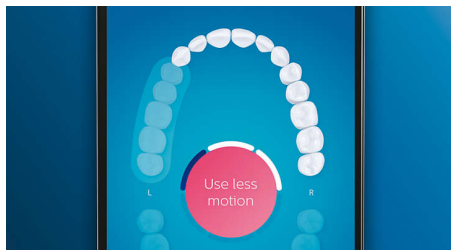


Aplikácia Philips Sonicare vás upozorní, keď dosiahnete dôkladné vyčistenie a naučí vás, ako lepšie a starostlivejšie používať zubnú kefku.

Zameranie na oblasti a nastavenie cieľov

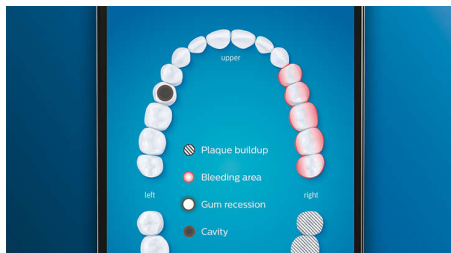

Poukázal váš zubár na niektoré problémové oblasti? Z dôrazníme ich na vašej 3D mape úst v aplikácii, ktorá vám pripomenie, aby ste týmto oblastiam venovali dodatočnú pozornosť.

Príliš veľa tlaku?

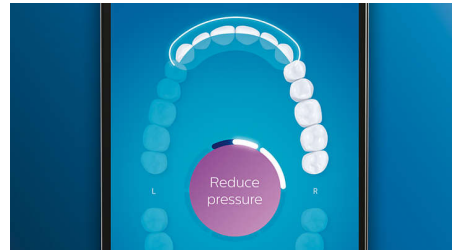


Nemusíte si všimnúť, že pri čistení používate príliš veľkú silu, ale vaša kefka DiamondClean Smart si to určite všimne. Pri použití príliš veľkého tlaku sa rozsvieti svetelný kruh na konci rúčky. Služí ako upozornenie, aby ste znížili tlak na zuby a nechali kefkový nástavec robiť si svoju prácu. 7 z 10 používateľov si vďaka tejto funkcii zlepšilo techniku čistenia zubov.

Na jednoduchosť záleží



Pri používaní elektrickej kefky nechávate všetku prácu na ňu. Do rúčky sme zabudovali snímač drhnutia, ktorý vás upozorní, aby ste znížili intenzitu pohybov. Zlepšíte tým svoju techniku čistenia a získate jemnejšie a účinnejšie vyčistenie zubov.

Párovanie režimov BrushSync

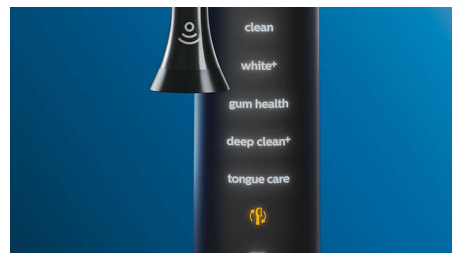

Váhate, ktorý režim a intenzitu zvoliť? Už nemusíte. Mikročip v kefkovom nástavci oznámi vašej kefke DiamondClean Smart, ktorý práve používate. Takže, ak napríklad nasadíte kefkový nástavec na starostlivosť o ďasná, zubná kefka automaticky zvolí optimálny režim a intenzitu na poskytnutie jemnej ale účinnej starostlivosti o vaše ďasná. Jediné, čo musíte urobiť, je stlačiť vypínač.

Technické údaje

Pripojiteľnosť

Bezdrôtová technológia Bluetooth®: Pripojená čistiaca aplikácia

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): 14 dní*****

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Litium-iónová

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Čierna

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Kompatibilita

Kompatibilita so systémom Android: Telefóny so systémom Android, Tablety s podporou technológie Bluetooth 4.0

Kompatibilita so systémom iOS: iPad 3. generácie alebo novší, iPhone 4S alebo novší, so systémom iOS7 alebo novším

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Podsvietená ikona ukazuje stav batérie

Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Displej: Podsvietený displej

Rozpoznávanie kefkových nástavcov:

Synchronizácia s optimálnym režimom

Pripomenutie výmeny: Na zaručenie najlepších výsledkov, rozsvieti sa ikona pripomenky

Pribalené príslušenstvo

Telo: 1 DiamondClean Smart

Cestovné puzdro: Cestovné puzdro s nabíjaním cez USB

Kefkové nástavce: 1 kefkový nástavec Premium

Plaque Defense C3, 1 kefkový nástavec

Premium Gum Care G3, 1 kefkový nástavec

Premium White W3, 1 kefka na jazyk

TongueCare+

Nabíjaci pohár: 1

Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Až 7-krát zdravšie dasná****

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefkou za minútu

Charakteristika: Odstraňuje až 10krát viac povlaku*

Prínosy pre bielenie zubov: Až o 100 % menej škvrn****

Časovač: BrushPacer a Smartimer

Spätná väzba na použitý tlak: Kruh sa rozsvieti fialovou farbou, Rukoväť zavibruje, aby upozornila používateľa

TouchUp: Zaručuje 100 % pokrytie

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

3 stupne intenzity: Vysoká, Stredná, Nízka

Deep Clean+: Pre osviežujúce hĺbkové čistenie

Gum Health: Špeciálna starostlivosť o stoličky

TongueCare+: Pre dlhotrvajúci čistý dych

White+: Odstraňuje povrchové škvrny

Párovanie režimov BrushSync

Kefkový nástavec Premium Plaque Defense

C3: Párovanie s režimom Clean

Kefkový nástavec G3 Premium Gum Care:

Párovanie s režimom Gum Health

Kefkový nástavec W3 Premium White:

Párovanie s režimom White+

Kefka na jazyk TongueCare+: Párovanie s režimom TongueCare

Technológia inteligentných senzorov

Senzor tlaku: Upozornenie pri príliš silnom čistení

Lokalizačný snímač: Sleduje a zlepšuje pokrytie

Snímač drhnutia: Navádza k nižšej intenzite drhnutia

3D mapa úst: Zdôrazňuje problémové miesta

TouchUp: Venuje pozornosť vynechaným miestam

Softvérová podpora

Aktualizácie softvéru: Spoločnosť Philips ponúka príslušné aktualizácie softvéru po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia.



* Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

** v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou a kvalitnou bieliacou zubnou pastou

** v porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean

**** v režime Gum Health v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou po 2 týždňoch

***** po 3 dňoch používania v režime White+ v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

***** pri dvoch dvojmínútových čisteniach denne, v bežnom režime