



Philips 3000i Series
Пречиствател на въздух
за много големи
помещения с размер до 62
м²
520 м³/ч скорост на подаване
(CADR)
HEPA филтър и филтър с
активен въглен
Свързано с приложението Air+



AC3059/51

Пречиства въздуха за по-малко от 6 минути (1)

Отстраняване на 99,9% от вирусите, алергените и замърсителите (3, 4, 7)

Само с едно натискане на бутон пречиствателят на въздух филтрира невидимите вируси, алергени, прах или замърсители във Вашия дом, за да го поддържа чист и безопасен.

Пречиства бързо и ефективно със скорост на подаване на чист въздух (CADR) 520 м³/ч.

Superior performance

- Премахва до 99,9% от вирусите и аерозолите от въздуха
- Интелигентни сензори за интелигентно пречистване
- Изцяло тестван за качество, на което можете да се доверите

Превъзходна ефективност

- Пречиства щателно стаи до 135 m²
- Елиминира 99,97% от всички невидими частици от въздуха (13)

Seamless operation

- Ниска консумация на енергия
- Режим Нощен с изключително тиха работа
- Открива и премахва алергенния прах през нощта (10)

Контрол без усилия

- Автоматично отчита и се адаптира за най-добри резултати

PHILIPS

Пречиствател на въздух за много големи помещения

Пречиства стаи с размер до 62 м² 520 м³/ч скорост на подаване (CADR), HEPA филтър и филтър с активен въглен, Свързано с приложението Air+

Акценти

Автоматично усеща и се адаптира



Новата самоадаптивна технология, захранвана от изкуствен интелект, Ви предлага още по-интелигентно функциониране (12). Пречиствателят мисли, обучава се и се самоадаптира към Вашите нужди, така че не е нужно да правите нищо. Той не само реагира на сензорите, но и взема предвид размера на стаята, данните за условията отвън и поведенческите модели. Той автоматично осигурява чист и здравословен въздух, като същевременно поддържа минимални нива на шум и енергия. Можете също така да избирате от 4 x нива на скорост: сън, скорост 1, 2 и турбо, за да контролирате напълно въздушния поток и нивото на звука.

Ниска консумация на енергия



Благодарение на енергийно ефективния си дизайн пречиствателят работи на максимална мощност от 60 W. Това е еквивалентно на една стандартна крушка.

Дисплей за качество на въздуха




Вижте с един поглед качеството на въздуха във вашия дом в реално време. Дисплеят показва нивото на алергени, газове и PM2.5 в цифрова форма, както и с интуитивен цветен пръстен.

Изключително тиха работа



В нощен режим светлините на дисплея са приглушени и пречиствателят работи почти безшумно за чист въздух, докато спите.

Приложението Philips Air+

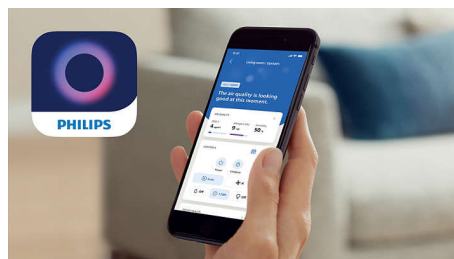


Приложението Air+ осигурява интелигентно изживяване, което гарантира, че дишате чист и здравословен въздух. Приложението следи всички вътрешни и външни замърсители и автоматично

AC3059/51

регулира работните характеристики на устройствата Ви, така че не е нужно да правите нищо. Приложението Air+ Ви позволява да контролирате нещата, докато сте у дома или навън. Контролирайте въздуха у дома с гласа си, като използвате Amazon Alexa или Google Home (8)

Високи работни показатели

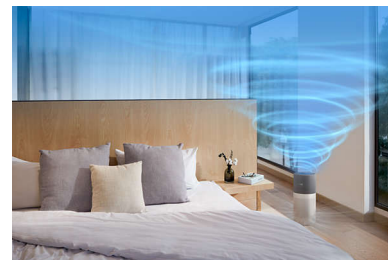

Мощният 360-градусов въздушен поток разпределя чист въздух към всеки ъгъл на стаята при CADR (скорост на подаване на чист въздух) от 520 м³/ч, като пречиства щателно стаи и Ви предпазва от бактерии, вируси, полени, прах, пърхот от домашни любимци, прахови акари, вредни газове, миризми и други замърсители. 20 м² се пречистват само за 6 минути. (1)

НОВ режим – Нощен против алергия



Освен с подобния режим Нощен, продуктът разполага със специален режим Нощен против алергия, за да ви защити през нощта. Този режим ефективно открива алергенен прах във въздуха и превключва устройството на по-мощна скорост, като осигурява до 40% по-чист въздух през нощта (11), като същевременно поддържа нивото на звука ниско.

Пречиствател на въздух за много големи помещения

Пречиства стаи с размер до 62 м² 520 м³/ч скорост на подаване (CADR), HEPA филтър и филтър с активен въглен, Свързано с приложението Air+

AC3059/51

Спецификации

Енергийна ефективност

- Максимална консумация на енергия: 58 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <2 W
- Напрежение: 220-240 V

Поддръжка

- Препоръчителна подмяна на филтъра: 3 години (6)
- Резервен филтър: FY3430/30
- Сервиз: 2 години международна гаранция

Интерактивност

- Напрежение: 220 – 240 V

Възможности за свързване

- Приложение, свързва се чрез Wi-Fi: Air+
- Съвместимост със смартфон: iPhone и Android устройства
- Гласово управление: Alexa, Google Home (8)

Тегло и размери

- Тегло: 7,2 кг
- Размери (Д*Ш*В): 295*295*657
- Цвят (цветове): Бяло, сребристо

Представяне

- CADR (частици, GB/T): 520 м³/ч
- Филтриране: HEPA филтър, филтър с активен въглен, предфилтър
- Размер на стаята (G/BT): До 62 м²
- Сензор(и) за качество на въздуха: PM2.5 частици, газ
- Филтриране на частици: 99,97% при 0,003 микрона
- Филтриране на алергени: 99,99%
- Филтриране на вируси и аерозоли: 99,90%

Употреба

- Минимално ниво на звука (Нощен режим): 15 dB
- Автоматичен режим
- Дължина на кабела: 1,8 м
- Спящ режим
- Ръчни настройки на скоростта: Скорост 1, скорост 2, турбо
- Обратна връзка за качеството на въздуха: Цветен пръстен, цифров
- Максимално ниво на звука (Турбо режим): 56 dB (9)

* (1) От въздуха, който преминава през филтъра, това е теоретично време за еднократно почистване, изчислено чрез разделяне на CADR 520 м³/ч на размера на стаята от 48 м² (ако се приеме, че стаята е с площ от 20 м² и височина от 2,4 м).

* (2) CADR се тества от сертифицирана лаборатория на трета страна съгласно GB/T18801-2015. След подобрения в нашия метод за тестване и контрол на качеството на производството надстроихме стойностите на CADR на нашите продукти. Ако закупите продукт, в който тази информация все още не е актуализирана на кутията, бъдете сигурни, че продуктът изпълнява по-високата спецификация, посочена онлайн.

* (3) Тест за скорост на намаляване на микробите, проведен в Airmid Health group Ltd., с тестване в тестова камера от 28,5 м³, замърсена с предаван по въздушен път грип А (H1N1). * Пречиствател на въздуха сам по себе си не предпазва от Covid19, но може да бъде част от плана за защита на вас и семейството ви (агенция за опазване на околната среда на САЩ)

* (4) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван с натриев хлорид аерозол от iUTA съгласно DIN71460-1.

* (5) Тест за скорост на намаляване на микробите във външна лаборатория, в тестова камера, замърсена с аерозоли от птичи коронавирус (IBV), с филтър Philips HEPA NanoProtect.

* (6) Препоръчителният експлоатационен живот на устройството се основава на теоретично изчисление на средните годишни регионални стойности на вредните частици във въздух на открито и ежедневна употреба на пречиствателя на въздуха в продължение на 16 часа в автоматичен режим.

* (7) Тествано върху филтърната среда за ефективност на 1 преминаване при въздушен поток 5,33 cm/s от независима лаборатория./От въздуха, който преминава през филтъра, тестван по JISB 9908-2015

* (8) Наличността на Alexa и Google Home зависи от вашето местоположение

* (9) Изчисленото средно звуково налягане на 1,5 метра от устройството въз основа на измервания съгласно IEC 60704. Нивото на звуковото налягане зависи от конструкцията на стаята, декорацията и позиционирането на устройството и слушащото лице.

* (10) Както е изпитано в конфигурация в реални условия, с прах, разпръснат от човек, лягащ в леглото.

* (11) Въз основа на измервания на CADR в съответствие с GB/T-18801/2015 с устройство, работещо в режим Нощен и в режим Нощен против алергия.

* (12) Предлага се от ноември 2022 г. нататък (ефирното време на актуализацията може да е различно за всеки пазар)



Дата на издаване
2024-03-04

Версия: 19.19.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com