




Philips PowerPro Expert
Aspirapolvere senza sacco

900 W
PowerCyclone 8

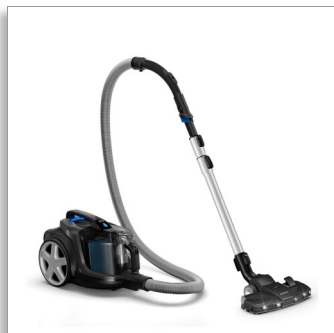

FC9747/09

Massima potenza di aspirazione con PowerCyclone 8*

AllergyLock cattura >99,9%** di polveri sottili

L'aspirapolvere senza sacco Philips serie 7000 è dotato della massima potenza di aspirazione disponibile. Ottieni una pulizia ottimale con il minimo sforzo grazie alla tecnologia PowerCyclone 8 e alla spazzola TriActive+ LED per evidenziare lo sporco nascosto.

Prestazioni di livello superiore

- La spazzola TriActive+ LED individua lo sporco nascosto per una pulizia approfondita
- Allergy Lock cattura la polvere all'interno per un elevato livello di igiene
- Motore da 900 W per un'elevata potenza di aspirazione
- PowerCyclone 8 offre la massima potenza aspirazione più a lungo
- Il filtro Allergy H13 cattura > 99,9% delle polveri sottili
- Spazzola Mini Turbo per la rimozione di peli (di animali) e lanugine

Pulizia senza sforzo

- Spazzola morbida integrata nell'impugnatura, sempre pronta all'uso
- Funzione di controllo digitale della potenza per regolare la forza di aspirazione
- Contenitore della polvere progettato per uno svuotamento igienico con una sola mano
- Accessori inclusi: facilmente riponibili e sempre a portata di mano

Superior performance

- Cattura il 99,9% della polvere** per risultati di pulizia profonda

PHILIPS

Aspirapolvere senza sacco
900 W PowerCyclone 8


In evidenza

Aspirazione del 99,9% della polvere**



TriActive+ LED e la potenza di aspirazione elevata consentono di aspirare il 99,9% delle polveri sottili**.

Motore ad alta efficienza da 900 W

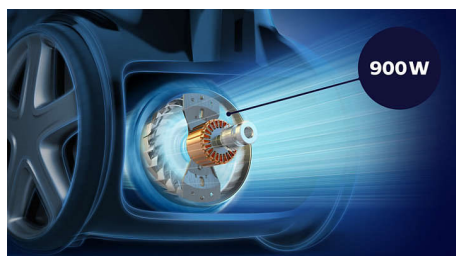

Il motore ad alta efficienza da 900 W con oltre 50.000 giri/min genera un'elevata potenza di aspirazione per una pulizia superiore ogni volta. Registrati su Philips.com entro 3 mesi dall'acquisto per una garanzia di 5 anni sul motore.

Tecnologia PowerCyclone 8



La tecnologia PowerCyclone 8 è caratterizzata da una potente azione circolare per ottimizzare il flusso d'aria e garantire la massima potenza di aspirazione. Il flusso d'aria estremamente accelerato nella camera cilindrica separa efficacemente la polvere dall'aria a >185 km/h, garantendo una maggiore aspirazione più a lungo, per risultati di pulizia impeccabili.

Allergy Lock



Il sistema Allergy Lock utilizza un sensore per garantire che il contenitore della polvere sia completamente sigillato prima dell'uso, intrappolando polvere e allergeni all'interno per un ambiente pulito e ultra igienico.

Spazzola TriActive+ LED



Le luci di TriActive+ LED rendono visibile lo sporco nascosto sui pavimenti duri, così la pulizia sarà veramente a prova di macchia su tutti i tipi di pavimenti duri. Un sensore accende automaticamente le luci LED quando la spazzola è in uso e le spegne quando non la si usa. 3 batterie AA incluse.

Accessori inclusi



Gli accessori inclusi sono riposti comodamente all'interno dello scomparto posteriore, così da essere sempre facilmente accessibili quando occorrono.

FC9747/09

Controllo digitale della potenza




La funzione di controllo digitale della potenza regola facilmente l'aspirazione in base alle diverse attività di pulizia, dai pavimenti duri ai tessuti d'arredo, con la semplice pressione di un tasto.

Rimozione igienica della polvere



Il contenitore della polvere facile da svuotare è progettato per lo smaltimento igienico con una sola mano per ridurre al minimo le nuvole di polvere.

Spazzola integrata

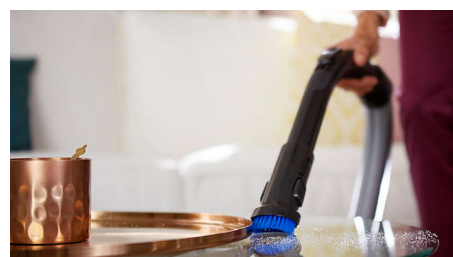

Nell'impugnatura è integrata una spazzola morbida, così da essere sempre pronta all'uso su mobili, superfici piane e tappezzeria.

Specifiche

Bocchette e accessori

- Accessori inclusi: Bocchetta a lancia, Bocchetta piccola, Spazzola integrata
- Spazzola standard: Spazzola TriActive+ LED
- Portaccessori: Integrati
- Bocchetta aggiuntiva: Spazzola Mini Turbo
- Accessori aggiuntivi: 3 batterie AA

Design

- Colore: Nero inchiostro

Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 505 x 292 x 292 mm
- Peso del prodotto: 5,5 Kg

Sostenibilità

- Imballo: > 90% di materiali riciclati
- Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W
- Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Prestazioni

- Flusso d'aria (max): 32,5 l/s

- Livello di rumorosità: 67 – 75 dB
- Potenza in ingresso (max): 900 W

Filtraggio

- Capacità polvere: 2 L
- Filtro di scarico: Filtro Allergy H13
- Filtro per motore: Filtro lavabile a lunga durata
- Livello di filtraggio: Livello HEPA13****

Utilizzo

- Raggio d'azione: 10 m
- Aggancio tubo: ActiveLock
- Impugnatura per il trasporto: Superiore e anteriore
- Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi
- Controllo alimentazione: Controllo elettronico sull'apparecchio
- Lunghezza cavo: 7 m
- Tipo di ruote: Gomma

Accessori

- Kit di sostituzione filtro: Filtro di ingresso CP0617, Filtro di scarico CP0618



Data di rilascio
2024-02-19

Versione: 11.11.1

EAN: 87 20389 01551 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Potenza di aspirazione confrontata con 10 aspirapolvere senza sacco di fascia alta (>150 €) più venduti in Germania, 1a metà del 2019
* *Test sulle prestazioni di filtraggio effettuati in conformità a DIN EN 60312/11/2008.
* ****I livelli di filtraggio sono testati in conformità a EN60312-1-2017 e sono equivalenti a HEPA 13.
* **Cattura il 99,9% di polvere su pavimenti duri con fughe (IEC62885-2).