

# PHILIPS

Ročni sesalnik


MiniVac

10,8 V baterija (litijeva)

Ciklonski brez vrečke

Krtačni in ozki nastavek

Eco

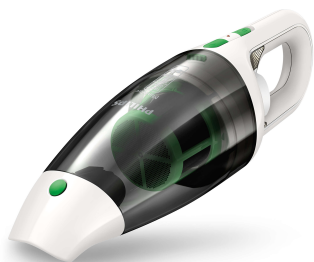

FC6148/01



## Prijaznejši do okolja

Z učinkovitim polnjenjem prihranite do 70 % energije\*

V sesalnik Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V je vgrajena lahka in zmogljiva litij-ionska baterijska tehnologija, ki omogoča dolg čas delovanja. Učinkoviti sistem za polnjenje preneha s porabo energije, ko so baterije polne, zato energija ne gre v nič.

### Varčuje z energijo, ne z močjo

- Ko so baterije polne, se sistem polnjenja izklopi

### Enostavna uporaba

- Ročaj z zanko za optimalen oprijem
- Nastavek snamete z eno potezo za enostavno praznjenje

### Enostavno čiščenje občutljivih površin in ozkih predelov

- Stojalo za polnjenje s krtačnim in ozkim nastavkom

### Optimalno filtriranje

- 2-stopenjski brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom za optimalno filtriranje

### Zajamčena visoka zmogljivost

- Zmogljive lahke litij-ionske baterije

# Značilnosti

## Zmogljive lahke litij-ionske baterije




Zmogljive litij-ionske (Li-Ion) baterije sesalnika Philips Mini Vac v primerjavi s standardnimi nikelj-kadmijevimi (NiCd) baterijami zagotavljajo dolgotrajnejšo uporabo. So tudi zelo lahke, kar omogoča prijetnejše čiščenje.

## 2-stopenski ciklonski brez vrečke




Sesalnik brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom zadržuje umazanijo v notranjosti in z vrtenjem zagotavlja optimalno, visoko sesalno moč in učinkovito sesanje. Njegov dvostopenjski filtrirni sistem zagotavlja, da umazanija ostane znotraj sesalnika. Prvi filter zaustavi večino umazanije, medtem ko drugi filter zaustavi manjše delce umazanije.

## Krtača in ozki nastavek

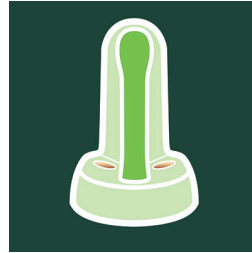


Na stojalu za polnjenje sesalnika MiniVac sta krtača in ozki nastavek. Krtača zagotavlja, da med čiščenjem ne poškodujete občutljivih površin, ozki nastavek pa omogoča čiščenje težko dostopnih mest.

## Ko so baterije polne, se sistem izklopi

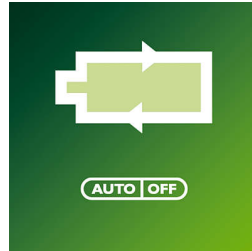

Učinkovit sistem polnjenja se samodejno izklopi, ko so baterije polne. Tako varčuje z energijo. Drugi sistemi polnjenja običajno polnijo tudi, ko so baterije že polne, in tako trošijo energijo.

## Aerodinamična zasnova nastavka

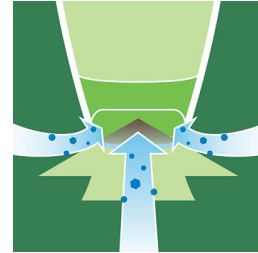

Aerodinamična zasnova nastavka sesalnika Philips MiniVac zagotavlja optimalno pobiranje tudi najbolj drobnega prahu. Ergonomska oblika nastavka vam pomaga pri čiščenju tudi najtežje dostopnih mest.

## Udoben ročaj



Sesalnik Philips Mini Vac se ponaša z okroglim ročajem, ki skrbi za optimalen oprijem. Sesalnik Mini Vac lahko primete kakor želite.

## Nastavek, snemljiv z eno potezo



Sesalnik Philips MiniVac lahko preprosto in hitro praznite ter higiensko čistite. Ima nastavek, ki ga lahko enostavno odstranite z eno potezo, zato se pri praznjenju sesalnika ne umažete.

# Specifikacije

## Nastavki in dodatna oprema

Druga dodatna oprema: Charging base

## Zasnova

Značilnosti zasnove: Translucent dust chamber

Barva: Bela in zelena

## Teža in dimenzije

Aparati na škatlo A: 6

Dimenzije embalaže (D x Š x V): 460 x 160 x 160 mm

Dimenzije škatle A (D x Š x V): 508 x 335 x 490 mm

Teža izdelka: 0,8 kg

## Zmogljivost

Vrsta baterije: Li-Ion

Napetost baterije: 10,8 V

Čas polnjenja: 8 ur

Vakuum (najv.): 4,3 kPa

Čas delovanja: 9 min

Vhodna moč (najv.): 100 W

Moč sesanja (najvišja): 22 W

Raven hrupa (Lc IEC): 81 dB

Pretok zraka (najv.): 950 l/min

## Filtriranje

Filtrirni sistem: 2-stage cyclonic action

Zmogljivost za prah: 0,5 L

## Uporabnost

Posebne funkcije: Charging indication, Soft touch handle

