




Philips SmartPro Active
Robotski sesalnik

3-stopenjski sistem za čiščenje
90 minut delovanja
Pritrdilni čistilni nastavki

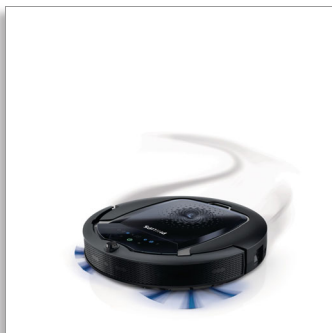

FC8810/01

Temeljito in enostavno napredno čiščenje

S sistemom za pametno zaznavanje in 3-stopenjskim čiščenjem

Robotski sesalnik Philips SmartPro Active čisti namesto vas. S sistemom za pametno zaznavanje optimira strategijo čiščenja in vam temeljito očisti dom.

Čisti sam

- Infrardeči senzorji za zaznavanje in izogibanje oviram
- Samodejna vrnitev do priključne postaje za polnjenje
- Načrtujte tedensko čiščenje
- Zmogljiva litij-ionska baterija omogoča 90 minut delovanja
- Sistem za pametno zaznavanje prilagodi postopek čiščenja kakršnemukoli okolju.

Dodatni nastavki so priloženi

- Daljinski upravljalnik za daljinsko upravljanje sesalnika

Temeljito in učinkovito čiščenje

- 3-stopenjski sistem za čiščenje, ki vključuje funkcijo za suho čiščenje
- Robotski sesalnik zazna, katera mesta so najbolj umazana, in na njih izvede temeljitejše čiščenje.
- Sesalna cev se prilagaja neravnemu terenu
- 4 načini čiščenja za prilagoditev različnim terenom

PHILIPS

Značilnosti

Sistem za pametno zaznavanje




Novi robotski sesalnik je opremljen s sistemom za pametno zaznavanje, sestavljenim iz pametnih čipov, do 20 senzorjev, giroskopa in merilnika pospeška, ki mu omogočajo, da učinkovito čisti sam. Robot se spozna z okoljem in izbere optimalno strategijo čiščenja, da vaš dom očisti kar najhitreje. Ne bo se zagozdil, po potrebi pa se bo vrnil do priključne postaje.

Infrardeči senzorji



Novi Philipsov robotski sesalnik ima 6 infrardečih senzorjev za zaznavanje in izogibanje oviram, kot so stene, luči in kabli, tako da lahko pazljivo očisti vašo tla. Končno lahko brez svojega posredovanja uživate v čistem domu.

Samodejna vrnitev do priključne postaje

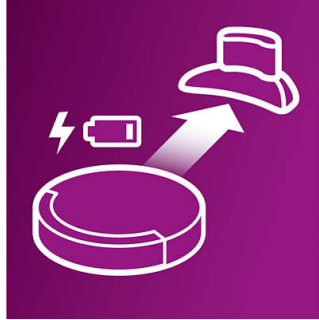


Ko je baterija Philipsovega robotskega sesalnika skoraj prazna, se bo ta samodejno vrnil do priključne postaje in se napolnil, da bo nared za naslednji del čiščenja.

Funkcija časovne nastavitve




Sesalnik ima funkcijo časovne nastavitve, s katero mu lahko nastavite nova čiščenja za en teden vnaprej, z možnostjo, da za vsak dan nastavite različno uro ali pa dan izpustite. Sesalnik se bo aktiviral tudi, če vas ni doma, in boste imeli vedno čist dom.

Zmogljiva litij-ionska baterija

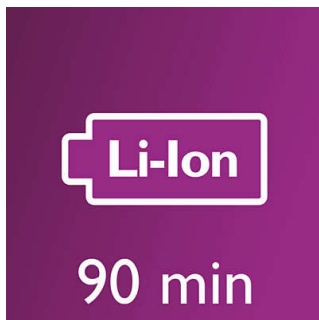


Zmogljiva litij-ionska baterija ima daljši čas delovanja in krajši čas polnjenja kot običajne baterije in robotskemu sesalniku omogoča do 90 minut delovanja.

3-stopenjski sistem za čiščenje

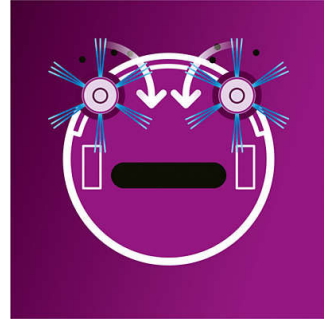


Najprej dve dolgi krtači pometeta umazanijo in prah pred sesalnik, ki nato zahvaljujoč močnemu motorju s sesalno cevjo to umazanijo in prah poseša. Zatem pa pritrdilna čistilna blazinica čiščenje še izboljša tako, da odstrani tudi najmanjše prašne delce s tal.

Senzor prahu

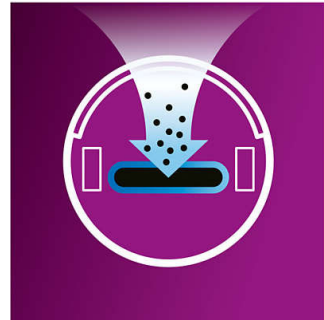

Senzor prahu sesalniku omogoča, da samodejno zazna, kje je največ prahu, in na teh mestih ostane nekaj sekund dlje, da je čiščenje temeljitejše.

Prilagodljiva sesalna cev

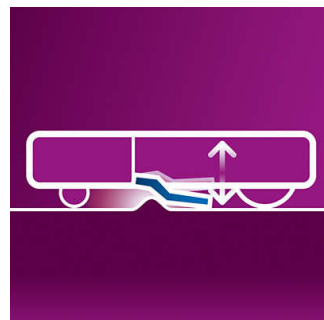

Robotski sesalnik ima premično sesalno cev, ki sledi obliki tal, preprog in ostalih podlag ter s tem zagotavlja natančno čiščenje.

Specifikacije

Zasnova

- Barva: Temno črna in titanova

Priložena dodatna oprema

- Suho čiščenje

Zmogljivost

- Vrsta baterije: Litij-ionska
- Napetost baterije: 14,8 V
- Čas delovanja: 90 min
- Raven hrupa: 58,3 dB
- Čas polnjenja: 3,5 hr
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,65 W

Uporabnost

- Načini čiščenja: 4
- Višanje praga: 15 mm
- 24-urno načrtovanje
- Infrardeči senzorji

- Vrste podlag: Preproga, Trda tla
- Sistem za pametno zaznavanje: 20 senzorjev
- Senzor prahu
- Tedenska nastavitvev

Nastavki in dodatna oprema

- Druga dodatna oprema: Omrežni napajalnik, Stranski krtači (1 par), 1 filter, Osnovna enota, Daljinski upravljalnik

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 0,4 L
- Filter: Filter 3M

Dimenzije in teža

- Dimenzije: 80 x 330 mm
- Teža izdelka: 1,93 kg
- Teža z embalažo: 3,6 kg

