

Philips Performer Active  
Dulkių siurblys su maišeliu

„AirflowMax“ technologija  
„TriActive+“ antgalis  
Laikantiesiems gyvūnus

FC8526/09



## Itin veiksmingas

Mažesnės energijos sąnaudos

Naujasis „Philips Performer Active“ valo nepriekaištingai, nes Jame įdiegta „AirflowMax“ technologija ir naudojamas „TriActive+“ antgalis, kuris pašalina visas dulkes.

### Oro valymo filtro sistema

- EPA10 filtravimo sistema su „Airseal“, kad oras būtų sveikesnis
- „S-bag Classic Long Performance“ naudojamas 50 % ilgiau

### Remarkable cleaning results

- Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis surenka purvą ir dulkes
- A klasės veiksmingumas valant kietas grindų dangas
- Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina puikų veikimą

### Didžiausias patogumas

- Išvairūs galimumo nustatymai

### Maximum convenience

- 4 l dulkių talpa – ilgesnis valymas
- Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną

### Švarūs namai ir jokių gyvūnų plaukų

- „Turbo“ šepetys, švarūs namai ir jokių gyvūnų plaukų

**PHILIPS**

# Ypatybės

## „AirflowMax“ technologija



„AirflowMax“ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkų maišelis prisipildo tolygai ir pasiekama didelė siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!

## „TriActive+“ antgalis



„TriActive+“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilių specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes, 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą, 3) išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.

## Kietų grindų valymo klasė A



Šis gaminys pasiekia didžiausią valymo efektyvumą ant kietų grindų dangos. Surenka dulkes 100 %!

## „Turbo“ šepetys




„Turbo“ šepetys giliai išvalo kilimus, lengvai pašalina plaukus ir pūkus. Besiskantis šepetys antgalyje aktyviai šalina smulkias dulkų daleles ir augintinių plaukus, tad išvalo geriau.

## 4 l dulkų talpykla



Specialiai sukurta 4 l dulkų kamera leidžia optimaliai išnaudoti dulkų maišelį, todėl galite valyti ilgiau.

## Energijos tiekimo valdymas

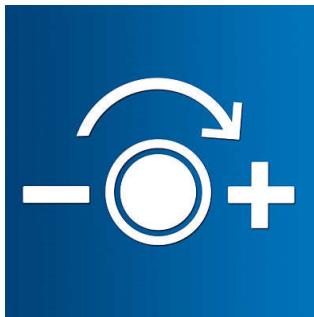

Pasirinkę norimą galingumo nustatymą, galite nustatyti optimalią siurbimo galią, atsižvelgiant į tai, kokį paviršių siurbiate.

## Itin ilga ergonomiška rankena



Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti. Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.

## EPA10 švaraus oro sistema



EPA10 filtras ir „AirSeal“ prieš išpučiant orą sulaiko net smulkiausias dulkes, todėl aplinkoje neliks jokių dulkų, ooras bus švarus ir sveikas.

## S-bag Classic Long Performance



Šis naujasis „Philips“ sintetinis dulkų maišelis buvo sukurtas siekiant kuo ilgiau išlaikyti geriausias dulkų siurblio savybes, tokias kaip aukštas siurbimo galios lygis ir maksimalus filtravimas, iki užspildys dulkų maišelis ir jį reikės išmesti.

# Specifikacijos

## Antgaliai ir priedai

- Pridėti priedai: Siauras irrankis, Mažas antgalis
- Standartinis antgalis: „TriActive+“ antgalis
- Papildomas antgalis: „Turbo“ šepetys, Antgalis kietoms grindims

## Konstrukcija

- Spalva: Neryški bronzinė

## Svoris ir matmenys

- Gaminio matmenys (IxPxA): 447 x 304 x 234 mm
- Gaminio svoris: 5,2 kg

## Pastovumas

- Pakuotė: >90 % perdirbamos medžiagos
- Vartotojo vadovas: 100 % perdirbtos popieriaus

## „Performance“

- Įeinanti energija (IEC): 750 W
- Metinis energijos suvartojimas: 33.5 kW·h
- Oro srovė (maks.): 29,3 l/s

- Garso lygis: 79 dB

- Siurbimas (maks.): 18,9 kPa

## Filtravimas

- Dulkiai maišelio tipas: „s-bag Classic Long Performance“
- Dulkiai tūris: 4 l
- Išmetimo filtras: EPA10 plaunamas filtras
- „EPA Airseal“
- Variklio filtras: Mikrofiltras

## Naudojimo trukmė

- Maitinimo laido ilgis: 6 m
- Vamzdžio sujungimas: Kūginis
- Veikimo spindulys: 9 m
- Nešimo rankena: Priešinis
- Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalų teleskopinis vamzdis
- Energijos tiekimo valdymas: Elektronika aplinkoje
- Dulkiai maišelio pilnumo indikatorius
- Su ratukais: Guma



Išleidimo data 2024-01-12

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Versija: 1.1.1

Specifikacijos gali būti keičiamos be išpėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

EAN: 87 10103 69022 1

[www.philips.com](http://www.philips.com)