



Philips 2000i Series  
Pročišćivač zraka za velike  
prostorije

Pročišćuje prostorije do 45 m<sup>2</sup>

Isporuka čistog zraka 380 m<sup>3</sup>/h  
(CADR)

HEPA i filter s aktivnim ugljenom  
Povezan s aplikacijom Air+

AC2958/53

## Pročišćuje zrak za manje od 8 min (1)

Uklanja 99,9 % virusa, alergena i onečišćivača (3,4,7)

Samo jednim pritiskom gumba pročišćivač zraka filtrira nevidljive viruse, alergene ili onečišćivače u vašem domu kako bi bio čist i siguran. Pročišćuje brzo i učinkovito zahvaljujući stopi isporuke čistog zraka (CADR) od 380 m<sup>3</sup>/h.

### Superiorna učinkovitost

- Temeljito pročišćuje prostorije do 98 m<sup>2</sup>
- Uklanja 99,97 % svih nevidljivih čestica iz zraka (13)
- Pametni senzori za inteligentno pročišćivanje
- Temeljito testiran za kvalitetu kojoj možete vjerovati
- Uklanja do 99,9 % virusa i aerosola iz zraka

### Neprimjetan rad

- Stanje mirovanja uz iznimno tih rad
- Automatsko ambijentalno osvjetljenje
- Niska potrošnja energije

### Besprijeckorna kontrola

- Automatski prepoznaje i prilagođava se za najbolje rezultate

### Besprijeckorna kontrola

- Aplikacija Air+ tvrtke Philips: pametno rješenje za čisti zrak
- Dugotrajni filter s pametnim indikatorom promjene


# PHILIPS

## Pročišćivač zraka za velike prostorije

Pročišćuje prostorije do 45 m<sup>2</sup> Isporuka čistog zraka 380 m<sup>3</sup>/h (CADR), HEPA i filter s aktivnim ugljenom, Povezan s aplikacijom Air+


# Istaknute značajke

### Aplikacija Air+ tvrtke Philips

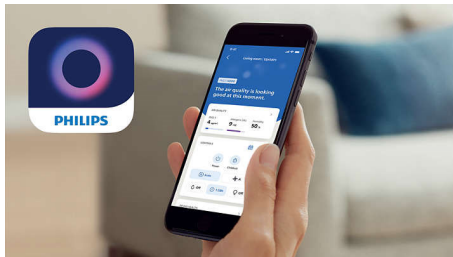

Aplikacija Air+ nudi pametno iskustvo koje osigurava da udišete čist i zdrav zrak. Aplikacija prati sve unutarnje i vanjske zagađivače i automatski prilagođava učinkovitost uređaja. Aplikacija Air+ daje vam kontrolu, kod kuće ili izvan nje. Upravljaite zrakom kod kuće svojim glasom pomoću usluge Amazon Alexa ili Google Home (8)

### Visoke performanse

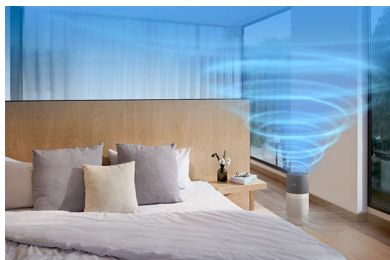

Snažan protok zraka od 360 stupnjeva distribuirati čisti zrak u svaki kut prostorije zahvaljujući stopi isporuke čistog zraka (CADR) od 380 m<sup>3</sup>/h, temeljito pročišćava prostorije i štiti vas od bakterija, virusa, peludi, prašine, dlake kućnih ljubimaca, grinja, štetnih plinova, mirisa i drugih zagađivača. Pročišćava 20 m<sup>2</sup> u samo 6 minuta. (1)

### Uklanja do 99,9 % virusa



Zadržava aerosole, uključujući i one koji mogu sadržavati respiratorne viruse. Neovisno ga je

testirala tvrtka Airmid Healthgroup, pri čemu je utvrđeno da uklanja do 99,9 % virusa i aerosola iz zraka (3). Testiran je i na koronavirus (5).

### Inteligentni senzori



Skenira zrak 1000 puta u sekundi kako bi se otkrile izuzetno sitne čestice. Prikazuje kvalitetu zraka u stvarnom vremenu i inteligentno odabire pravu brzinu za vaš dom (u automatskom načinu rada).

### Kvaliteta u koju se možete pouzdati



Pročišćivači tvrtke Philips prolaze 170 obaveznih i strogih testiranja prije puštanja iz tvornice. Podvrgnuti su strogim testiranjima trajanja i izdržljivosti za rad bez prekida.

### Izuzetno tih rad



U stanju mirovanja svjetla zaslona su prigušena, a pročišćivač gotovo nečujno osigurava čisti zrak dok spavate.

AC2958/53

### Automatsko ambijentalno osvjetljenje



Svjetlo zaslona automatski se prilagođava okruženju u prostoriji, neometano osiguravajući sve prednosti.

### Niska potrošnja energije



Zahvaljujući energetske učinkovitom dizajnu pročišćivač zraka radi uz napajanje od maksimalno 46 W. To je istovjetno energiji koju troši jedna standardna žarulja.

### Zaslon za kvalitetu zraka



Brzo i u stvarnom vremenu možete pregledati kvalitetu zraka u svom domu. Na zaslonu se prikazuje razina alergena i čestica PM2.5 u numeričkom obliku, kao i intuitivni prsten u boji.

## Pročišćivač zraka za velike prostorije

Pročišćuje prostorije do 45 m<sup>2</sup> Isporučuje čistog zraka 380 m<sup>3</sup>/h (CADR), HEPA i filter s aktivnim ugljenom, Povezan s aplikacijom Air+

# Specifikacije

### Energetska učinkovitost

- Maks. potrošnja energije: 46 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <2 W
- Napon: 230 V

### Održavanje

- Preporučena zamjena filtra: 3 godine (6)
- Zamjenski filter: FY2180/30
- Servis: 2-godišnje međunarodno jamstvo

### Mogućnost povezivanja

- Aplikacija, povezuje se putem Wi-Fi veze: Air+
- Kompatibilno s pametnim telefonima: Uredaji iPhone i Android
- Glasovna kontrola: Alexa, Google Home (8)

### Težina i dimenzije

- Masa: 6,4 kg
- Dimenzije (D\*Š\*V): 330\*330\*652
- Boja(e): Bijela, svijetlosiva

### Odlične performanse

- CADR (čestica, GB/T): 380 m<sup>3</sup>/h
- Veličina prostorije (G/BT): Do 45 m<sup>2</sup>
- Filtracija: Filter HEPA, filter s aktivnim ugljenom, predfilter
- Senzori kvalitete zraka: Čestica PM2.5
- Filtracija čestica: 99,97 % pri 0,003 mikrona
- Filtracija alergena: 99,99 %
- Filtracija virusa i aerosola: 99,9 %

### Upotrebljivost

- Minimalna razina zvuka (stanje mirovanja): 15 dB
- Automatski način rada
- Duljina kabela: 1,8 m
- Stanje mirovanja
- Ručne postavke brzine: 3 (Mirovanje, Brzina 1, Turbo)
- Informacije o kvaliteti zraka: Prsten u boji, numerički
- Automatsko ambijentalno osvjetljenje
- Maksimalna razina zvuka (način rada Turbo): 54 dB (9)

AC2958/53



Datum izdavanja  
2024-02-13

Versija: 14.14.1

EAN: 87 10103 94015 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* (1) Od zraka koji prolazi kroz filter, teoretsko vrijeme jednog čišćenja izračunato je podjelom iznosa CADR od 380 m<sup>3</sup>/h s veličinom prostorije od 45 m<sup>2</sup> (pod pretpostavkom da je površina prostorije 20 m<sup>2</sup>, a visina 2,4 m).
- \* (2) CADR je ispitao certificirani neovisni laboratorij u skladu s GB/T 18801-2015. Slijedeći poboljšanja u našem načinu ispitivanja i kontrolu kvalitete u proizvodnji, nadogradili smo vrijednosti CADR-a u našim proizvodima. Ako kupite proizvod za koji ove informacije još nisu ažurirane, budite sigurni da su performanse proizvoda prema specifikacijama navedenim na internetu.
- \* (3) Ispitivanje stope smanjenja mikroba provedeno je u tvrtki Airmid Health group Ltd. u testnoj komori veličine 28,5 l onečišćenoj gripom koja se prenosi zrakom A(H1N1). Pročišćivač zraka sam po sebi ne štiti od zaraze virusom Covid-19, no može biti dio plana za zaštitu vas i vaše obitelji (Agencija za zaštitu okoliša SAD-a).
- \* (4) Od zraka koji prolazi kroz filter, ispitan s aerosolom NaCl u institutu iUTA sukladno normi DIN71460-1.
- \* (5) Ispitivanje stope smanjenja mikroba provedeno je u vanjskom laboratoriju u ispitnoj komori onečišćenoj aerosolom s ptičjim koronavirusom (IBV) uz upotrebu filtra HEPA NanoProtect tvrtke Philips.
- \* (6) Preporučeni vijek trajanja uređaja temelji se na teoretskom izračunu prosječnih godišnjih regionalnih vrijednosti štetnih čestica zraka na otvorenom i svakodnevnoj uporabi pročišćivača zraka tijekom 16 sati u automatskom načinu rada.
- \* (7) Testirano na mediju za filtriranje, za učinkovitost jednog prolaska pri protoku zraka od 5,33 cm/s u neovisnom laboratoriju. Iz zraka koji prolazi kroz filter, testirano prema JISB 9908-2015.
- \* (8) Dostupnost usluge Alexa i Google Home ovisi o vašoj lokaciji.
- \* (9) Izračunati prosječni tlak zvuka na udaljenosti od 1,5 m od uređaja, temeljeno na mjerenjima u skladu s normom IEC 60704. Razina tlaka zvuka ovisi o konstrukciji prostorije, dekoracijama i položaju uređaja i slušatelja.
- \* (10) Pročišćivači zraka tvrtke Philips s filtrom NanoProtect HEPA imaju veću stopu isporuke čistog zraka i energetsku učinkovitost od pročišćivača koji sadrže filter HEPA H13, testiran prema GB/T 18801.
- \* (11) Od zraka koji prolazi kroz filter, ispitan s aerosolom NaCl od strane neovisnog laboratorija.
- \* (12) Uštede temeljene na životnom vijeku filtra i cijenama na web-mjestima robnih marki ili u maloprodaji, Nizozemska, 21. lipnja 22.