


Philips SmartPro Active
Aspirador robot

Sistema de limpeza de 3 níveis

Tempo de funcionamento de
120 min.
Acessório de limpeza de encaixe
Parede virtual

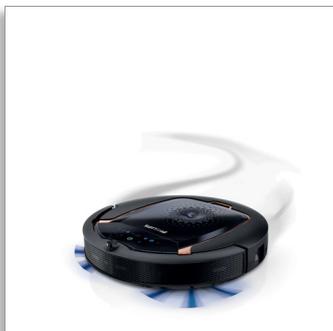

FC8820/01

Uma limpeza avançada, cuidada e sem esforço

Com sistema de detecção inteligente e limpeza de 3 níveis

O aspirador robot SmartPro Active da Philips limpa por si. Graças ao sistema de detecção inteligente, o robot otimiza a estratégia de limpeza para limpar a sua casa de forma cuidada.

Limpa autonomamente

- Regressa automaticamente à estação de base para recarregar
- Sensores infravermelhos para detectar e evitar obstáculos
- Bateria potente de iões de lítio para tempo de funcionamento de 120 min
- Programe a sua limpeza semanal
- Sistema de detecção inteligente adapta a limpeza a qualquer ambiente

Acessórios extra incluídos

- Telecomando para controlar o robot à distância
- Parede virtual para manter o robot fora de áreas proibidas

Desempenho de limpeza cuidado

- Sistema de limpeza de 3 níveis incluindo função limpeza a seco
- 4 modos de limpeza para se adaptar a diferentes áreas
- Escova de seguimento de contornos ajusta-se a chãos irregulares
- O robot detecta as áreas a mais sujas para uma limpeza mais profunda
- Modo de aspiração TURBO para limpeza exhaustiva

PHILIPS

Aspirador robot

Sistema de limpeza de 3 níveis Tempo de funcionamento de 120 min., Acessório de limpeza de encaixe, Parede virtual

FC8820/01

Destaques

Sensores infravermelhos



O novo aspirador robot da Philips está equipado com 6 sensores infravermelhos para detectar e evitar obstáculos, como paredes, candeeiros ou cabos, para que o chão seja limpo cuidadosamente. Finalmente pode desfrutar de uma casa limpa sem a sua interferência.

Regresso automático à estação de base



Quando a bateria do aspirador robot da Philips estiver quase vazia, este vai automaticamente para a estação de base para se carregar, preparando-se assim para a sua próxima sessão de limpeza.

Função de programação



O aspirador oferece uma função de programação semanal, para que possa

programar a sua próxima sessão de limpeza com uma semana de antecedência, com a possibilidade de definir uma hora diferente para cada dia, excepto para um dia. O robot activar-se-á mesmo que não esteja em casa, para ter a sua casa sempre limpa.

Bateria potente de iões de lítio



A bateria de iões de lítio potente tem uma duração mais longa e um tempo de carregamento mais curto do que as baterias normais. O novo aspirador robot funciona durante até 120 min.

Sistema de limpeza de 3 níveis




Primeiro, duas escovas longas limpam a sujidade e o pó no percurso do robot. Em seguida, o bocal recolhe sujidade e pó graças ao seu potente motor. Por último, a base de limpeza de encaixe melhora o resultado final através da recolha até das poeiras mais finas de poeira.

Sensor de pó



A funcionalidade do sensor de pó permite ao robot reconhecer automaticamente as áreas onde há mais pó acumulado, mantendo-se nesta área durante alguns segundos para conseguir uma limpeza mais profunda.

Escova de seguimento de contornos

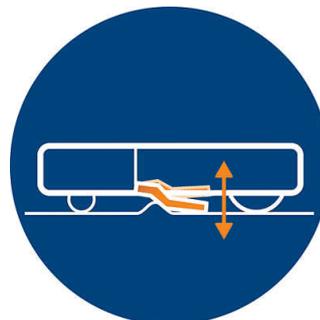

O aspirador robot é fornecido com uma escova móvel que se adapta aos contornos dos chãos, carpetes, tapetes, etc. para garantir resultados de limpeza precisos.

Aspirador robot

Sistema de limpeza de 3 níveis Tempo de funcionamento de 120 min., Acessório de limpeza de encaixe, Parede virtual

Especificações

Escovas e acessórios

- Outros acessórios: Transformador CA, Escovas laterais (1 par), 1 filtro, Estação de base, Telecomando com apontador de luz

Design

- Cor: Preto intenso e cobre cromado

Acessórios incluídos

- Limpeza de pó a seco
- Parede virtual: 1 unid.

Performance

- Tipo de pilha: lões de lítio
- Voltagem da pilha: 14.8 V
- Tempo de funcionamento: 120 min.
- Nível de ruído: 63.4 dB
- Tempo de carga: 4 hora(s)
- Consumo de energia em espera: 0.65 W

Filtragem

- Capacidade de pó: 0,4 L
- Filtro: Filtro 3M

Usabilidade

- Modos de limpeza: 4
- Subida de soleiras: 15 mm
- Sensores infravermelhos
- Tipos de chão: Tapete, Pavimento
- Sistema de detecção inteligente: 25 sensores
- Sensor de pó
- Programação semanal

Dimensões e peso

- Dimensões: 80x330 mm
- Peso do produto: 1,95 kg
- peso com embalagem: 4,0 kg



Data de publicação
2023-11-17

Versão: 1.1.1

EAN: 87 10103 70216 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com