

Philips MiniVac
Aspirador portátil

Bateria de 3,6 V

Sem saco, ciclónico
Acessório de bico e escova

FC6140/01



Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza

Sem saco, fluxo de ar ciclónico e escova aerodinâmica

Desfrute de um melhor resultado de limpeza com o potente mini aspirador da Philips de 3,6 V. O fluxo de ar ciclónico sem saco e o duplo sistema de filtragem garantem uma limpeza duradoura, enquanto a escova aerodinâmica assegura uma maior recolha de pó.

Fácil de usar

- Pega ergonómica fácil de segurar
- Bico de desencaixe fácil para esvaziamento simples

Sempre à mão

- Base de carga fina (p/ parede ou mesa)

Filtração óptima

- Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

Potência elevada garantida

- Baterias potentes em NiMH de 3,6 V

Resultados de limpeza superiores

- Design aerodinâmico da escova para uma melhor recolha do pó

PHILIPS

Destaques

Design aerodinâmico da escova



O design aerodinâmico da escova do mini aspirador da Philips foi criado para assegurar uma recolha ideal do pó até para as partículas de pó mais finas. O formato ergonómico da escova ajuda-o a limpar até as zonas mais difíceis de alcançar.

Duplo, sem saco, ciclónico




O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a sujidade em rotação no interior para assegurar uma alta potência de sucção otimizada e uma limpeza duradoura. O duplo sistema de filtragem garante que, uma vez no interior, a sujidade não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais pequenas.

Baterias potentes em NiMH de 3,6 V



As poderosas pilhas de níquel metal híbrido (NiMH) de maior duração do mini aspirador da Philips não desenvolvem um efeito de memória. Com o passar do tempo, este efeito diminui a capacidade das pilhas, reduzindo o tempo de funcionamento. Este mini aspirador com pilhas NiMh oferece assim uma energia de maior duração, quando comparado com produtos com pilhas normais de níquel cádmio (NiCd) que sofrem um efeito de memória.

Base de carga fina (p/ parede ou mesa)

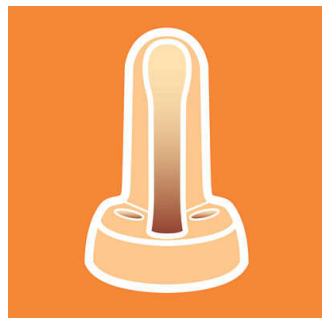

Pode guardar o mini-aspirador Philips numa prática base para carregamento, montada numa parede ou colocada sobre uma mesa. Isto significa que o mini-aspirador, com a sua potente bateria recarregável, está sempre pronto a utilizar.

Bico de desenganche fácil



O mini-aspirador da Philips é fácil e rápido de esvaziar e permite uma limpeza higiénica. O mini-aspirador Philips possui uma escova de desenganche fácil, para que possa esvaziar o mini aspirador sem entrar em contacto com a sujidade.

Pega confortável



O mini aspirador Philips possui uma pega oval fácil de segurar. Pode segurar no mini aspirador da forma que preferir.

Especificações

Escovas e acessórios

- Outros acessórios: Base de carga

Design

- Cor: Branco conforto

Peso e dimensões

- Dimensões da embalagem (CxLxA): 460 x 160 x 160 mm
- Aparelhos por caixa A: 6
- Peso do produto: 1,3 kg
- Dimensões da caixa A (CxLxA): 508 x 335 x 490 mm

Performance

- Voltagem da pilha: 3,6 V

- Tempo de carga: 16-18 hora(s)
- Vácuo (máx): 2,7 kPa
- Tempo de funcionamento: 9 min.
- Potência de entrada (máx): 45 W
- Potência de sucção (máx): 8 W
- Nível de ruído (Lc IEC): 75 dB
- Fluxo de ar (máx): 620 l/min

Filtragem

- Capacidade de pó: 0,5 L
- Sistema de filtros: Acção ciclónica de 2 etapas

Facilidade de utilização

- Características especiais: Indicação de carga, Pega de toque suave



Data de publicação
2024-03-29

Versão: 1.0.2

EAN: 87 10103 36632 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com