

Philips MiniVac
Aspirador portátil

12 V, automóvel

Sem saco, ciclónico
5 acessórios e saco de arrumação
Automóvel (com ficha para
automóvel)

FC6141/01



Limpe o seu carro de uma forma totalmente nova

Sem saco, fluxo de ar ciclónico e escova aerodinâmica

Consiga um melhor resultado de limpeza com o potente mini aspirador da Philips de 12 V para o seu automóvel. O fluxo de ar ciclónico duplo sem saco garante uma limpeza duradoura, enquanto o design aerodinâmico da escova assegura uma maior recolha de pó.

Fácil de usar

- Pega ergonómica fácil de segurar

Filtração óptima

- Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

Potência elevada garantida

- Adequado para utilização com ficha de automóvel de 12 V

Resultados de limpeza superiores

- Design aerodinâmico da escova para uma melhor recolha do pó

Ideal para limpar o seu automóvel

- Ficha p/ automóvel p/ tempo de funcionam. ilimitado
- Saco de arrumação para guardar no seu automóvel
- Vasta gama de acessórios para todas as finalidades

PHILIPS

Aspirador portátil

12 V, automóvel Sem saco, ciclónico, 5 acessórios e saco de arrumação, Automóvel (com ficha para automóvel)

Destaques

Duplo, sem saco, ciclónico




O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a sujidade em rotação no interior para assegurar uma alta potência de sucção otimizada e uma limpeza duradoura. O duplo sistema de filtragem garante que, uma vez no interior, a sujidade não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais pequenas.

Design aerodinâmico da escova



O design aerodinâmico da escova do mini aspirador da Philips foi criado para assegurar uma recolha ideal do pó até para as partículas de pó mais finas. O formato ergonómico da escova ajuda-o a limpar até as zonas mais difíceis de alcançar.

Limpe todas as áreas do seu automóvel

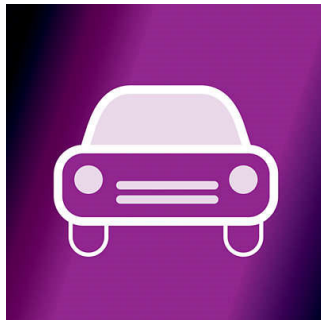

O mini aspirador da Philips para automóvel é ideal para limpar o seu carro pois este está equipado com uma ficha de automóvel para poder alcançar até as áreas mais difíceis sem o incómodo de carregar o mini aspirador. Assim, este está sempre pronto a usar!

Pega confortável



O mini aspirador Philips possui uma pega oval fácil de segurar. Pode segurar no mini aspirador da forma que preferir.

FC6141/01

Saco de arrumação



O saco de arrumação permite-lhe manter todos os acessórios e a ficha de automóvel num só local, para se assegurar de que tem tudo o que precisa para limpar o seu carro a qualquer altura!

Adequado para utilização com 12 V

Ligue o mini aspirador da Philips no automóvel utilizando o cabo dedicado para obter uma alimentação de 12 V para um desempenho de limpeza ideal.

Vasta gama de acessórios



O mini aspirador da Philips é fornecido com uma vasta gama de acessórios que reduzem o esforço ao mínimo quando limpa o seu automóvel. Estes incluem uma escova pequena e uma grande, um bico para fendas pequeno e um grande e uma mangueira longa; ideal para limpar até nas áreas de difícil acesso. Resumindo, é uma combinação ideal para a limpeza do seu automóvel!

Aspirador portátil

12 V, automóvel Sem saco, ciclónico, 5 acessórios e saco de arrumação, Automóvel (com ficha para automóvel)

FC6141/01

Especificações

Escovas e acessórios

- Outros acessórios: Flexible hose, Car plug, Storage bag
- Acessórios incluídos: Brush, Crevice tool, Brush tool, Large brush tool, Long crevice tool

Design

- Características de design: Translucent dust chamber
- Cor: Deep black with silver accents

Performance

- Vácuo (máx): 4,2 kPa

- Potência de entrada (máx): 120 W
- Potência de sucção (máx): 22 W
- Nível de ruído (Lc IEC): 81 dB
- Fluxo de ar (máx): 840 l/min

Filragem

- Sistema de filtros: 2-stage cyclonic action
- Capacidade de pó: 0,5 L

Facilidade de utilização

- Características especiais: Charging indication, Soft touch handle



Data de publicação
2024-02-29

Versão: 1.1.1

EAN: 87 10103 58801 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com