

# PHILIPS

Ročni sesalnik

MiniVac

3,6 V baterija

Ciklonski brez vrečke

Krtačni in ozki nastavek

FC6140/01



## Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje

Brez vrečke, s ciklonskim tokom in aerodinamičnim nastavkom

Zmogljivi sesalnik Philips MiniVac 3,6 V zagotavlja boljše čiščenje. Ciklonski zračni tok brez vrečke in 2-stopenjski filtrirni sistem zagotavljata trajno čistočo, aerodinamična zasnova nastavka pa vrhunsko pobiranje prahu.

### Enostavna uporaba

- Ročaj z zanko za optimalen oprijem
- Nastavek snamete z eno potezo za enostavno praznjenje

### Vedno pri roki

- Tanek napajalni podstavek

### Optimalno filtriranje

- 2-stopenjski brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom za optimalno filtriranje

### Zajamčena visoka zmogljivost

- Zmogljive baterije NiMH 3,6 V

### Vrhunski rezultati čiščenja

- Aerodinamična zasnova nastavka za boljše čiščenje

# Značilnosti

## Aerodinamična zasnova nastavka



Aerodinamična zasnova nastavka sesalnika Philips MiniVac zagotavlja optimalno pobiranje tudi najbolj drobnega prahu. Ergonomska oblika nastavka vam pomaga pri čiščenju tudi najtežje dostopih mest.

## 2-stopenjski ciklonski brez vrečke



Sesalnik brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom zadržuje umazanijo v notranjosti in z vrtenjem zagotavlja optimalno, visoko sesalno moč in učinkovito sesanje. Njegov dvostopenjski filtrirni sistem zagotavlja, da umazanija ostane znotraj sesalnika. Prvi filter zaustavi večino umazanije, medtem ko drugi filter zaustavi manjše delce umazanije.


## Zmogljive baterije NiMH 3,6 V



Zmogljivejše nikelj-metal-hidridne (NiMH) baterije sesalnika Philips MiniVac so odporne na pomnilniški učinek. Ta sčasoma zmanjša zmogljivost baterij in posledično skrajša čas delovanja. Ta MiniVac z baterijami NiMH ima

zato v primerjavi z napravami s standardnimi nikelj-kadmijevimi (NiCd) baterijami s pomnilniškim učinkom daljši čas delovanja.

## Tanek napajalni podstavek

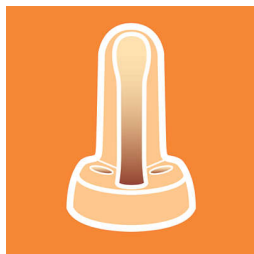

Sesalnik Philips Mini Vac lahko shranjujete na priročnem napajalnem podstavku, ki ga namestite na steno ali postavite na mizo. To pomeni, da je Mini Vac s svojimi močnimi baterijami za ponovno polnjenje vedno v pripravljenosti.

## Nastavek, snemljiv z eno potezo



Sesalnik Philips MiniVac lahko preprosto in hitro praznite ter higiensko čistite. Ima nastavek, ki ga lahko enostavno odstranite z eno potezo, zato se pri praznjenju sesalnika ne umažete.

## Udoben ročaj



Sesalnik Philips Mini Vac se ponaša z okroglim ročajem, ki skrbi za optimalen oprijem. Sesalnik Mini Vac lahko primete kakor želite.

# Specifikacije

## Nastavki in dodatna oprema

Druga dodatna oprema: Napajalni podstavek

## Zasnova

Barva: Živahno bela

## Teža in dimenzije

Aparati na škatlo A: 6

Dimenzije embalaže (D x Š x V): 460 x 160 x 160 mm

Teža izdelka: 1,3 kg

Dimenzije škatle A (D x Š x V): 508 x 335 x 490 mm

## Zmogljivost

Napetost baterije: 3,6 V

Čas polnjenja: 16-18 ur

Vakuum (najv.): 2,7 kPa

Čas delovanja: 9 min

Vhodna moč (najv.): 45 W

Moč sesanja (najvišja): 8 W

Raven hrupa (Lc IEC): 75 dB

Pretok zraka (najv.): 620 l/min

## Filtriranje

Filtrirni sistem: 2-stopenjsko ciklonsko delovanje

Zmogljivost za prah: 0,5 L

## Uporabnost

Posebne funkcije: Prikaz polnjenja, Mehki ročaj

