

# PHILIPS

## sonicare

ソニックケア プロテクト  
クリーン<プレミアム>

ProtectiveClean 6100

過圧防止センサー

3つのモード、3段階の強さ設定

ブラシヘッド認識機能

USB充電器付きトラベルケース



HX6890/61



歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。

約1週間で歯に自然な白さをもたらします。\*

過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。

#### お口の健康を推進

- やさしくブラッシング
- 自然な白い歯に

#### 使いやすさ重視の設計

- 一定の間隔でお知らせするカドベーター機能
- USB充電トラベルケースでいつでも充電可能

#### 新機能

- 過圧防止センサー機能
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- 音波水流
- ブラシヘッド認識機能

#### ブラッシングを最適化

- お好みの磨き方が選べる


# 特長

## 自然な白い歯に



密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか1週間でステインを落として自然な白い歯に導きます。\*

## お好みの磨き方が選べる

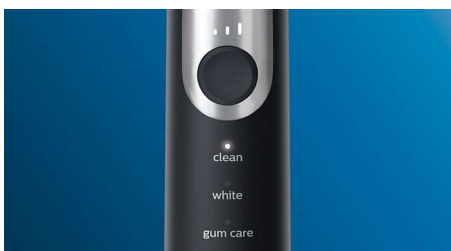

3つのモードと3段階の強さ設定から、お好みに合わせてカスタマイズできます。クリーンモードは通常ブラッシング、ホワイトモードはステインの除去に効果的です。ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した3分間のモードです。強さ設定は、強・中・弱の3段階からお選びいただけます。

## やさしくブラッシング



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。

## 音波水流



毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたく浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

## 過圧防止センサー機能



歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。／画像はイメージです

## ブラシヘッド認識機能




ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）

## ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）

## 一定の間隔でお知らせするカドペーサー機能

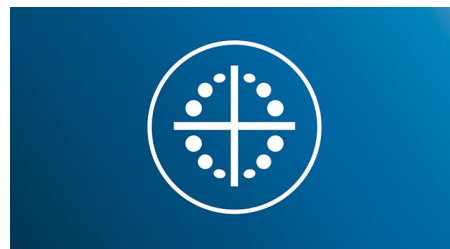

磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。

## USB充電トラベルケースでいつでも充電可能



USB端子でパソコンからも充電できるトラベルケース付き。持ち運べるだけでなく充電もできるので長期の旅行や出張にも便利です。

# 仕様

## 電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

## 仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 2 週間

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

## デザインと仕上げ

色: ブラック

## サービス

本体保証: 2年間保証

## 使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

使用時間: 約 2 週間

## 内容・付属品

充電器: 1

ブラシヘッド: ホワイトプラス (レギュラー) 1本

ハンドル: プロテクトクリーンプラス 1本

トラベルケース: USB 充電トラベルケース

## 洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

健康上の利点: 歯垢を除去, 歯垢を除去

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

過圧に関するフィードバック: ハンドルが振動してお知らせ

## モード

3段階の強さ設定: 弱, 中, 強

クリーン: 歯をキレイに

ホワイト: 自然な白さへ

ガムケア: 歯ぐきをケア

## ブラシヘッド認識機能

クリーンプラス: クリーンモードを自動選択

ガムプラス: ガムケアモードを自動選択

ホワイトプラス: ホワイトモードを自動選択

## スマートセンサーテクノロジー

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

BrushSync テクノロジー: スマートハンドルと, スマートブラシヘッドの接続

