

PHILIPS

sonicare



ソニックケア プロテクト
クリーン<プレミアム>

ProtectiveClean 6100

過圧防止センサー機能

3つのモード、3段階の強さ設定

ブラシヘッド認識機能



HX6870/56

歯垢除去力、やさしさ、自然な白い歯、全てを求める方へ

約1週間*¹で歯に自然な白さをもたらします。

過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく。 *¹ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります）

お口の健康を推進

- 歯ぐきの健康を推進
- やさしくブラッシング
- 自然な白い歯に

使いやすさ重視の設計

- カドペーサー機能（時間の区切りをピープ音でお知らせする機能）

新機能

- 過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- 音波水流
- ブラシヘッド認識機能

ブラッシングを最適化

- お好みの磨き方が選べる

特長

自然な白い歯に



密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか1週間*1でステインを落として自然な白い歯に導きます。*1ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります）

歯ぐきの健康を推進



密集した高品質の毛先が歯肉縁の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。

お好みの磨き方が選べる



3つのモードと3段階の強さ設定から、お好みに合わせてカスタマイズできます。クリーンモードは通常ブラッシング、ホワイトモードはステインの除去に効果的です。ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した3分間のモードです。強さ設定は、強・中・弱の3段階からお選びいただけます。

やさしくブラッシング




音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。

音波水流



毎分約31,000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

過圧防止センサー機能

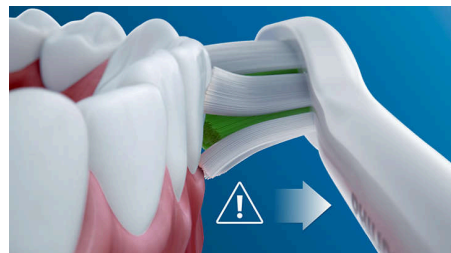

過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎること感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。

ブラシヘッド認識機能




ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）

カドペーサー機能

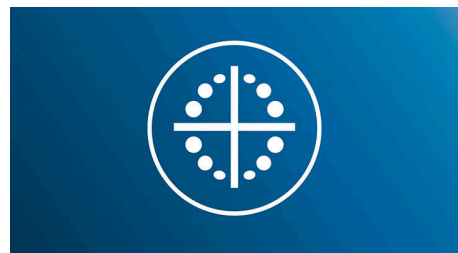

カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをピープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にきまなくブラッシングするサポートをします。

ProtectiveClean 6100

ソニックアーク プロテクトクリーン<プレミアム>

HX6870/56

仕様

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

使用時間: 約 2 週間*

バッテリー: 充電式

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

デザインと仕上げ

色: ブラック

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ハンドル: スリムなデザイン

使用時間: 約 2 週間*

内容・付属品

ハンドル: プロテクトクリーン 1 本

ブラシヘッド: 舌磨きブラシヘッド 1 本, プレミアムガムケア 1 本, ホワイトプラス (レギュラー) 1 本

充電器: 1

洗浄性能

健康上の利点: 歯垢を除去, 歯垢を除去

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

過圧防止センサー機能: ハンドルの振動が変化してお知らせ

モード

クリーン: 歯をキレイに

3段階の強さ設定: 弱, 中, 強

ガムケア: 歯ぐきをケア

ホワイト: 自然な白さへ

舌磨き: きれいな息が長続き

ブラシヘッド認識機能

C2 クリーンプラス: クリーンモードを自動選択

ホワイトプラス: ホワイトモードを自動選択

舌磨きブラシヘッド: クリーンモードを自動選択

スマートセンサーテクノロジー

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期がわかります

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

BrushSync テクノロジー: スマートハンドルと, スマートブラシヘッドの接続

