

PHILIPS

Sáčkový vysavač

PerformerPro

2200 W

Filtr HEPA 13

5 l

FC9190/01



Nejvyšší sací výkon i během plnění sáčku*

s 2 200W motorem a 5l kapacitou na prach

S výkonným 2 200W motorem a speciálně navrženou prachovou komorou poskytuje vysavač Philips PerformerPro kvalitní proudění vzduchu a díky tomu i vysoký sací výkon. Skvělé výsledky při vysávání a po celou dobu plnění sáčku!*

Pohodlí

- Extra dlouhá rukojeť s regulací vzduchu pro delší dosah
- Systém otáčení hadice 360Flex pro bezproblémovou manipulaci
- Spojka SmartLock pro snadné nastavení vysavače
- Dlouhý dosah pro pohodlný úklid

Vynikající čisticí výsledky

- Nová hubice TriActive+ 3 v 1 zachytí větší nečistoty i jemný prach
- 2 200W motor vytváří max. sací výkon 500 W
- Revoluční technologie Airflow Max pro mimořádné sání
- 5l kapacita na prach pro delší čištění

Integrovaný systém Anti-Allergy

- Sáčky s-bag Ultra Long Performance zachytí ještě více jemného prachu
- Těsnění HEPA s filtrem HEPA 13 zachytí 99,99 % prachu
- Kvalita z hlediska alergenů testována institutem ECARF

Přednosti

2 200W motor



2 200W motor vytváří max. sací výkon 500 W pro vynikající výsledky čištění.

Technologie Airflow Max



Technologie Airflow Max maximalizuje proudění vzduchu, prachový sáček se díky tomu otevírá rovnoměrně a dosáhnete nejvyššího sacího výkonu, dokonce i když se sáček plní!

5l kapacita na prach



Speciálně navržená 5l prachová komora vám umožní optimálně využít prachový sáček, takže budete moci vysávat po delší dobu.

Hubice TriActive+



Hubice TriActive+ aplikuje během vysávání 3 činnosti najednou: 1) Jemně otevírá koberec speciálně navrženou plochou, aby odstranila

prach, který se skrývá hluboko v koberci. 2) Vysává velké kousky nečistot větším otvorem v přední části. 3) Pomocí kartáčů na obou stranách odstraňuje prach a špinu podél nábytku a stěn.

Těsnění HEPA s filtrem HEPA 13



Filtr HEPA 13 a těsnění AirSeal zachytí ještě více jemného prachu ještě předtím, než se rozletí po okolí. Zajišťuje tak bezprašné prostředí a čistý vzduch bez alergenů. Vyfukovaný vzduch je dokonce ještě čistší než vzduch v místnosti.

Certifikát ECARF



Tento vysavač s filtrací HEPA 13 je certifikován jako přívětivý k alergikům institutem ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation neboli Evropské centrum nadace pro výzkum alergií). Filtr HEPA 13 čistí vyfukovaný vzduch a zachytí až 99,95 % alergenů z kočičích a psích chlupů, roztoče nebo pyl, čímž podporuje domácí prostředí přívětivé k alergikům.


Sáček s-bag Ultra Long Performance



Sáček s-bag Ultra Long Performance od společnosti Philips je vyroben z pěti vrstev kvalitního materiálu, který se neucpává a

zachytí ještě více jemného prachu. Tato vynikající filtrace vám zajistí lepší výsledek úklidu a čistší vzduch u vás doma. Filtrace pomocí více vrstev rovněž zachovává vysoký sací výkon vysavače během celé životnosti sáčku. Sáček s-bag ULP byl testován a certifikován nezávislým institutem pro testování TÜV Rheinland Group a bylo prokázáno, že vydrží až o 80 % déle než standardní prachový sáček.

Dlouhý dosah

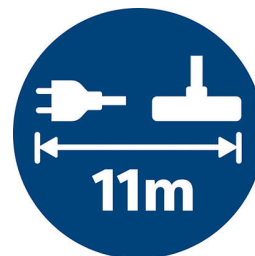

11m dosah umožňuje vyčistit větší plochu, aniž byste museli měnit zásuvku.

Systém otáčení hadice 360Flex



Systém otáčení hadice 360Flex od společnosti Philips nabízí otáčení hadice v celém rozsahu 360 stupňů, což umožňuje bezproblémovou manipulaci s vysavačem po domě.

Spojka SmartLock



Jedinečná spojka Philips SmartLock na hubice a teleskopické trubice snadno připojuje a odpojuje tyto součásti během úklidu. Spojka SmartLock vám umožní intuitivně upravit teleskopickou trubici na preferovanou výšku.

Specifikace

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Crevice tool, 2-in-1

brush/small nozzle

Standardní hubice: TriActive+ nozzle

Prostor pro příslušenství: Na trubicové svorce

Vzhled

Barva: Sytá černá

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

500 x 310 x 300 mm

Hmotnost výrobku: 5,0 kg

Výkon

Příkon (max.): 2200 W

Příkon (IEC): 1800 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 79 dB

Sací výkon (max.): 500 W

Podtlak (max.): 36 kPa

Proud vzduchu (max.): 51 l/s

Filtrace

Typ prachového sáčku: Sáček s-bag Ultra Long Performance

Kapacita pro prach: 5 L

Výstupní filtr: Filtr Ultra Clean Air HEPA 13

Filtr motoru: Trojitá vrstva

Vzduchové těsnění HEPA

Použitelnost

Akční rádius: 11 m

Délka kabelu: 8 m

Spojka trubice: SmartLock

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická trubice

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Držadlo: Ergonomická rukojeť s regulací vzduchu

Indikátor naplnění prachem

Typ koleček: Pryžový

Pomůcka pro uložení nebo uskladnění: Svisle a vodorovně

