

PHILIPS

Sáčkový vysavač

Jewel

2000 W

Animal

FC9067/01



Krásné výsledky během krátkého okamžiku

Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí 3 v 1

Řada Jewel je ideální pro ty, kdo chtějí rychle získat skvělé výsledky. Dodává se s patentovanou hubicí TriActive, která zajišťuje tři čisticí funkce jediným tahem.

Čistý vzduch v domácnosti

- Filtr Super Clean Air HEPA 12, 99,5% filtrace

Vynikající výsledky u koberců i nábytku

- Hubice s kartáčem Turbo odstraní o 25 % více chlupů a prachu

Easy cleaning, even around furniture

- Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí 3 v 1

Beautiful floors in a blink of an eye

- Motor o příkonu 2 000 W vytváří max. sací výkon 450 W

Leaves a fresh and clean scent

- Systém Active Fragrance Control zajišťuje příjemnou vůni

Přednosti

2 000W motor



Vysoce účinný motor o příkonu 2 000 W vytváří max. sací výkon 450 W, který zajistí dokonalé výsledky čištění.

Filtr Super Clean Air HEPA 12



Tento filtr Super Clean Air HEPA 12 zachytí nejméně 99,5 % všech mikroskopických škůdců, kteří způsobují alergie dýchacích cest.

Active Fragrance Control



Každý model vysavače Jewel je dodáván s plně integrovaným systémem Active Fragrance Control přinášejícím typickou


osvěžující vůni. K dispozici jsou vonné granule s vůní květů (FC8025) a s vůní citrónu (FC8026).

Hubice s kartáčem Turbo



Hubice s kartáčem Turbo umožňuje důkladné čištění koberců a rychlé odstranění chlupů a chomáčů. Rotující kartáč aktivně odstraňuje malé prachové částice a chlupy a výsledkem je o 25 % výkonnější čištění koberců. Kolečka hubice zabráňují poškození v případě použití na pevných podlahách.

Hubice TriActive

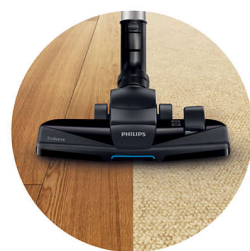

Hubice Tri-Active čistí podlahu třemi různými způsoby naráz: 1) Velký otvor hubice snadno nasává větší kusy nečistot. 2) Optimalizované proudění vzduchu hubicí umožňuje dosáhnout maximální účinnosti při čištění. 3) Kartáče po obou stranách odstraňují špinu a prach v bezprostřední blízkosti nábytku a zdí.

Specifikace

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbin, Malá hubice

Standardní hubice: Hubice TriActive

Přídavná hubice: Turbo kartáč

Prostor pro příslušenství: Na rukojeti

Vzhled

Barva: Žlutozelená

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 5,7 kg

Výkon

Příkon (max.): 1800 W

Příkon (IEC): 1800 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 76 dB

Sací výkon (max.): 450 W

Podtlak (max.): 32 kPa

Proud vzduchu (max.): 43 l/s

Filtrace

Typ prachového sáčku: Sáček S-bag

Kapacita pro prach: 3 L

Výstupní filtr: Filtr Super Clean Air HEPA 12

Použitelnost

Akční rádius: 10 m

Délka kabelu: 7 m

Spojka trubice: Tlačítkový panel

Rukojeť pro přenášení: Přední strana

Typ trubice: Kovová dvoudílná lakovaná teleskopická trubice

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Indikátor naplnění prachem

Typ koleček: Pryžový

Kazeta Clean Comfort

Active Fragrance Control

