



Philips 4000 Serisi
Torbasız elektrikli süpürge

650 W
PowerCyclone 5
Allergy H13 filtre
Parke başlığı



FC9331/07

İnce tozların %99,9'unu* toplar

Tek elle hijyenik toz boşaltımı

Philips 4000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. PowerCyclone 5 teknoloijimiz ve 3 farklı temizlik işlemi sunan TriActive başlığımızla evinizde derinlemesine temizliği deneyimleyin.

Superior performance

- Çizilmeye karşı yumuşak fırça kıllarına sahip parke başlığı

Üstün performans

- Yüksek temizlik performansı için %99,9 toz toplama özelliği*
- 3 yönlü derinlemesine temizleme hareketi için TriActive başlık
- PowerCyclone 5 ile daha uzun süre kuvvetli emiş gücü
- Turbo Fırça, kıl ve tüy yumaklarını (evcil hayvan) temizlemek için idealdir
- Allergy H13 filtre sistemi, ince tozların >%99,9'unu hapseder

Zahmetsiz temizlik

- Toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı için tasarlanmıştır
- Yumuşak fırça, süpürgeborusuna entegre edilmiştir ve her zaman kullanıma hazır haldedir
- Kolay tutuş için kompakt ve hafif

Zahmetsiz temizlik

- Her göreve hızlıca uyum sağlamak için ActiveLock bağlantı elemanları

PHILIPS

Torbasız elektrikli süpürge
650 W PowerCyclone 5, Allergy H13 filtre, Parke başlığı

FC9331/07


Özellikler

%99,9 toz toplama özelliği*



TriActive başlık ve yüksek emiş gücü, ince tozların %99,9'unun süpürülmesini sağlar.*

PowerCyclone 5 teknolojisi

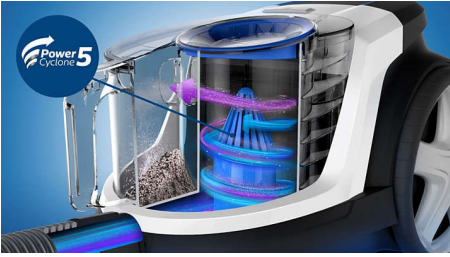

PowerCyclone 5 teknolojisi, tozu havadan etkili bir şekilde ayırmak ve daha uzun süre kuvvetli emiş gücü ve yüksek performans sağlamak için silindirik haznedeki hava akışını hızlandırır.

TriActive başlık



TriActive başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular. Özel olarak tasarlanmış taban halılarının derinliklerindeki tozu alırken ön taraftaki geniş ağız büyük parçaları alır. Başlığın her iki yanındaki hava kanalları ve fırçalar, duvar veya mobilyaların yakınındaki toz ve kiri toplar.

Hijyenik toz boşaltma



Boşaltması kolay toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı sırasında dağılan toz oranını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

Küçük ve hafif




Küçük ve hafif tasarımı sayesinde süpürgeyi kaldırmak ve taşımak çok kolay.

Entegre fırça



Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aleti mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için her zaman kullanıma hazırdır.

Allergy H13 filtre

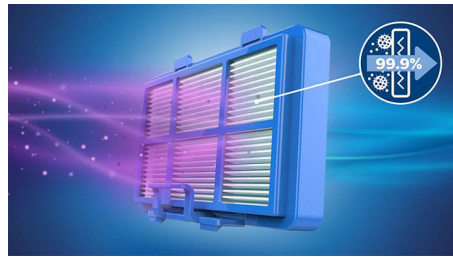

Tamamen kapalı filtreleme sistemi, alerjisi olan kişiler ve daha yüksek seviyede hijyene ihtiyaç

duyan kullanıcılar için polen, evcil hayvan tüyleri ve evdeki tozlar dahil olmak üzere ince toz parçacıklarının >%99,9'unu hapseder. Filtreleme seviyesi HEPA 13** ile eş değerdir.

ActiveLock bağlantı elemanları



ActiveLock bağlantı elemanları, aparatların teleskopik boruya kolayca takılmasını sağlar.

Parke başlığı



Sert zeminleri dikkatle temizlemek için tasarlanan, yumuşak fırça kıllarına sahip bu başlık sayesinde çizilme riski ortadan kalkar.

Turbo fırça



Derinlemesine temizlik için halı tüylerini açan döner Turbo fırça, evcil hayvanların kıl ve tüy yumaklarını optimum seviyede temizleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

Başlıklar ve aksesuarlar

- Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı, Entegre fırça
- Standart başlık: TriActive başlık
- Aksesuar saklama: Boru klipsinde
- Ek başlık: Sert zemin başlığı

Aksesuarlar

- Filtre değişim kiti: FC8010/02

Tasarım

- Renk: Metalik Kırmızı

Ağırlık ve boyutlar

- Ambalaj boyutları (UxGxY): 525 x 320 x 315 mm
- Ürünün boyutları (UxGxY): 410 x 281 x 247 mm
- Ürün ağırlığı: 4,5 kg

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme
- Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Performans

- Giriş gücü (IEC): 650 W
- Yıllık enerji tüketimi: 24.3 kW s
- Hava akımı (maks.): 27,8 l/s
- Ses gücü seviyesi: ≤ 80 dB
- Vakum (maks.): 16,8 kPa
- Giriş gücü (maks.): 900 W

Filtreleme

- Toz kapasitesi: 1,5 L
- Boşaltma filtresi: Allergy H13 filtre
- Motor filtresi: Yıkanebilir filtre
- Filtreleme seviyesi: HEPA13 seviyesi**

Kullanım

- Çalışma yarıçapı: 9 m
- Taşıma kolu: Ön
- Kablo uzunluğu: 6 m
- Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru
- Tekerlek tipi: Lastik



Yayın tarihi 2024-02-01

Sürüm: 6.6.3

EAN: 87 10103 79627 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Aralıkların olduğu sert zeminlerde %99,9 oranında toz toplama (IEC62885-2).

** Filtreleme seviyeleri EN60312-1-2017 uyarınca test edilmiştir ve HEPA 13 ile eşdeğerdir.

*** IEC Nominal Giriş Gücü ortalama güçtür, cihaz maksimum <900 W güç alabilir.