

PHILIPS



Sonisk eltandborste
med app

ExpertClean 7500

Ansluten borstning utan krångel

Inbyggd trycksensor

Smart borsthuvsidentifiering

4 lägen, 3 intensitetsnivåer



HX9631/16

Allt du behöver för utmärkt munhälsa

Tar bort upp till 10 gånger mer plack

Det är svårt att upprätthålla bra borstningsvanor, men ExpertClean guidar dig mellan tandläkarbesöken. Inbyggda smarta sensorer meddelar dig när du ska justera hur hårt du trycker och appens lägesrapport hjälper dig att hålla dig till din tandborstningsrutin.

Få en snygg och användarvänlig design

- Enkelt att ladda och styla
- Gör resan enklare för dig

ExpertClean users experience improved oral health

- Djupast möjliga rengöring samtidigt som det skyddar ditt känsliga tandkött
- Upp till sju gånger friskare tandkött på bara två veckor
- Tar bort upp till 10 gånger mer plack* för en djup rengöring
- Tuff mot plack, skonsam mot tandköttet

Let ExpertClean adapt to your needs


- Anpassad borstningsupplevelse
- Låter dig veta om du trycker för hårt.
- Lär dig när det är dags att byta ut borsthuvudena
- BrushSync väljer automatiskt det bästa läget för dig

Stay on track with personalized guidance

- Vägledning för att påbörja och fortsätta med hälsosamma vanor


Funktioner

Tar bort upp till 10 gånger mer plack*

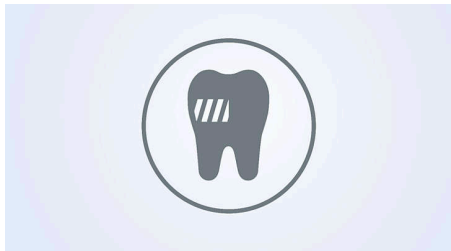

Du får djupast möjliga rengöring med borsthuvudet för plackborttagning C3 Premium Plaque Defence. De mjuka och flexibla borststråna är utformade för att omsluta tändernas konturer, vilket ger dig fyra gånger mer ytkontakt** och upp till tio gånger mer plackborttagning från svåråtkomliga ställen.

Upp till sju gånger friskare tandkött*

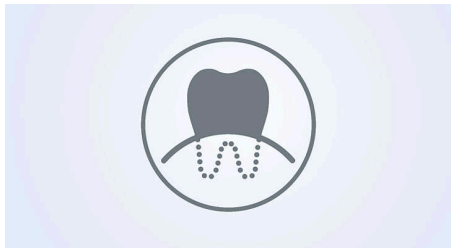

Fokusera på att förbättra munhälsan med borsthuvudet G3 Premium Gum Care. Den mindre storleken och borststråna som är riktade mot tandköttskanten gör den till det perfekta sättet att hålla det här området fritt från tandköttssjukdomar. Personer som använder det här borsthuvudet har upp till 100 % mindre tandköttsinflammation* och upp till 7 gånger friskare tandkött på bara två veckor.*

C3 Premium Plaque Defence



Borsthuvudet C3 Premium Plaque Defence är utformat för att ge dig den mest ingående rengöringen hittills. Mjuka, flexibla sidor och


borststrån som omsluter tändernas konturer ger dig fyra gånger mer ytkontakt, vilket hjälper dig att nå svåråtkomliga ställen*.

G3 Premium Gum Care-borsthuvud



Borsthuvudet G3 Premium Gum Care är utformat för att hjälpa till att förbättra munhälsan. Den mindre storleken och borststråna som är riktade mot tandköttskanten rengör varsamt och effektivt tandköttskanten, där tandköttssjukdomar vanligtvis börjar.

Statusrapport

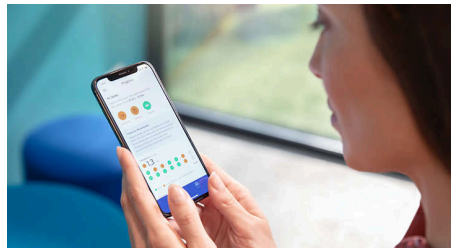

ExpertClean ger dig den vägledning du behöver för att förbättra och upprätthålla sunda borstningsvanor mellan tandläkarbesök. Inbyggda smarta sensorer meddelar dig när du trycker för hårt, och genom att ansluta din borstningsupplevelse till Sonicare-appen får du en personlig statusrapport där du kan se dina förbättringar.

4 lägen, 3 intensitetsnivåer



ExpertClean 9000 levereras med Clean, White+, Gum Health och Deep Clean+ för att ta hand om dina borstningsbehov. Clean-läget är avsett för

exceptionell daglig rengöring, White+ är för borttagning av fläckar, Gum Health ger en skonsam men effektiv rengöring för tandkötet och Deep Clean+ ger dig en uppfriskande djuprengöring. Tre intensitetsnivåer gör att du kan välja en högre inställning för en intensivare rengöring och en lägre inställning för känsligare munnar.

Inbyggd trycksensor



Du kanske inte märker om du borstar för hårt, men det gör ExpertClean. Om du använder för hårt tryck avger den här intelligenta tandborsten ett pulserande ljud. Det är en påminnelse om att du ska låta borsthuvudet göra jobbet. Sju av tio personer tyckte att den här funktionen hjälpte dem till en bättre tandborstning.

Smart borsthuvudsidentifiering



Smarta borsthuvuden ser till att du använder rätt läge och intensitet för bästa möjliga rengöring. Låt exempelvis säga att du använder borsthuvudet G3 Premium Gum Care. BrushSync-tekniken på ExpertClean synkar automatiskt borsthuvudet med Gum Health-läget för att hjälpa till att rengöra ditt tandkött.

Funktioner

Påminnelse om att byta BrushSync



Alla borsthuvuden slits ut med tiden, så håll ett öga på ditt borsthuvud för att se till att du fortfarande får en fantastisk rengöring. Vår BrushSync-teknik spårar hur länge du har använt borsthuvudet och hur hårt du har borstat.

BrushSync-bytespåminnelsen på handtaget avger ett kort pip ljud när det är dags att byta ut borsthuvudet.

Batteri med lång livslängd



Din Philips-eltandborste kan användas i upp till två veckor med en enda laddning med regelbunden användning.

Gör resan enklare för dig



Med vårt förstklassiga resefodral kan du förvara din Philips-eltandborste i 7900-serien på ett hygieniskt sätt, och med vår kompakta laddningsenhet kan du hålla igång dina enheter när du är ute och reser. Du får två veckors regelbunden användning från en laddning, men laddaren är perfekt för långa resor.

Specifikationer

Anslutningar

Trådlös Bluetooth®-teknik: Ansluten
borstningsapp

Effekt

Spänning: 110–220 V

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Drifttid (full till tom): 14 dagar***

Batterityp: Litiumjon

Design och finish

Färg: Svart

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Kompatibilitet

Kompatibilitet med Android: Android-telefoner,
Bluetooth 4.0-aktiverade surfplattor

iOS-kompatibilitet: 3:e generationens iPad eller
högre, iPhone 4S eller högre, med iOS7 eller
senare, med operativsystemet iOS7

Lättanvänd

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Skaftkompatibilitet: Borsthuvud som enkelt
knäpps på

Bytespåminnelse: För att alltid ge bästa möjliga
resultat, tänds påminnelseikonen

Medföljande tillbehör

Borsthuvuden: 1 G3 Premium Gum Care, 1 C3
Premium Plaque Defence

Laddare: 1

Resefodral: USB-laddningsfodral

Handtag: 1 ExpertClean

Rengöringsprestanda

Prestanda: Tar bort upp till 10 gånger mer plack*

Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min

Hälsofördelar: Upp till sju gånger friskare
tandkött*

Timer: BrushPacer och SmarTimer

Tryckfeedback: Handtag som vibrerar för att
varna användaren

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Tre intensitetsnivåer: Låg, Medium, Hög

Deep Clean+: Ger dig en stärkande

djuprengöring

Friskare tandkött: Ger skonsam men effektiv
rengöring för tandköttet

White+: För att ta bort fläckar

BrushSync-lägesihoppning

C3 Premium Plaque Defence: Paras ihop med
Clean-läge

G3 Premium Gum Care: Paras ihop med Gum
Health-läge

Smart-sensorteknologi

Påminnelse om att byta BrushSync: Du vet alltid
när det är dags, att byta borsthuvud

Trycksensor: Varnar när du borstar för hårt

BrushSync-teknik: Ansluter smart handtag och,
smart borsthuvud

Programvaror som kan användas

Programvaruuppdateringar: Philips erbjuder
relevanta programuppdateringar under två år
efter inköpsdatumet.

