

PHILIPS

Bezsáчковý vysavač

EasyClean

1 800 W

Animal

FC8738/01



Čištění bez námahy

Obzvláště dlouhý kabel, nevyžaduje sáček

Bezsáчковý vysavač EasyClean společnosti Philips je určen pro ty, kdo chtějí s minimálním úsilím dosáhnout důkladného vyčištění.

Čistý vzduch v domácnosti

- Filtr Super Clean Air HEPA 12, 99,5% filtrace

Snadné odstraňování nečistot

- Nádobu na prach lze snadno vyjmout a vyprázdnit

Vynikající výsledky u koberců i nábytku

- Hubice s kartáčem Turbo odstraní o 25 % více chlupů a prachu

Snadno odstraňuje prach a špínu

- Motor o příkonu 1800 W vytváří max. sací výkon 300 W

Easy cleaning, even around furniture

- Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí 3 v 1


Přednosti

1 800W motor



Vysavač Philips s motorem o příkonu 1 800 W vytváří max. sací výkon 300 W a zajišťuje dokonalé čištění.

Filtr Super Clean Air HEPA 12

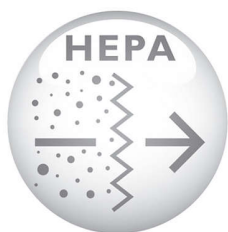

Tento filtr Super Clean Air HEPA 12 zachytí nejméně 99,5 % všech mikroskopických škůdců, kteří způsobují alergie dýchacích cest.

Nádoba na prach se snadným vyprazdňováním




Bezsáckový vysavač je dodáván s průhlednou nádobou na prach, díky které přímo zjistíte, kolik prachu jste z podlahy vysáli, a snadno vyhledáte náhodně vysáté cenné věci.

Hubice s kartáčem Turbo



Hubice s kartáčem Turbo umožňuje důkladné čištění koberců a rychlé odstranění chlupů a chomáčů. Rotující kartáč aktivně odstraňuje malé prachové částice a chlupy a výsledkem je o 25 % výkonnější čištění koberců. Kolečka hubice zabraňují poškození v případě použití na pevných podlahách.

Hubice TriActive

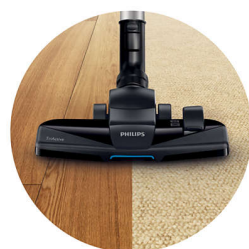

Hubice Tri-Active čistí podlahu třemi různými způsoby naráz: 1) Velký otvor hubice snadno nasává větší kusy nečistot. 2) Optimalizované proudění vzduchu hubicí umožňuje dosáhnout maximální účinnosti při čištění. 3) Kartáče po obou stranách odstraňují špínu a prach v bezprostřední blízkosti nábytku a zdí.

Specifikace

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbin, Malá hubice

Standardní hubice: Hubice TriActive

Přídavná hubice: Turbo kartáč

Prostor pro příslušenství: Na rukojeti

Vzhled

Barva: Oxfordská modrá

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 6 kg

Výkon

Příkon (max.): 1800 W

Příkon (IEC): 1600 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 79 dB

Sací výkon (max.): 300 W

Podtlak (max.): 29 kPa

Proud vzduchu (max.): 36 l/s

Filtrace

Kapacita pro prach: 2 L

Výstupní filtr: Filtr Super Clean Air HEPA 12

Typ filtru: Gore-Tex, HEPA 10

Použitelnost

Akční rádius: 10 m

Délka kabelu: 8 m

Spojka trubice: Tlačítkový panel

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně

Typ trubice: Kovová dvoudílná lakovaná teleskopická trubice

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Typ koleček: Pryžoviny

