




Philips 5000 Series
Bezvreckový vysávač

900 W

PowerCyclone 7
Allergy H13 filter
Hubica s technológiou TriActive+
LED

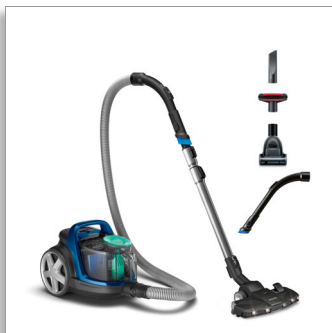

FC9557/09

○ 50 % vyšší sací výkon

Zachytáva >99,9 % jemného prachu*

S bezvreckovým vysávačom Philips série 5000 dosiahnete maximálne výsledky hĺbkového čistenia s minimálnou námahou, a to vďaka technológii PowerCyclone 7 a hubici TriActive+ LED, ktorá odhalí aj ten najjemnejší skrytý prach.

Vynikajúci výkon

- Hubica TriActive+ LED odhalí aj skrytý prach na dôkladné čistenie
- Technológia PowerCyclone 7 zaisťujú vysoký sací výkon dlhšiu dobu
- 900 W motor pre vysoký sací výkon
- Malá turbo kefa ľahko odstráni (zvieracie) chlpy a chumáče
- Filtračný systém Allergy H13 zachytáva > 99,9 % jemného prachu
- Funkcia ovládania výkonu na prispôsobenie sacej sily

Čistenie bez námahy

- V rukoväti je integrovaná jemná kefa vždy pripravená na použitie
- Kompaktný dizajn s rukoväťou vpredu aj navrchu pre jednoduché prenášanie
- Mäkký nárazník a gumené kolieska na ochranu nábytku
- Zásobník na prach určený na hygienické vyprázdnenie jednou rukou

Superior performance

- Zachytáva až 99,9 % prachu** a poskytuje hĺbkové čistenie

PHILIPS


Hlavné prvky

Zachytáva 99,9 % prachu**



Technológia TriActive+ LED a vysoký sací výkon sa postarajú o povysávanie 99,9 % jemných častočiek prachu**.

Vysokoučinný 900 W motor

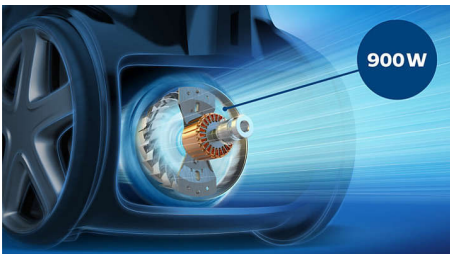

Vysokoučinný 900 W motor s výkonom vyše 50 000 RPM, zabezpečuje výkonné sanie, čo vždy umožní hlbkové čistenie. Zaregistrujte sa na stránke Philips.com do 3 mesiacov od objednávky a získajte 5-ročnú záruku na motor.

Technológia PowerCyclone 7



Technológia PowerCyclone 7 sa vyznačuje aerodynamickým dizajnom, ktorý minimalizuje odpor vzduchu a postará sa o udržateľný sací výkon. Super zrýchlený prúd vzduchu vo valcovej komore a jedinečné výstupné čepele efektívne oddelia prach od vzduchu.

Hubica s technológiou TriActive+ LED



Technológia osvetlenia TriActive+ LED zaisťuje viditeľnosť na tvrdých podlahách, aby ste nikdy nevynechali ani kúsok a zaisťovali dôkladné čistenie všetkých typov tvrdých podláh. Senzor automaticky zapne LED osvetlenie, keď sa hubica používa a vypne ho, keď sa nepoužíva. Súčasťou balenia sú 3 batérie AA.

Ovládanie výkonu



Funkcia ovládania výkonu sa jednoducho prispôbi na rôzne čistiace úlohy od tvrdých podláh po mäkké doplnky.

Kompaktný a ľahký




Kompaktný a ľahký dizajn sa postará o jednoduché skladovanie a dvíhanie vysávača. Dizajn zahŕňa vrchnú a prednú rukoväť na prenášanie bez námahy.

Hygienické vyprázdnenie prachu



Nádoba s jednoduchým vyprázdňovaním je určená na hygienické vyprázdnenie jednou rukou, čo pomáha minimalizovať rozptýlenie prachu do okolia.

Integrovaná kefa

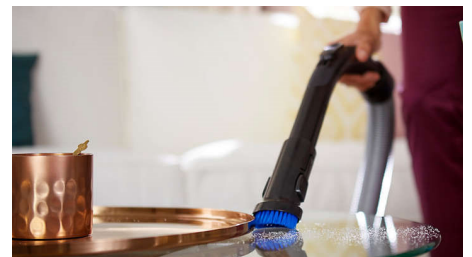

Kefa na prach je vstavaná do rukoväti, takže je vždy pripravená na čistenie nábytku, rovných povrchov a čalúnenia.

Allergy H13 filter



Filtračný systém Allergy H13 zachytáva > 99,9 % jemných prachových častíc vrátane peľu, zvieracích chlupov a roztočov, vďaka čomu je ideálny pre ľudí trpiacich alergiami. Úroveň filtrácie je ekvivalentná HEPA 13***.

Technické údaje

Dizajn

- Farba: Tmavá čierna

Výkon

- Príkion (IEC): 899 W
- Úroveň výkonu zvuku: 71-77 dB
- Vstupný výkon (max): 900 W

Použitelnosť

- Akčný rádius: 9 m
- Spájacie prvky trubice: ActiveLock
- Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
- Ovládanie výkonu: Elektronické zariadenie
- Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Gumené

Trysky a príslušenstvo

- Štandardná hubica: Hubica TriActive+
- Vratane príslušenstva: Štrbinový nadstavec, Integrovaná kefa

- Uskladnenie príslušenstva: Na držiaku na trubici
- Extra príslušenstvo: 3 x batérie AA

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery produktu (D x Š x V): 412 x 280 x 280 mm
- Hmotnosť výrobku: 4,5 kg

Udržateľnosť

- Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
- Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Príslušenstvo

- Model vymeniteľného filtra: FC8010/02

Filtrácia

- Kapacita na prach: 1,5 L
- Výstupný filter: Allergy H13 filter
- Motorová filtrácia: Umývateľný filter
- Úroveň filtrácie: Úroveň HEPA 13***



Dátum vydania
2022-06-29

Verzia: 8.8.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Sací výkon v porovnaní s modelom PowerPro Active predávaným v roku 2019 testovaný v súlade s normou IEC 60312. Filtračný výkon je testovaný v súlade s normou DIN EN 60312/11/2008.
** Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).
***Úroveň filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017 a zodpovedajú filteru HEPA 13.