

# PHILIPS

## sonicare

Электрическая звуковая  
зубная щетка

9900 Prestige

Наша самая совершенная зубная  
щетка

SenseIQ чувствует и адаптируется

Чистящая насадка "Все в одном"

Приложение Sonicare с функциями  
искусственного интеллекта\*\*\*\*



HX9992/11



## Исключительный уход и персонализация с SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige с технологией SenseIQ — это наша самая современная зубная щетка. В ней проверенная звуковая технология Sonicare дополняется интеллектуальными функциями распознавания и адаптируется для оптимального ухода за полостью рта.

### Создано для вас

- Стильная и компактная

### Всегда идеальная чистка с SenseIQ

- Интуитивная защита зубов и десен
- Информация о сеансе чистки в режиме реального времени
- Технология SenseIQ чувствует, адаптируется и заботится
- Определяет стиль чистки

### Персонализация для оптимальной чистки

- Премиальная чистящая насадка "Все в одном" для комплексного ухода
- Персональные рекомендации в приложении Philips Sonicare
- Звуковая технология для достижения эффективного результата

### Премиальные аксессуары

- Лаконичная подставка и станция для простой зарядки
- Премиальный дорожный футляр с зарядкой через USB для чистки в поездках


## Особенности

### Технология SenseIQ



Во время чистки зубов технология SenseIQ отслеживает уровень давления, движения, охват и другие показатели до 100 раз в секунду. Автоматически адаптируется под ваш стиль чистки, подстраивая интенсивность при чрезмерном давлении для достижения лучшего результата.

### Премиальная чистящая насадка "Все в одном"

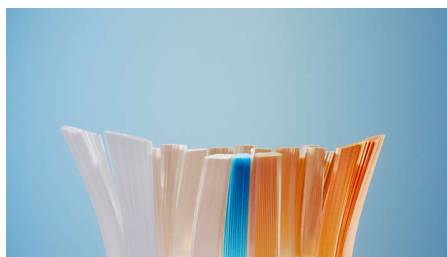

Premium All-in-One – наша лучшая насадка, которая обеспечит чистоту, белизну зубов, а также здоровье десен. Одна насадка для решения всех задач — Удаляет до 20 раз больше налета даже в труднодоступных местах\* — Устраняет до 100 % больше потемнений всего за два дня\*\* — До 15 раз более здоровые дёсны всего за две недели.\*\*\* Знаете ли вы, что чистящие насадки становятся менее эффективными после 3 месяцев использования? Наша функция BrushSync™ напомнит вам о необходимости замены.

### Забота о здоровье полости рта



Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 создана специально для вас. Современные технологии помогают без труда справиться с любыми трудностями при её использовании. А результат говорит сам за себя.

### Персональные рекомендации



Приложение Philips Sonicare использует искусственный интеллект для повышения эффективности ухода за полостью рта. — Оцените функцию рекомендаций в режиме реального времени и отслеживайте технику движения и показатели давления, охвата, длительности и частотности чистки — Смотрите отчеты за последний день, неделю, месяц или год — Получайте индивидуальные рекомендации и советы для оптимальной чистки зубов. Функция автоматической синхронизации обеспечит перенос данных в приложение, даже если вы чистите зубы, не запуская приложение во время процедуры.

### Определяет стиль чистки



Во время чистки зубов щетка Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 с помощью датчиков отслеживает уровень давления, движение щетки и охват до 100 раз в секунду. Датчики также следят за тем, насколько часто вы чистите зубы и как долго длится один сеанс чистки.


### Эффективная звуковая чистка



Philips Sonicare работает на основе звуковой технологии. Щетинки совершают быстрые выметающие движения от десны к краю зуба — именно так, как рекомендуют стоматологи. За счет очень быстрых движений (потому что технология и


называется звуковой — щетинки двигаются со скоростью звука) из смеси воды и зубной пасты образуется поток микропузырьков, который направляется вглубь межзубных промежутков и очищает налёт даже между зубами — места, которые для мануальной щетки обычно не доступны.

### Информация в режиме реального времени

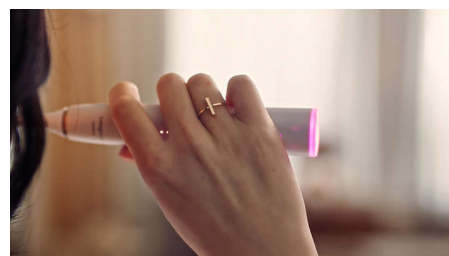

Возможно, вы не замечаете, как начинаете слишком сильно надавливать на щетку или скрести ей по поверхности зубов, но ваша щетка точно заметит это. Световое кольцо на ручке обратит ваше внимание на чрезмерное давление на щетку.

### Премиальный дорожный футляр с зарядкой через USB

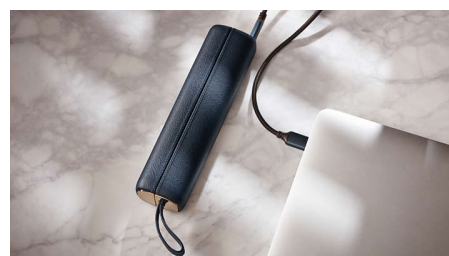

Дорожный футляр поместится в любой сумке и позволит с удобством чистить зубы даже в поездках. Его корпус покрыт мягкой кожей, изготовленной согласно веганским стандартам. А встроенный разъем USB-C и кабель зарядки USB помогут без труда заряжать зубную щетку, не извлекая ее из футляра.

### Простая зарядка



Когда придет время зарядить зубную щетку, просто поместите ее на зарядную станцию.

# Характеристики

## Подключения

**Беспроводная технология Bluetooth®:** Обучающее приложение

## Мощность

**Источник питания:** 110—220 В

## Технические характеристики

**Время работы (от полной зарядки до полной разрядки):** 2+ недели\*\*\*\*

**Батарея:** Перезарядка

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

## Дизайн и отделка

**Цвет:** Золотистое шампанское

## Обслуживание

**Гарантия:** Ограниченная гарантия сроком на 2 года

## Совместимость

**Совместимость с ОС Android:** Android 8.0 или выше

**Совместимость с ОС iOS:** iPhone с iOS 13.0 или выше

## Удобство использования

**Совместимость ручки:** Удобные съемные насадки

**Индикатор батареи:** Световой индикатор

**Ручка:** Стильный и компактный, Простое сенсорное управление

**Дорожный футляр:** Элегантный и компактный футляр для зарядки, Кожа, изготовленная по веганским стандартам

**BrushSync: напоминания о замене:**

В качестве напоминания загорается значок, для наилучших результатов

## В комплекте

**Ручка:** DiamondClean Prestige 9900, 1 шт.

**Насадки:** A3 Premium All-in-One, 1 шт.

**Премиальный зарядный футляр USB:** 1

**База для зарядки:** 1

**Кабель USB:** 1

## Качество чистки

**Высокое качество:** Удаляет до 20 раз больше налета\*

**Скорость:** 62 000 выметающих движений в минуту

**Польза для здоровья:** Состояние десен до 15 раз лучше\*\*

**Эффект осветления:** До 100 % меньше потемнений\*\*\*

**Таймер:** BrushPacer и SmartTimer

**Оценка силы нажатия:** Световое кольцо загорается фиолетовым светом, Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

**Отчет о чрезмерном давлении:** Световое кольцо загорается янтарным светом, Ручка вибрирует, предупреждая пользователя, Можно включить/отключить в приложении

## Технология SenseIQ

**Датчик давления:** Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

**Датчик чрезмерных движений:** Помогает совершать меньше чистящих движений

**Датчик положения:** Данные об охвате, для каждого сеанса чистки

**3D-карта полости рта:** Отмечает пропущенные области

**Адаптируемая интенсивность:** Регулирует уровень интенсивности, при чрезмерном давлении

**Искусственный интеллект:** Распознает и синхронизирует

## Приложение Sonicare с ИИ

**Советы в режиме реального времени:**

Персональные рекомендации, Отчет за день/неделю/месяц/год

**Пользовательские режимы:**

Clean (Чистка), White+ (Осветление+), Здоровье десен, Deep Clean (Глубокая чистка), Sensitive (Деликатная чистка)

## Поддержка ПО

**Обновления ПО:** Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.



\* по сравнению с обычной зубной щеткой

\*\* по сравнению с обычной зубной щеткой

\*\*\* лабораторное тестирование по сравнению с обычной зубной щеткой

\*\*\*\* при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме

\*\*\*\*\* Мобильное приложение Philips Sonicare поддерживается на территории Российской Федерации. Поддержка мобильного приложения на территории Республики Казахстан и Республики Беларусь не осуществляется.