

# PHILIPS

## sonicare

Eltandborste med  
SenseIQ

DiamondClean  
Prestige

Vår mest avancerade  
tandborste

SenseIQ känner av, anpassar  
sig, vårdar

Allt-i-ett-borsthuvud

AI-driven Sonicare-app



HX9992/12



## Exceptionell munvård som anpassats till dig med SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige med SenseIQ-teknik är vår mest avancerade eltandborste. Den förbättrar vår beprövade soniska teknik med intelligens som känner av och anpassar sig för en holistisk munvård så att det alltid blir rätt.

### Utformad för dig

- Tunn och kompakt design

### Always get it right with SenseIQ

- Anpassar sig till dig i realtid när du borstar för hårt
- Feedback i realtid om din borstning
- SenseIQ-tekniken känner av, anpassar sig och vårdar

### Personalized clean without compromise


- Allt-i-ett-borsthuvud för komplett munvård
- Anpassad vägledning från Philips Sonicare-appen
- Sonisk borstning: en uppvisning i effektiv rengöring

### Premium accessories

- Enkel laddning med minimalistiskt stativ och bas
- Prestige-resefodral med USB för en snygg stil vart du än reser


# Funktioner

## SenseIQ-teknik

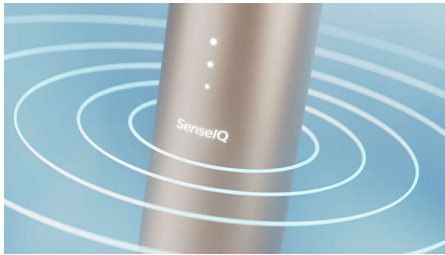

När du borstar känner SenseIQ-tekniken av tryck, rörelse, täckning och mer upp till 100 gånger per sekund. Den anpassar sedan intensiteten om du trycker för hårt. SenseIQ:s intelligens gör att du slipper gissa när det gäller borstningslägen, så att du kan uppleva enkel munvård och bättre tandborstning med tiden.

## Premium allt-i-ett-borsthuvud

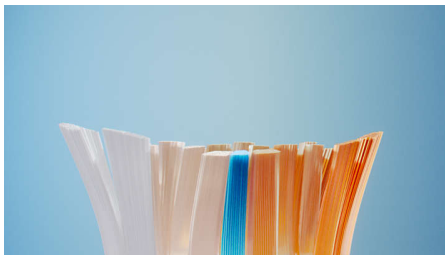

Rengör utan att kompromissa med allt-i-ett-borsthuvudet A3 Premium. Vårt bästa borsthuvud hittills har vinklade borststrån som hjälper till att ta bort upp till 20 gånger mer plack även på svåråtkomliga ställen\*. Triangulära spetsar tar bort upp till 100 % fler fläckar på mindre än två dagar\*\*\*. Och längre borststrån som rengör djupt för ett tandkött som är upp till 15 gånger friskare på bara två veckor\*. Allt detta utan att du behöva byta borsthuvud. Visste du att borsthuvuden blir mindre effektiva efter tre månaders användning? Vår BrushSync™-funktion kan påminna dig när det nästan är dags att byta ut det.

## Anpassad vägledning



Philips Sonicare-appen drivs av artificiell intelligens och fungerar i perfekt harmoni med tandborsten. Använd den för att borsta med vägledning i realtid gällande tryck, rörelser, täckning, varaktighet och frekvens. Visa statusrapporter efter dag, vecka, månad eller år. Få anpassade rekommendationer och användbara steg för bättre borstning. Under tiden håller den automatiska synkroniseringen borstningsdata uppdaterade i appen, även när du inte har appen bredvid dig när du borstar.

## Anpassar sig till dig i realtid



De flesta av oss trycker för hårt när vi borstar tänderna. Därför justerar vår tandborste automatiskt intensiteten när du trycker för hårt. Och med den kostnadsfria Philips Sonicare-appen kan du få skräddarsydda råd och anpassade rekommendationer så att du kan ta din tandborstning till nästa nivå.


## Beprövad sonisk borstning



Borsta bort plack med sonisk teknik – vår riktlinje inom effektiv och skonsam rengöring. När du borstar tänderna hjälper 62 000


borsttag och dynamisk vätskeverkan till att rengöra även svåråtkomliga ställen så att din mun känns fantastiskt fräsch och ren.

## Feedback i realtid

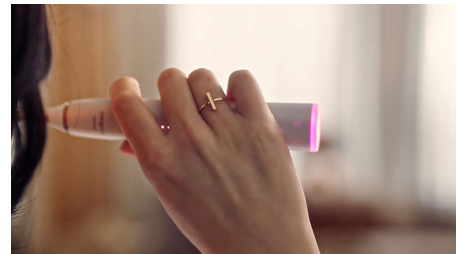

Du kanske inte märker när du borstar för hårt eller börjar gnugga, men det gör tandborsten. Ljusringen i handtagets ände påminner dig försiktigt om att låta på trycket eller att sluta gnugga.

## Prestige-resefodral med USB

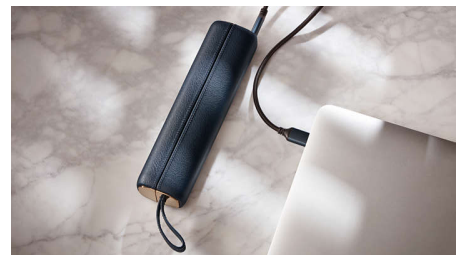

Det eleganta och kompakta resefodralet får plats i alla väskor för smidig förvaring när du är bortrest. Det tåliga fodralet omges av mjukt och veganvänligt läder. För extra enkel användning har den en inbyggd USB-C-port och en USB-laddningskabel, så att du enkelt kan ladda tandborsten utan att ta ut den ur fodralet.

## Enkel att ladda



När det är dags att ladda tandborsten placerar du den bara på laddningsenheten. Perfekt för att beundra tandborstens snygga och moderna design.

# Specifikationer

## Anslutningar

Trådlös Bluetooth®-teknik: Ansluten borstningsapp

## Effekt

Strömförsörjning: 110–220 V

## Tekniska specifikationer

Drifttid (full till tom): 2+ veckor\*\*\*\*

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

## Design och finish

Färg: Midnight Blue

## Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

## Kompatibilitet

Kompatibilitet med Android: Android OS 8.0 eller senare

iOS-kompatibilitet: iPhone med iOS 13.0 eller senare

## Lättanvänd

Skaftkompatibilitet: Borsthuvud som enkelt knäpps på

Batteriindikator: Upplyst ikonindikator

Handtag: Tunn och kompakt design, Smidig pekkontroll

Resefodral: Elegant, kompakt laddningsfodral, Veganvänligt läder

Påminnelse om att byta BrushSync: Påminnelseikonen tänds, för att alltid ge bästa möjliga resultat

## Medföljande tillbehör

Handtag: 1 DiamondClean Prestige 9900

Borsthuvuden: 1 A3 Premium allt-i-ett

Prestige-USB-laddningsfodral: 1

Laddarbasenhet: 1

USB-kabel: 1

## Rengöringsprestanda

Hälsofördelar: Upp till 15 gånger friskare tandkött\*\*

Prestanda: Tar bort upp till 20 gånger mer plack\*

Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min

Timer: BrushPacer och SmarTimer

Ger synbart vitare tänder: Upp till 100 % mindre fläckar\*\*\*

Tryckfeedback: Ringen tänds i lila, Handtag som vibrerar för att varna användaren

Gnuggningsfeedback: Ringen lyser gult,

Handtag som vibrerar för att varna användaren, Alternativ för att aktivera/avaktivera i appen

## SenseIQ-teknik

Trycksensor: Varnar när du borstar för hårt

Lägesgivare: Spårar borstningstäckning, för varje borstningstillfälle

Skrubbningsensor: Hjälper dig att skrubba mindre

Munkarta i 3D: Markerar områden som missats

Adaptiv intensitet: Justerar intensitetsnivån, när du trycker för hårt

Artificiell intelligens: Identifierar och synkroniserar borstning

## Sonicare-appen med A.I.

Vägledning i realtid: Anpassade rekommendationer, Statusrapport för varje dag/månad/år

Anpassningsbara lägen: Rengöra, White+, Friskare tandkött, Djuprengöring, Sensitive

## Programvaror som kan användas

Programvaruuppdateringar: Philips erbjuder relevanta programuppdateringar under två år efter inköpsdatumet.



\* jämfört med en manuell tandborste

\*\* jämfört med en manuell tandborste på 6 veckor

\*\*\* i labbtester jämfört med en manuell tandborste

\*\*\*\* baserat på två borstningar på två minuter per dag, i standardläge