

PHILIPS

Sáčkový vysavač

Jewel

2000 W

Anti-Allergy

FC9074/01



Krásné výsledky během krátkého okamžiku

Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí 3 v 1

Řada Jewel je ideální pro ty, kdo chtějí rychle získat skvělé výsledky. Dodává se s patentovanou hubicí TriActive, která zajišťuje tři čisticí funkce jediným tahem.

Highly efficient anti-allergy system

- Těsnění HEPA a filtr HEPA 13

Easy cleaning, even around furniture

- Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí 3 v 1

Prachový sáček bezpečně zachytí veškerý prach

- Prachový sáček Clinic S-bag zachytí až 99,9 % veškerého prachu

Beautiful floors in a blink of an eye

- Motor o příkonu 2 000 W vytváří max. sací výkon 450 W

Leaves a fresh and clean scent

- Systém Active Fragrance Control zajišťuje příjemnou vůni

Přednosti

2 000W motor



Vysoce účinný motor o příkonu 2 000 W vytváří max. sací výkon 450 W, který zajistí dokonalé výsledky čištění.

Těsnění HEPA, filtr HEPA 13



Tento vysavač Philips byl navržen tak, aby musel veškerý vzduch předtím, než opustí přístroj, projít skrz omyvatelný filtr HEPA 13 (99,95% filtrace). Není možný žádný únik.

Sáček s-bag Clinic – Anti-Allergy




Tento prachový sáček filtruje až 99,9% pylu, spór a alergenů. Ideální pro osoby s alergiemi!

Active Fragrance Control



Každý model vysavače Jewel je dodáván s plně integrovaným systémem Active Fragrance Control přinášejícím typickou osvěžující vůni. K dispozici jsou vonné granule s vůní květů (FC8025) a s vůní citrónu (FC8026).

Hubice TriActive

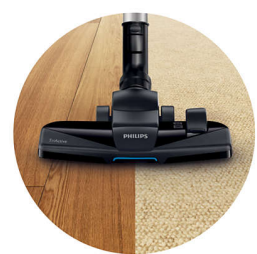

Hubice Tri-Active čistí podlahu třemi různými způsoby naráz: 1) Velký otvor hubice snadno nasává větší kusy nečistot. 2) Optimalizované proudění vzduchu hubicí umožňuje dosáhnout maximální účinnosti při čištění. 3) Kartáče po obou stranách odstraňují špinu a prach v bezprostřední blízkosti nábytku a zdí.

Specifikace

Hubice a příslušenství

Standardní hubice: Hubice TriActive

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbinu, Malá hubice

Prostor pro příslušenství: Na rukojeti

Vzhled

Barva: Tmavě červená

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 5,7 kg

Výkon

Příkon (max.): 2000 W

Příkon (IEC): 1800 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 76 dB

Sací výkon (max.): 450 W

Podtlak (max.): 32 kPa

Proud vzduchu (max.): 43 l/s

Filtrace

Typ prachového sáčku: Sáček s-bag Clinic – Anti-Allergy

Kapacita pro prach: 3 L

Výstupní filtr: Omyvatelný filtr Ultra Clean Air HEPA 13

Těsnění HEPA

Použitelnost

Akční rádius: 10 m

Délka kabelu: 7 m

Spojka trubice: Tlačítkový panel

Rukojeť pro přenášení: Přední strana

Typ trubice: Kovová dvoudílná lakovaná teleskopická trubice

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Indikátor naplnění prachem

Typ koleček: Pryžový

Kazeta Clean Comfort

Active Fragrance Control

