



**Saeco GranAroma
Deluxe**
Plnoautomatický
kávovar na prípravu
espressa

- 18 druhov kávy
- 6 používateľských profilov
- Nerezová predná časť
- 5-palcový farebný dotykový TFT displej



SM6685/00

Dokonalosť v každej šálke kávy

Pripravte si doma svoju kávu jednoducho a presne tak, ako vám najviac chutí

Spojenie talianskej remeselnej zručnosti a najnovších technológií. Lepší zážitok vďaka prispôbeniu a pripojeniu k sieti Wi-Fi.

Smart connectivity

- Stlačením tlačidla pripravíte 18 druhov kávy
- 3 chuťové predvoľby prispôbené vašim potrebám s CoffeeMaestro
- Pokrokový 5-palcový farebný dotykový displej
- Pripojte svoj prístroj pomocou vstavanej Wi-Fi
- Prispôbenie kávy pomocou až 6 nastavení s funkciou CoffeeEqualizer Touch
- Vychutnajte si dve porcie svojho obľúbeného nápoja len jedným dotykom
- Odstráňte až 99,9 % mikroorganizmov na častiach karafy na mlieko**
- Najmenej 20 000 šálok s najodolnejším keramickým mlynčekom, ktorý máme
- Vytvára hustú mliečnu penu s jemnou textúrou
- Prispôbte si až 6 profilov a uložte si svoje obľúbené
- Intuitívna údržba pre stálu kvalitu kávy
- Predlžuje životnosť kávovaru a zlepšuje chuť kávy
- Optimálne vyvážená teplota a aróma vďaka systému Aroma Extract

 **Saeco**



Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

18 druhov kávy 6 používateľských profilov, Nerezová predná časť, 5-palcový farebný dotykový TFT displej

Hlavné prvky

18 vynikajúcich druhov kávy



Objavte svet kávy, ktorú si môžete pripraviť jednoduchým stlačením tlačidla a vybrať si z 18 lahodných druhov. Od známych receptov, ako je espresso a kapučíno, až po kávové špeciality ako talianske espresso macchiato.

CoffeeMaestro



Jednoducho si prispôbte svoju dokonalú šálku kávy s funkciou CoffeeMaestro. Len si vyberte požadovaný profil chuti z 3 volieb: Delicato, Intenso, Forte. Prístroj automaticky upraví nastavenia prípravy kávy ako silu, objem kávy a čas predmáčania, aby ste dosiahli tú pravú chuť.

5-palcový farebný dotykový displej



Pokrokový 5-palcový farebný displej s vysokým rozlíšením sa vyznačuje intuitívnym používateľským rozhraním dotykovej

obrazovky, ktoré vám umožní ovládať druhy kávy vďaka presnej interakcii.

Vstavané pripojenie



Prístroj obsahuje vstavané Wi-Fi pripojenie na zaistenie toho, aby nebola prehliadnutá žiadna časť procesu vďaka vylepšeným používateľským funkciám, ktoré máte nepretržite pod kontrolou na displeji prístroja, a na prehľad dostupnosti spotrebného materiálu u miestnych maloobchodníkov. Pravidelné aktualizácie vychádzajú zo softvérových vylepšení a strojového učenia, pričom vždy máme za cieľ zlepšovať a obohacovať vašu skúsenosť a pomáhať vám získať od prístroja čo najviac.

CoffeeEqualizer Touch



Vytvorte si vlastný obľúbený recept prostredníctvom funkcie CoffeeEqualizer Touch. Prispôbte kávu presne podľa svojej chuti vďaka prispôbeniu sily, objemu kávy a mlieka, teploty, množstva mliečnej peny a dokonca poradia prípravy kávy a mlieka. Funkcia ExtraShot zvyšuje intenzitu kávy.

LatteDuo

Stačí jediný dotyk a môžete si pripraviť a vychutnať jednu alebo dve porcie akejkoľvek kávy vrátane kapučína a latte macchiata.


SM6685/00

Hygiesteam



Náš inovatívny automatický systém čistenia HygieSteam odstráni 99,9 % mikroorganizmov na častiach karafy na mlieko**.

100 % keramický mlynček

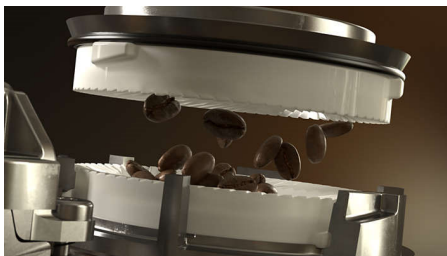

Pomocou nášho najodolnejšieho mlynčeka sa zo zŕn melú najlepšie chute a arómy. Je vyrobený zo 100 % keramiky, ktorá je výnimočne tvrdá a presná, a nameli minimálne 20 000 šálok lahodnej, čerstvo mletej kávy. Jednoducho nastavte mlynček podľa svojej chuti vďaka 12-krokovým úrovňam.

Aroma Extract



Systém Aroma Extract inteligentne dosahuje optimálnu rovnováhu medzi teplotou pri príprave a extrakciou arómy tým, že udržiava teplotu vody medzi 90 a 98 °C a zároveň reguluje prietok vody, takže si môžete vychutnať lahodnú kávu.

Technické údaje

Krajina pôvodu

- Krajina pôvodu: Rumunsko
- Navrhnuté v: Taliansko

Prispôsobenie

- Nastavenia sily arómy: 5
- Nastavenia mlynčeka: 12
- Dĺžka kávy a mlieka: Nastaviteľný
- Ovládač arómy predvarenia
- Používateľské rozhranie: Farebný dotykový displej TFT
- Používateľské profily: 6
- Nastavenia teploty: 3

Rôzne

- Nápoje: Americano, Café au lait, Káva Cortado, Caffè crema, Café Latte, Cappuccino, Káva, Espresso, Espresso Lungo, Espresso macchiato, Flat White, Horúca voda, Talianske kapučino, Latte macchiato, Melange, Mliečna pena, Ristretto, Cestovný hrnček, Teplé mlieko
- Prášková voľba
- Dve šálky
- Dva poháre mlieka

Ďalšie funkcie

- Auto-prepláchnutie a riadené odvápnovanie
- Odnímateľná varná jednotka
- Aroma tesnenie: áno
- Osvetlenie LED na výpuste
- Bojler s rýchlym zahrievaním

Príslušenstvo

- Súčasť balenia: Odmerka, Prúžkový test tvrdosti vody, Tuba s mazivom, Nádobka na mlieko, Hadička na mlieko, AquaClean filter

Technické špecifikácie

- Kapacita karafy na mlieko: 0,6 l
- Napätie: 230 V
- Farba(y): Kovová predná časť
- Kapacity odpadovej nádoby: 12 porcií

- Frekvencia: 50 Hz
- Kapacita nádoby na vodu: 1,8 L
- Typ ohrievača: Ohrievač z nerezovej ocele
- Typ karafy: Nádobka na mlieko s kovovým vekom
- Kapacita kávových zŕn: 300 g
- Nádobka na odpad: Čelný prístup
- Zásobník na vodu: Čelný prístup
- Kompatibilita filtra: AquaClean
- Max. výška šálky: 150 mm
- Objem podnosu na odkvapkávanie: 500 ml
- Tlak čerpadla: 15 bary(ov)
- Dĺžka kábla: 1200 mm
- Napájanie: 1500 W

Hmotnosť a rozmery

- Hmotnosť: 8,5 – 9 kg
- Rozmery (Š x H x V): 262 x 448 x 383 mm mm

Všeobecné špecifikácie

- Príprava mlieka: Externá karafa na mlieko
- Časti umývateľné v umývačke riadu: Podnos a mriežka na odkvapkávanie, Zásobník na mlieko s vekom, Nádobka a držiak systému HygieSteam, Nádobka na kávové zrná, Odmerka
- Prispôsobenie podľa nápoja: Intenzita arómy, Teplota nápoja, Množstvo peny, Poradie mlieko/káva, Dávka navyše, Objem kávy a mlieka

Povrchová úprava

- Materiál hlavnej časti: Plastová/kovová predná časť

Servis

- 2-ročná celosvetová záruka

Udržateľnosť

- Nastavenie ECO
- Energetický štítok: Trieda B
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: <0,5 W
- Spotreba energie pri varení: 1 500 W
- Recyklovateľný obalový materiál: > 95%



Dátum vydania
2024-02-15

Verzia: 10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
** na častiach karafy na mlieko, 99,9999 % mikroorganizmov na základe laboratórnych testov a odstránenia E. Coli a S. Aureus.