

# PHILIPS

## sonicare

Sonična električna  
četkica s aplikacijom

DiamondClean 9000

Lakše čišćenje zuba uz pomoć  
aplikacije

Ugrađeni senzor za pritisak

Pametno prepoznavanje glave  
četkice

4 načina rada, 3 intenziteta



HX9911/29

## Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život

Bjelji zubi u samo 1 danu\*\*\*

Najbolje Philips Sonicare izbjeljivanje u našoj najelegantnijoj soničnoj električnoj četkici za zube. Prijedite na Philips Sonicare.

### Uživajte u modernom i praktičnom dizajnu

- Jednostavno punjenje i dopadljiv stil

### Korisnici DiamondClean uživaju u poboljšanoj oralnoj higijeni

- Gruba prema naslagama, nježna prema desnama
- Uklanja do 10 puta više naslaga\* za dubinsko čišćenje

### Neka se DiamondClean 9000 prilagodi vašim potrebama

- Prilagoden doživljaj pranja zubi
- Upozorava vas kada pritišćete prejako
- BrushSync automatski će odabrati najbolji način rada za vas
- Uvijek ćete znati kad trebate zamijeniti glave četkice

### Pratite napredak personaliziranim izvješćem o napretku

- Usvojite i zadržite zdrave navike

# DiamondClean 9000

Sonična električna četkica s aplikacijom

HX9911/29

## Istaknute znač.

### Uklanja do 10 puta više naslaga\*




S glavom četkice C3 Premium Plaque Control znate da dobivate najdublje moguće čišćenje. Meka, fleksibilna vlakna dizajnirana su za zakretanje po konturama vaših zubi, osiguravajući 4x veći kontakt s površinom\*\* i do 10x više uklanjanja naslaga s teško dostupnih mjesta.

### C3 Premium Plaque Control



Glava četkice C3 Premium Plaque Control dizajnirana je za do sada najdublje čišćenje. Meka, fleksibilna vlakna savršeno prate konture vaših zubi, osiguravajući 4x veći kontakt s površinom za uklanjanje naslaga s teško dostupnih mjesta.

### Izvjeshće o napretku

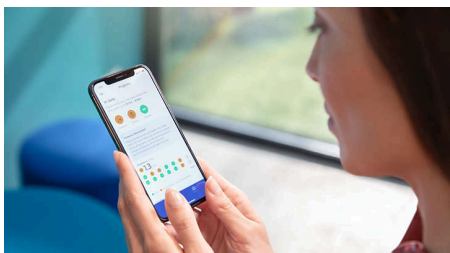

DiamondClean 9000 pruža vam potrebno navođenje za poboljšanje i održavanje zdravih navika čišćenja između kontrola kod zubara. Ugrađeni pametni senzori upozoravaju vas na prejak pritisak, a povezivanjem iskustva pranja s

aplikacijom Sonicare osiguravate personalizirano izvješće o napretku koje vam ukazuje smjer i prikazuje napredak kroz vrijeme.

### 4 načina rada, 3 intenziteta



DiamondClean 9000 omogućuje pranje u načinima rada Clean (čišćenje), White+ (izbjeljivanje+), Gum Health (zdravlje desni) i Deep Clean+ (dubinsko čišćenje+) koji brinu za vaše potrebe pranja zubi. Način rada Clean izvrstan je za svakodnevno pranje zubi, White+ za uklanjanje mrlja, Gum Health za nježno, ali učinkovito čišćenje desni, a Deep Clean+ za osvježavajuće dubinsko čišćenje. Tri intenziteta na omogućuju odabir između više postavke za energičnije četkanje i niže za osjetljivija usta.

### BrushSync uparivanje načina rada



Pametne glave četkice osiguravaju primjenu odgovarajućeg načina i intenziteta za najbolje moguće pranje. Na primjer, recimo da upotrebljavate glavu četkice W3 Premium White. Tehnologija BrushSync četkice DiamondClean 9000 automatski sinkronizira glavu četkice s načinom rada White+ radi izbjeljivanja zubi.

### Ugrađeni senzor za pritisak



Možda vi nećete primijetiti da pritisćete prejako, no DiamondClean 9000 hoće. Ako trebate popustiti, glava četkice emitirat će pulsirajući zvuk. To je upozorenje da rad prepustite glavi četkice. 7 od 10 osoba smatra kako im je ova značajka omogućila bolje pranje zubi.

### Podsjetnik za zamjenu BrushSync



Sve glave četkica troše se s vremenom, stoga trebate pratiti svoju kako biste osigurali odlične performanse. Naša tehnologija BrushSync prati koliko dugo upotrebljavate glavu četkice te koliko ste jako pritiskali. Podsjetnik za zamjenu tehnologije BrushSync na dršci i kratki zvučni signal upozoravaju vas kada je vrijeme za zamjenu.

### Dugotrajna baterija



Vaša četkica DiamondClean 9000 s jednim punjenjem i uz redovnu upotrebu može trajati do dva tjedna.

# DiamondClean 9000

Sonična električna četkica s aplikacijom

HX9911/29

## Specifikacije

### Mogućnost povezivanja

**Bluetooth® bežična tehnologija:** Povezana aplikacija za pranje zuba

### Snaga

Napon: 110 – 220 V

### Tehničke specifikacije

**Baterija:** Može se puniti

**Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja):** 14 dana\*\*\*

**Potrošnja energije:** Stanje pripravnosti bez prikaza <0,5 W

**Vrsta baterije:** Linij-ionska

### Dizajn i završna obrada

**Boja:** Ružičasta

### Servis

**Jamstvo:** 2-godišnje ograničeno jamstvo

### Kompatibilnost

**Android kompatibilnost:** Android telefoni, Tableti s podrškom za Bluetooth 4.0

**iOS kompatibilnost:** iPad 3. gen. ili noviji, iPhone 4S ili noviji, uz iOS7 ili noviji, s operacijskim sustavom iOS7

### Jednostavnost uporabe

**Kompatibilnost drške:** Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

**Drška:** Tanak ergonomski dizajn

**Podsjetnik za zamjenu:** Kako biste uvijek osigurali najbolje rezultate, ikona podsjetnika svijetli

### Predmeti u kompletu

**Drška:** 1 DiamondClean 9000

**Glave četkice:** 1 C3 Premium Plaque Control

**Staklena čaša za punjenje:** 1

**Putni etui:** Prijenosno USB kućište za punjenje

### Radne značajke čišćenja

**Odlične radne značajke:** Uklanja do 10 puta više naslaga\*

**Brzina:** Do 62.000 poteza četkice u minuti

**Prednosti izbjeljivanja:** Izbjeljuje zube u jednom danu\*\*\*\*

**Mjerač vremena:** BrushPacer i SmarTimer

**Povratne informacije za pritisak:** Drška vibrira kako bi upozorila korisnika

### Načini rada

**3 intenziteta:** Visoka, Niska, Srednja

**Clean (čišćenje):** Za odlično svakodnevno čišćenje

**Deep Clean+:** Pruža osvježavajuće dubinsko čišćenje

**Gum Health (zdravije desni):** Pruža nježno, ali učinkovito čišćenje desni

**White+:** Za uklanjanje mrlja

### Napredna tehnologija senzora

**Podsjetnici za zamjenu BrushSync:** Uvijek ćete znati kada, zamijeniti glave četkice

**Senzor za pritisak:** Upozorenje u slučaju presnažnog četkanja

**Tehnologija BrushSync:** Povezuje pametnu dršku i, pametnu glavu četkice

### Podrška za softver

**Ažuriranja softvera:** Tvrtka Philips nudi odgovarajuća ažuriranja softvera za razdoblje od 2 godina nakon datuma kupnje.

