

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
četkica za zube

FlexCare

3 načina rada

2 glave četkice

HX6986/03



Napredno čišćenje

Inovativna tehnologija pruža bolje rezultate. Sada vam je zajamčen način za postizanje boljeg oralnog zdravlja. Novi Philips Sonicare FlexCare prilagođava se vašim potrebama oralne higijene.

Proven to improve oral health

- Klinički dokazano sigurna i nježna
- Prirodno bjelji zubi uz patentiranu soničnu tehnologiju
- Poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna

Guides you to follow dental recommendations

- Quadpacer je timer koji mjeri intervale i potiče temeljito čišćenje
- Timer mjeri dvije minute i osigurava preporučeno vrijeme čišćenja

Provides a superior clean

- Funkcija Sonicare dinamično čišćenje usmjerava tekućinu na područja između zuba
- Kutni vrat glave četkice omogućava bolje dosezanje stražnjih zuba

Offers a customized brushing experience

- Program za lak početak pomaže vam da se priviknete na Sonicare

Istaknute znač.

Zvučna tehnologija




Jedinstvenim dinamičnim čišćenjem električna četkica za zube Sonicare tvrtke Philips nježno i učinkovito doseže područje duboko između zuba i uzduž linije desni.

Kutni vrat glave četkice



Jedinstveni kutni vrat glave četkice olakšava dosezanje stražnjih zuba, uklanjajući naslage s teško dostupnih mjesta.

Prirodno bjelji zubi

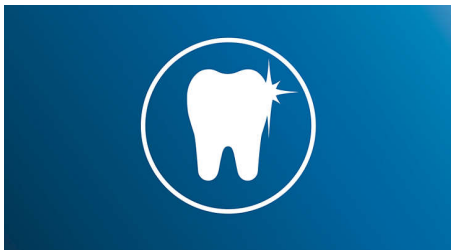


Dinamičnim čišćenjem i boljim izravnim kontaktom sa svakim zubom, ova četkica dokazano uklanja svakodnevne mrlje pa zubi ostaju bjelji.

Sigurna i nježna



Sonicare tvrtke Philips nježna je električna četkica za zube pogodna za uporabu s ortodontskim aparatićima (glave četkice brže se istroše kad se upotrebljavaju na ortodontskim aparatićima), a sigurna je i za stomatološki materijal (plombe, krunice, navlake) i parodontne džepove.

Poboljšava zdravlje desni

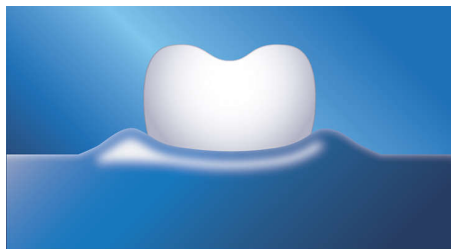

Ova električna četkica za zube Sonicare tvrtke Philips pruža optimalno čišćenje područja između zuba i uzduž linije desni radi osiguravanja zdravijih desni u samo dva tjedna.

SmartTimer




Ova četkica za zube Sonicare tvrtke Philips ima timer koji mjeri 2 minute, pomažući vam da ostvarite preporučeno vrijeme pranja zuba

Quadpacer



Timer mjeri intervale od 30 sekundi i signalizira da trebate prijeći na sljedeći dio usta, čime se postiže dosljednije čišćenje svih područja usta.

Program za lak početak

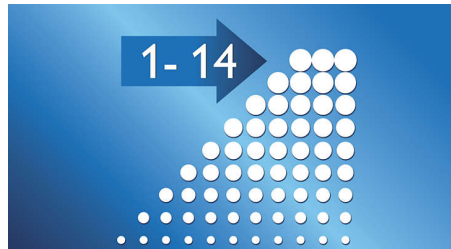

Nježno povećava snagu tijekom prvih 14 korištenja kako biste se lakše priviknuli na električnu četkicu Sonicare tvrtke Philips



Specifikacije

Snaga

Napon: 110 – 220 V

Tehničke specifikacije

Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): Do 2 tjedna

Baterija: Može se puniti

Vrsta baterije: Linij-ionska

Dizajn i završna obrada

Boja: Bijela i zelena

Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

Indikator baterije: Indikator baterije prikazuje status baterije

Drška: Tanak ergonomski dizajn, Gumena drška za ugodno rukovanje

Sustav glave četkice: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

Vrijeme četkanja: Do 2 tjedna

Predmeti u kompletu

Putna torbica: 1 meka

Drške: 1 FlexCare

Punjač: 1

Glave četkice: 1 standardna ProResults, 1 kompaktna ProResults

UV aparat za dezinfekciju: Ne

Radne značajke čišćenja

Prednosti za zdravlje: Poboljšava zdravlje desni

Brzina: Do 62.000 poteza četkice u minuti

Rad: Uklanja do 83% naslaga na teško dostupnim mjestima

Prednosti izbjeljivanja: Izbjeljuje do 2 nijanse

Mjerač vremena: Quadpacer i SmartTimer

Načini rada

Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje

Masaža: Osvježavajuća masaža

Osjetljivo: Nježno čišćenje zuba i desni

2 načina čišćenja: Go Care i Max Care

