

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
četkica za zube

ProtectiveClean
4700

Ugrađeni senzor za pritisak

2 načina čišćenja

1 značajka BrushSync



HX6483/52



Čišći zubi. Na nježan način.

Uklanja do 10x više naslaga od obične

Osjetite razliku nježnog čišćenja uz naš senzor za pritisak te istovremeno uklonite do 10x više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

Proven to improve oral health

- Veći kontakt s površinom za uklanjanje naslaga

Innovative technology

- Nježni poticaj da budete blaži
- Pacijenti mogu najbolje iskoristiti glave četkice
- Povezuje pametnu dršku četkice i pametne glave četkice
- Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips

Optimizirajte pranje zuba

- Načini rada Clean (čišćenje) i Gum Care (njega desni)

Designed around your patient

- Odličan način da se naviknete na novu četkicu za zube
- Poticaj za temeljito četkanje

Istaknute znač.

Uklanja do 10 puta više naslaga*




Glava četkice C3 Premium Plaque Control osigurava najdublje čišćenje. Zahvaljujući mekim fleksibilnim bočnim stranama, vlakna se prilagođavaju obliku površine svakog zuba te osiguravaju 4x bolji površinski kontakt** i uklanjaju do 10x više naslaga iz teško dostupnih područja*.

Previše pritišćete?



Pacijenti možda neće primijetiti da snažno četkaju, ali njihova četkica za zube hoće. Ako pacijenti počnu previše pritiskati desni, četkica za zube odaslat će pulsirajući zvuk kao podsjetnik da treba ublažiti pritisak.

Načini rada Clean (čišćenje) i Gum Care (njege desni)

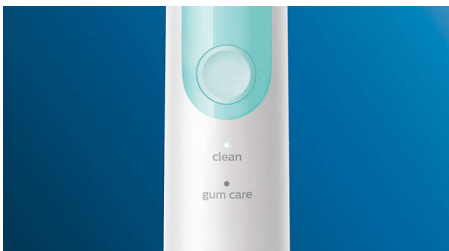

Bilo da se želite usredotočiti na to da uklonite naslage ili da desni učinite zdravima i održite ih takvima, ova četkica ima način rada koji će vam


odgovarati: način rada Clean (čišćenje) pruža superiorno čišćenje, dok način rada Gum Care (Njege desni) dodaje još jednu minutu četkanja uz manju snagu kako biste nježno izmasirali desni.

Tehnologija BrushSync



Tehnologija s mikročipom prepoznaje pametnu glavu četkice i usklađuje se s pametnom drškom. Pametna drška i pametna glava zajedno su moćna kombinacija koja omogućuje pametne podsjetnike za zamjenu.

Pametni podsjetnici za zamjenu

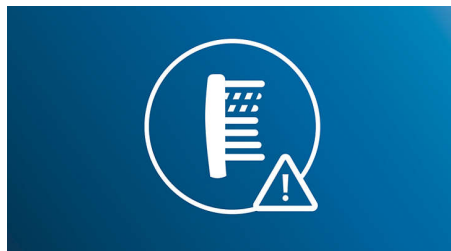


Sve glave četkice s vremenom će se istrošiti. No imamo rješenje i za to: naša pametna tehnologija za prepoznavanje četkice prati koliko dugo pacijenti upotrebljavaju glavu četkice i koliko snažno četkaju. Kada dođe vrijeme za zamjenu, o tome ih obavještava svjetlo na dršci. Na taj način mogu biti sigurni da glava četkice dosljedno obavlja izvrstan posao.

Program za lak početak



Početak nečega novoga ponekad zahtijeva navikavanje. Stoga naš program za lak početak pruža mogućnost postepenog, nježnog povećavanja snage četkanja tijekom prvih 14 uporaba nove četkice za zube.

Korisni mjerači vremena

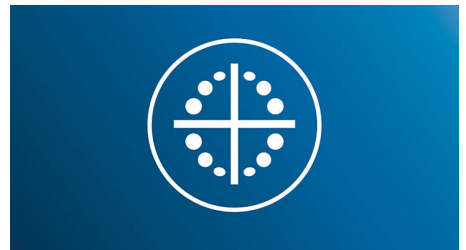

Naš QuadPacer pacijentima daje do znanja kada potroše odgovarajuće vrijeme čišćenja svakog dijela usta, dok im naš Smartimer daje do znanja kada isteknu dvije preporučene minute četkanja.

Tehnologija Philips Sonicare



Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips šalje mlazove vode između zuba, dok njezini potezi četkanja razbijaju naslage i uklanjaju ih te tako pružaju izvanredno svakodnevno čišćenje.

Specifikacije

Snaga

Napon: 110 – 220 V

Tehničke specifikacije

Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): Do 2 tjedna

Baterija: Može se puniti

Vrsta baterije: Linij-ionska

Dizajn i završna obrada

Boja: Bijela i menta-zelena

Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

Indikator baterije: Indikator baterije prikazuje status baterije

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Kompatibilnost drške: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

Vrijeme četkanja: Do 2 tjedna

Predmeti u kompletu

Drška: 1 ProtectiveClean

Putna torbica: Tvrda putna torbica

Punjač: 1

Glave četkice: 1 C3 Premium Plaque Control, 1

G3 Premium Gum Care, 1 kompaktna W2c

Optimal White

Radne značajke čišćenja

Prednosti za zdravlje: Pomaže u sprječavanju karijesa

Brzina: Do 62.000 poteza četkice u minuti

Rad: Uklanja do 10 puta više naslaga*

Mjerač vremena: Quadpacer i SmarTimer

Povratne informacije za pritisak: Drška vibrira kako bi upozorila korisnika

Načini rada

Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje

Njega desni: Nježno masira desni

Napredna tehnologija senzora

Senzor za pritisak: Upozorenje u slučaju presnažnog četkanja

Podsjetnici za zamjenu BrushSync: Uvijek ćete znati kada, zamijeniti glave četkice

