

PHILIPS

sonicare

Punjiva četkica za zube

FlexCare Platinum

3 načina rada, 3 intenziteta

2 glave četkice

Sa senzorom za pritisak

UV aparat za dezinfekciju glave četkice

HX9182/10



Izuzetno čišćenje područja između zuba

Uklanja do 7 puta više naslaga između zuba*

Budući da ima devet jedinstvenih opcija četkanja, intuitivni senzor pritiska i naprednu tehnologiju glave četkice, Sonicare FlexCare Platinum tvrtke Philips prelazi granice tradicionalnog čišćenja te pruža izvanredno uklanjanje naslaga i poboljšava zdravlje desni.

Helps you meet recommended brushing guidelines

- Upozorava vas kada previše snažno četkate
- Mjerači vremena za poticanje temeljitog četkanja

Offers a customized brushing experience

- Prilagodite svoj način rada i intenzitet

Provides an exceptional clean for teeth and gums

- Zvučna tehnologija za bolje oralno zdravlje
- Uklanja do 7 puta više naslaga između zuba
- Klinički dokazano poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna
- Nova InterCare glava četkice pruža napredno čišćenje područja između zuba

Fits your lifestyle

- Dugo trajanje baterije i putni etui
- Praktična putna torbica i punjač

Istaknute znač.

Ukupno 9 doživljaja četkanja



FlexCare Platinum omogućava vam odabir tri načina čišćenja (Clean, White ili Gum Care) i tri intenziteta (niski, srednji ili visoki) kako biste postigli doživljaj pranja zuba koji vam je savršeno prilagođen.

Poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna



Zahvaljujući posebnom načinu rada Gum Care za usmjereno čišćenje koje pomažu u smanjenju krvarenja i upala desni, FlexCare Platinum klinički dokazano poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna.

Tehnologija InterCare glave četkice



Zahvaljujući izuzetno dugačkim vlakna koja prodiru duboko između zuba i čiste uz rub desni, naša nova InterCare glava četkice ima naprednu tehnologiju čišćenja za uklanjanje naslaga i poliranje zuba, kao i vlakna koja služe kao podsjetnik jer blijede od plave boje prema bijeloj kada dođe vrijeme za zamjenu glave četkice.

Zvučna tehnologija




Za razliku od tradicionalnih električnih ili četkica za zube koje se mogu puniti, Sonicare tvrtke Philips ima patentiranu soničnu tehnologiju. Jedinstvenim dinamičnim čišćenjem koje pruža Sonicare tekućina se usmjerava na područje između zuba, nježno i učinkovito uklanjajući naslage između zuba i uz rub desni.

Doseže područje duboko između zuba



FlexCare Platinum doseže područje duboko između zuba te tako pruža vrhunsko uklanjanje naslaga. Klinički je dokazano uklanjanje 7 puta više naslaga između zuba u odnosu na običnu četkicu.

Intuitivni senzor za pritisak

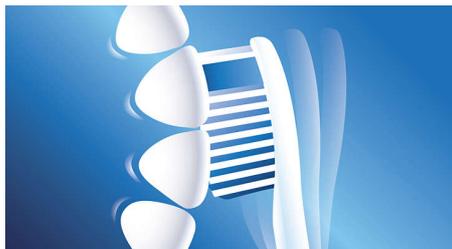

FlexCare Platinum ima jedinstveni, intuitivni senzor za pritisak koji pomažu u smanjenju agresivnog četkanja. Drška nježno vibrira, čime vas obavještava kada previše snažno pritišćete.

Dizajn za vaš stil života



Naš vrhunski putni etui omogućuje vam higijensko spremanje četkice za zube, dok kompaktan putni punjač osigurava napunjenu bateriju dok ste u pokretu. Uz jedno potpuno punjenje možete uživati u dva tjedna redovite uporabe, što znači da na putovanju ne morate žrtvovati osjećaj svježine.

Quadpacer i SmarTimer



FlexCare Platinum nudi dva mjerača vremena koji potiču temeljito četkanje. Quadpacer je mjerac vremena koji mjeri intervale, naznačujući kada je vrijeme za pomicanje na drugi dio usta, dok vam SmarTimer pomaže da ostvarite vrijeme pranja zubi od dvije minute koje stomatolozi preporučuju.

Putna torbica i punjač



FlexCare Platinum jednostavno nosite kamo god želite zahvaljujući putnoj torbici i kompaktnom putnom punjaču koje lako možete spremiti u putnu torbu.

Specifikacije

Snaga

Napon: 110 – 220 V

Tehničke specifikacije

Baterija: Može se puniti

Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): Do 3 tjedna**

Vrsta baterije: Linij-ionska

Dizajn i završna obrada

Boja: Bijela s metalnim prednjim dijelom

Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

Indikator baterije: Indikator baterije prikazuje status baterije

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Sustav glave četkice: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

Zaslon: Osvjetljeni zaslon

Vrijeme čišćenja: Do 3 tjedna**

Predmeti u kompletu

Putna torbica: 1

Drške: 1 FlexCare Platinum

Glave četkice: 1 standardna InterCare, 1 kompaktna InterCare

Punjač: 1

UV aparat za dezinfekciju

Radne značajke čišćenja

Prednosti za zdravlje: Poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna

Rad: Uklanja do 7 puta više naslaga*

Brzina: Do 62.000 poteza četkice u minuti

Senzor za pritisak: Drška vibrira kako bi upozorila korisnika

Prednosti izbjeljivanja: Pomaže prirodno ukloniti mrlje

Mjerač vremena: Quadpacer i SmarTimer

Načini rada

3 intenziteta: Niska, Srednja, Visoka

Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje

Njega desni: Nježno masira desni

White (izbjeljivanje): Uklanja mrlje s površine zuba

