




Philips PowerPro Expert
Porzsák nélküli porszívó

900 W-os

PowerCyclone 8
Allergia-zár
Beépített tartozékok

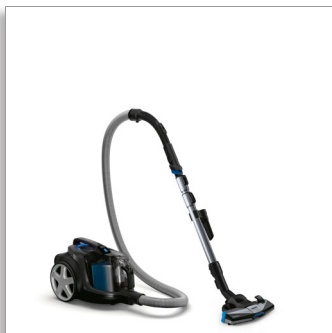

FC9742/09

A legnagyobb szívóerő a PowerCyclone 8* révén

Az AllergyLock a finom por >99,9%-át** összegyűjti

A Philips Bagless Vacuum 7000-es sorozatú porzsák nélküli porszívó az eddigi legnagyobb szívóerőt kínáló termékünk. A PowerCyclone 8 technológiának és a TriActive+ szívófej által nyújtott optimális, 3 az 1-ben tisztítófunkciónak köszönhetően minimális erőfeszítéssel érhet el nagyszerű tisztítási eredményt.

Kiváló teljesítmény

- Az allergia-zár magába zárja a port a magas szintű higiénia érdekében
- 99,9%-os porfelszívás*** a kiváló tisztítóteljesítményért
- 900 W-os motor a nagy szívóteljesítményért
- A PowerCyclone 8 nagyobb szívóteljesítményt tesz lehetővé hosszabb időn át
- A TriActive+ szívófej kiváló teljesítményt nyújt minden padlón
- Az Allergy H13 szűrőrendszer felfogja a finom por >99,9%-át
- A CarpetClean szívófej könnyen halad a szőnyegen az alapos tisztításhoz


Egyszerű tisztítás

- Puha kefe a fogantyúba beépítve, mely mindig készen áll a használatra
- Digitális teljesítményszabályozó funkció a szívóerő beállításához
- Higiénikus, egykezes ürítéshez tervezett portartály
- Beépített tartozékok: kényelmes tárolás, mindig kéznél

PHILIPS

Fénypontok

Nagy hatékonyságú 900 W-os motor

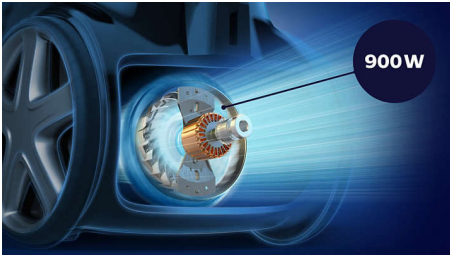

A nagy hatékonyságú, 900 W-os motor a több mint 50 000 fordulat/perces fordulatszámmal nagy szívóerőt biztosít, ami mindig tökéletes tisztítást eredményez. Regisztráljon a Philips.com címen a vásárlástól számított 3 hónapon belül az ingyenes, 5 éves motorgaranciáért.

99,9%-os porfelszívás***



A TriActive szívófej és az extrém szívóerő biztosítja a finom por 99,9%-os felszívását***.

PowerCyclone 8 technológia



A PowerCyclone 8 technológia erőteljes, örvénylő mozdulataival maximalizálja a légáramlást, és a lehető legnagyobb szívóerőt teszi lehetővé. A rendkívül gyors légáramlás a hengeres kamrában >185 km/óra sebességgel hatékonyan elválasztja a port a levegőtől, így hosszabb időn át nagyobb szívóerő biztosítható a kifogástalan tisztítás érdekében.

Allergia-zár



Az allergia-zár rendszer szenzor segítségével biztosítja, hogy a portartály teljesen szigetelt legyen a használat előtt, magába zárva a port és az allergéneket a tiszta és rendkívül higiénikus környezet érdekében.

TriActive+ szívófej



A TriActive+ fúvóka 3 tisztítási műveletet hajt végre egyszerre. Nagyobb nyílással rendelkezik elől a nagyobb törmelék felszívásához, míg a speciálisan kialakított talplemez a szőnyegek mélyéből távolítja el a port. A szívófej mindkét oldalán található légszűrő és kefék felszívják minden port és szennyeződést a falak vagy a bútorok mellett.

Beépített tartozékok



A beépített tartozékok praktikusán a hátsó rekeszben vannak tárolva, így mindig könnyen elérhetők, mikor szüksége van rájuk.

Digitális teljesítményszabályozás




A digitális teljesítményszabályozás funkcióval a teljesítmény egyetlen gombnyomással könnyedén a különböző tisztítási munkákhoz igazítható, a kemény padlóktól a puha bútorokig.

Higiénikus portartályürítés



A könnyen üríthető portartályt úgy terveztük, hogy egy kézzel, higiénikus módon kiüríthető, így minimalizálva a keletkező porfelhőt.

Beépített kefe

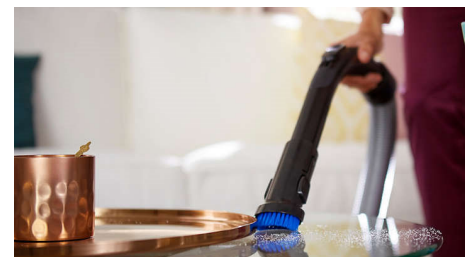

Egy kefes szívófej található a fogantyúba építve, ami mindig készen áll a bútorokhoz, lapos felületekhez és kárpitokhoz.

Műszaki adatok

Tömeg és méretek

- A termék tömege: 5,5 kg
- A termék méretei (HxSzxM): 505 x 292 x 292 mm

Kialakítás

- Szín: Tusfekete

Teljesítmény

- Légáramlat (max.): 32,5 l/s
- Hangerőszint: 67 – 75 dB
- Felvett teljesítmény (max.): 900 W

Felhasználás

- Hatósugár: 10 m
- Csőcsatlakozás: SmartLock
- Hordfogyantú: Felül és elöl
- Teljesítmény-szabályozás: Elektronikus a berendezésen
- Kábel hossza: 7 m
- Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső
- Kerék típusa: Gumi

Szívófejek és tartozékok

- Standard fúvóka: TriActive+ szívófej
- Mellékelt tartozékok: Réseszköz, Beépített kefe, Kis fej
- Tartozéktároló: A berendezésen
- Kiegészítő fúvóka: Szőnyegtisztító szívófej, Fej kemény padlóhoz
- Extra tartozékok: Szűrőcsere: FC8003/01

Fenntarthatóság

- Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított papírból
- Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
- Fogyasztás készenlétben: < 0,5 W

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 2 L
- Kivezetésszűrő: H13 allergiaszűrő
- Motorszűrő: Tartós mosható szűrő
- Szűrőszint: HEPA13 szint****



Kiadás dátuma
2022-04-18

Verzió: 1.1.1

EAN: 08 71010 38104 69

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* *a szívóerő a 10 darabszámban legtöbbet eladott prémium (>150 €) porzsák nélküli porszívóhoz képest Németországban 2019 első félévében

* *A szűrési teljesítmény a DIN EN 60312/11/2008 szabvány szerint tesztelve.

* **99,9%-os porfelszívás keménypadlón, réstisztító szívófejjel (IEC62885-2).

* ***A szűrési szinteket az EN60312-1-2017 szabvány szerint tesztelik, és azok egyenértékűek a HEPA 13 szűrőével.