

PHILIPS

sonicare

Elektriline Sonic-hambahari
koos rakendusega

DiamondClean 9000

Ühendatud ja lihtne harjamine

Sisesehitatud surveandur

Nutikas harjapea tuvastus

Neli režiimi, kolm intensiivsust



HX9911/27



Valgemad, tervemad hambad kogu eluks Valgemad hambad vaid ühe päevaga*

Philips Sonicare'i kõige elegantsem elektriline Sonic-hambahari muudab hambad valgemaks. Võtke kasutusele Philips Sonicare.

Nautige stiilset ja kasutajasõbralikku disaini

- Lihtne ja mugav laadida

DiamondCleani kasutajad saavad nautida paremat suu tervist

- Eemaldab katu, kuid on igemete vastu õrn
- Eemaldab kuni 100% rohkem plekke* kõigest kolme päevaga
- Eemaldab kuni 10x rohkem kattu* ja tagab põhjalikuma puhastuse

Laske DiamondClean 9000-l enda vajadustega kohaneda

- Personaliseeritud harjamiskogemus
- Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt
- BrushSync valib teile automaatselt parima režiimi
- Teadke alati, millal on vaja harjapead vahetada

Püsige rajal tänu personaliseeritud edusammude aruandele

- Alustage oma hambapesu rutiini jälgimist


Esiletõstetud tooted

Eemaldab kuni 5× rohkem plekke***



Eemaldage hambapinnal olevad plekid ja nautige valgemat naeratust tänu W3 Premium White'i harjapeale. Harjapea tihedalt paiknevate harjaste tõhusus on kliiniliselt tõestatud ja need eemaldavad kuni 100% plekkidest kõigest kolme päevaga.***

Eemaldab kuni 10× rohkem kattu*

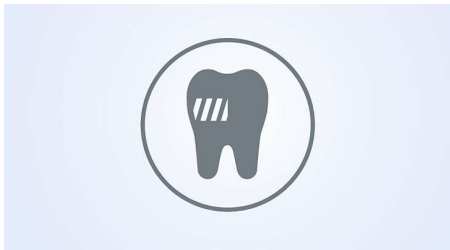


C3 Premium Plaque Controli harjapeaga saavutate võimsaima puhastuse. Pehmed ja painduvad harjased on loodud järgima teie hammaste kontuure, tagades 4× parema pinnakontakti** ja eemaldades raskesti ligipääsetavatest kohtadest kuni 10× rohkem kattu.

C3 Premium Plaque Control



C3 Premium Plaque Control harjapea on loodud pakkuma kõige põhjalikumat puhastust. Pehmed paindlikud küljed ja harjased järgivad ideaalselt teie hammaste kontuure, tagades 4× suurema pinnakontakti ning võimaldades jõuda ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse*.

Reaalajas tagasiside

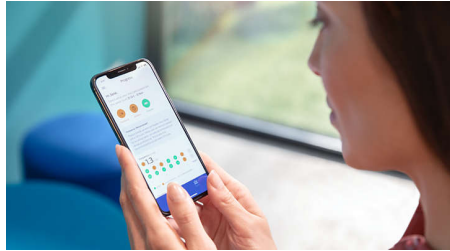

DiamondClean 9000 annab teile nõu, kuidas saaksite hammaste harjamist parandada. Sisseehitatud andurid annavad märku, kui harjate liiga tugevalt, ja ühendatud Sonicare'i rakendus loob personaalse aruande, mis aitab teil oma harjumusi ja arengut jälgida.

Neli režiimi, kolm intensiivsust



DiamondClean 9000 režiimide seas on Clean, White+, Gum Health ja Deep Clean+, mis katavad kõik teie harjamisvajadused. Clean režiim sobib igapäevaseks puhastamiseks, White+ on mõeldud plekkide eemaldamiseks, Gum Health tagab õrna, ent tõhusa igemete puhastamise ja Deep Clean+ võimaldab sügavpuhastust. Saate valida kolme intensiivsuse vahel, kus kõrgem seadistus võimaldab tõhusamat puhastust ja madalam on mõeldud tundlikuma suu jaoks.


BrushSync režiimi ühildumine



Nutikad harjapead tagavad, et kasutaksite parima tulemuse saavutamiseks õiget režiimi ja intensiivsust. Ütleme näiteks, et kasutate W3 Premium White harjapead. Teie DiamondClean

9000 BrushSync tehnoloogia sünkroniseerib teie harjapea automaatselt White+ režiimiga ja aitab teil hambaid valgemaks muuta.

Sisseehitatud surveandur

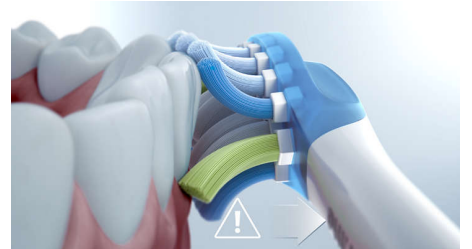

Te ei pruugi liiga tugevasti harjamist ise märgata, kuid DiamondClean 9000 märkab seda. Liiga tugevasti harjates hakkab hambahari pulseerima. Selle meeldetuletuse eesmärk on lasta harjapeal oma tööd teha. Seitse inimest kümnest leidsid, et see funktsioon aitab neil hambaid paremini harjata

BrushSync vahetamise meeldetuletus



Kõik harjapead kuluvad ühel hetkel ära, seega tuleb teil parima tulemuse tagamiseks ka enda harjapea kulumist jälgida. Meie BrushSync tehnoloogia peab arvestust harjapea kasutusaja ja selle üle, kui tugevalt olete harjanud. Kui vahetamisaeg on käes, annab sellest teada käepidemel olev BrushSync vahetamise meeldetuletus ja lühike helisignaali.

Pika tööajaga aku



Teie DiamondClean 9000 kestab ühe laadimiskorra järel ja regulaarsel kasutamisel kuni kaks nädalat.

Spetsifikatsioon

Ühenduvus

Bluetooth® -i juhtmeta tehnoloogia: Ühendatud harjamisrakendus

Võimsus

Pinge: 110–220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 14 päeva***

Aku tüüp: Liitiumioon

Disain ja viimistlus

Värv: Valge

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Ühilduvus

Ühilduvus Androidiga: Androidiga telefonid, Bluetooth 4.0 toega tahvelarvutid

Ühilduvus iOS-iga: iPad 3. gen. või uuem, iPhone 4S või uuem, süsteemiga iOS7 või uuemaga, koos iOS7 operatsioonisüsteemiga

Kergesti kasutatav

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Käepide: Peenike, ergonomiline disain

Asendamise meeldetuletus: Alati parimate tulemuste tagamiseks, süttib meeldetuletuse ikoon

Kaasasolevad tarvikud

Reisivutlar: USB laadimispesaga reisivutlar

Harjapead: 1 C3 Premium Plaque Control

Käepide: 1 DiamondClean 9000

Laadimisklaas: 1

Laadija alus: 1

Puhastusjõudlus

Talitus: Eemaldab kuni 10× rohkem kattu*

Taimer: BrushPacer ja SmarTimer

Valgemad hambad: Valgemad hambad vaid

ühe päevaga*

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

Režiimid

Kolm intensiivsust: Kõrge, Madal, Keskmine

Puhastamine: Igapäevaseks tiptasemel puhastamiseks

Deep Clean+: Tagab ergutava sügavpuhastuse

Igemete tervis: Eriline tähelepanu purihamastele

White+: Pinnalt plekkide eemaldamine

Nutikate anduritega tehnoloogia

BrushSynci vahetamise meeldetuletus: Teadke alati, millal tuleb, harjapead vahetada

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

BrushSynci tehnoloogia: nutika harjapeaga, Ühendab nutika käepideme ja

Tarkvara tugi

Tarkvara värskendused: Philips pakub asjakohaseid tarkvaravärskendusi kahe aasta jooksul alates ostukuupäevast.

