

**PHILIPS**

AC1715



Дастури корбар

# Мундарица

<b>1</b>	<b>Мұхим</b>	<b>2</b>
	Бехатарй	2
	Майдонҳои электромагнитӣ (EMF)	4
	Коркарди дубора	4
	Эъломияи мутобиқати ИА соддакардашуда	4
<b>2</b>	<b>Тозакунандаи ҳавои шумо</b>	<b>5</b>
	Шарҳи маҳсулот	5
	Шарҳи назорат	6
<b>3</b>	<b>Сар Кардан</b>	<b>7</b>
	Насби філтр	7
	Нишондиҳандаи Wi-Fi-ро дарк кардан	7
	Пайвастшавӣ ба қувваи барқ	8
	Пайвости Wi-Fi	8
<b>4</b>	<b>Истифодаи тозакунандаи ҳаво</b>	<b>9</b>
	Фаҳмидани чароғи сифати ҳаво	9
	Даргиронидан ва хомӯш кардан	11
	Тағир додани танзимоти ҳолат	11
	Гузаронидани нишондиҳандаи экран	12
	Истифодаи функсияи фурӯзон/хомӯш кардани чароғ	13
<b>5</b>	<b>Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ</b>	<b>13</b>
	Нақшай тозакунӣ	14
	Тоза кардани бадани тозакунандаи ҳаво	14
	Тоза кардани сенсори зарраҳо	14
	Тоза кардани сатҳи філтр	15
	Иваз намудани філтр	16
	Аз нав танзимкунии філтр	17
<b>6</b>	<b>Нигоҳдорӣ</b>	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>Ҳалли мушкилиҳо</b>	<b>19</b>
<b>8</b>	<b>Кафолат ва хидмат</b>	<b>22</b>
	Фармоиши қисмҳо ё лавозимот	22

# 1 Мұхим

---

## Бекетарй

Пеш аз истифода бурдани дастгоҳ ин дастурамали истифодабарандаро бодиққат хонед ва барои истинод дар оянда захира кунед.

Барои таъмини бекетарини самаранокии дастгоҳ, лутфан боварӣ ҳосил намоед, ки тозакунандай шумо ба тафсири охирин навсозӣ шудааст. Шумо метавонед ин навсозиро тавассути барномаи Clean Home+ иҷро кунед.

## Ҳатар

- Дастгоҳро бо об, дигар намуди моеъ ё маводи шустушӯйӣ (тез оташгиранда) тоза накунед ва онҳоро ба дохили дастгоҳ ворид шудан роҳ надиҳед, то аз зарбай барқ ва / ё ҳатари сӯхтор пешгирий карда шавад.
- Ба атрофи дастгоҳ маводи тез оташгиранда ба монанди инсектисиддҳо ва хушбуйкунандаҳо напошед.

## Оғоҳӣ

- Пеш аз васл кардани дастгоҳ, санҷед, ки оё шиддати дар дастгоҳ нишондодашуда ба шиддати барқии маҳаллӣ мувофиқ аст ё не.
- Агар сими барқӣ ҳароб шуда бошад, шумо бояд онро бо Philips, маркази хидматрасонии аз ҷониби Philips ваколатдоршуда ё шахсони ба ин монанди таҳассусӣ иваз намоед, то ҳатар пешгирий карда шавад.
- Агар васлак, сими барқӣ ё худи дастгоҳ осеб дида бошад, дастгоҳро истифода набаред.
- Ин дастгоҳ метавонад аз ҷониби кӯдакони аз 8 сола боло ва шахсони дорои қобилияти ҷисмонӣ, ҳассосӣ ё ақлӣ ё таҷрибаи коғӣ ва дониш надошта истифода бурда шавад, агар ба онҳо назорат ё дастур оид ба истифодаи бекетарии дастгоҳ дода шуда бошад ва онҳо ҳатарҳои марбутро фаҳманд.
- Кӯдакон набояд бо асбоб бозӣ кунанд.
- Тозакунӣ ва нигоҳубин набояд аз ҷониби кӯдакон бидуни назорат анҷом дода шавад.

- Воридшавӣ ва баромадгоҳи ҳаворо маҳкам накунед, масалан, тавассути гузоштани ашё дар баромадгоҳи ҳаво ё дар назди даромадгоҳи ҳаво.
- Боварӣ ҳосил кунед, ки ашёи бегона тавассути васлаки ҳаво ба дастгоҳ наафтад.
- Интерфейси стандартии WiFi дар асоси 802.11b/g/n дар 2,4 ГГц бо иқтидори максималии баромади EIRP 31,62 мВт.

## Огоҳӣ

- Ин дастгоҳ ивазкунандай вентилятсияи дуруст, тозакунии мунтазами чангкашак ё истифодай сарпӯш ё вентилятор ҳангоми пухтузаз нест.
- Дастгоҳро ҳамеша дар рӯи хушк, устувор, ҳамвор ва уфуқӣ ҷойгир кунед ва истифода баред.
- Дар атрофи дастгоҳ ҳадди аққал 20 см холӣ гузоред ва дар болои дастгоҳ ҳадди аққал 30 см холӣ гузоред.
- Дар болои дастгоҳ нанишинед ё наистед. Ба болои асбоб ҷизе нагузоред.
- Дастгоҳро бевосита дар зери кондитсионер ҷой надиҳед, то конденсат ба болои дастгоҳ рехта нашавад.
- Танҳо филтрҳои аслии Philips, ки маҳсус барои ин дастгоҳ, пешбинӣ шудаанд, истифода баред. Филтрҳои дигарро истифода набаред.
- Оташ гирифтани филтр метавонад ба одамон хатари бебозгашт расонад ва / ё ҳаёти дигаронро зери хатар гузорад. Филтрро барои сӯзишворӣ ё мақсадҳои шабеҳ, истифода набаред.
- Аз зарба задани дастгоҳ (алалхусус вуруди ҳаво ва баромад) бо ашёи саҳт худдорӣ кунед.
- Барои пешгирии осеби ҷисмонӣ ё корношоямии дастгоҳ, ангуштон ё ашёи худро ба васлаки ҳаво ё даромадгоҳи ҳаво нагузоред.
- Ин асбобро истифода набаред, агар шумо дар дохили хона ё дар ҷойҳои боқимондаҳои равғаний, бухуркунандай сӯзон ё буғҳои кимиёвӣ репеллентҳои намуди дудро истифода карда бошед.

- Даастгохро дар назди асбобхой газ, даастгоххой гармидиҳӣ ё оташдонҳо истифода набаред.
- Ҳангоме ки шумо меҳоҳед ҷойи даастгохро иваз кунед, онро тоза кунед, филтрро иваз кунед ё нигоҳдории дигарро анҷом дихед, ҳамеша даастгохро аз барқчудо кунед.
- Даастгоҳ танҳо барои истифода дар хона дар шароити муқаррарии кор пешбинӣ шудааст.
- Даастгохро дар муҳити намнок ё дар муҳити дорои намии баланд ё ҳарорати баланд дар муҳити атроф, ба монанди ҳаммом, ҳочатхона ё ошхона ё дар ҳӯҷрае, ки тағирёбии шадиди ҳарорат, истифода набаред.
- Таҷҳизот оксиди карбон (CO) ё радонро (Rn) хориҷ намекунад. Он набояд ҳамчун даастгоҳи муҳофизатӣ дар ҳолати садамаҳои марбут ба равандҳои сӯхтор ва кимиёвии хатарнок истифода шавад.

## Майдонҳои электромагнитӣ (EMF)

Ин даастгоҳи Philips ба ҳама стандартҳо ва қоидаҳои даҳлдор оид ба таъсири майдонҳои электромагнитӣ мувофиқат мекунад.

## Коркарди дубора

Ин рамз маъни онро дорад, ки ин маҳсулот набояд бо партовҳои муқаррарии хонагӣ партофта шавад (2012/19/EU).



Қоидаҳои кишвари худро барои ҷамъоварии алоҳидай маҳсулоти барқӣ ва электронӣ риоя кунед. Истифодай дурустӣ он барои пешгирии оқибатҳои манфӣ барои муҳити зист ва саломатии инсон мусоидат мекунад.

## Эъломияи мутобиқати ИА соддакардашуда


Ҳамин тарик, DAP B.V. эълон мекунад, ки навъи таҷҳизоти радиои AC1715 ба Даастури 2014/53/EU мувофиқ аст. Матни пурраи эъломияи мутобиқати ИА дар суроғаи интернетии зерин дастрас аст: [www.philips.com](http://www.philips.com).

## 2 Тозакунандай ҳавои шумо

Шуморо бо харидатон табрик намуда ба Philips ҳуш омадед мегӯем!


Барои пурра истифода бурдан аз дастгирии пешниҳоди Philips, маҳсулоти худро дар [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).сабти ном кунед

### Шарҳи маҳсулот

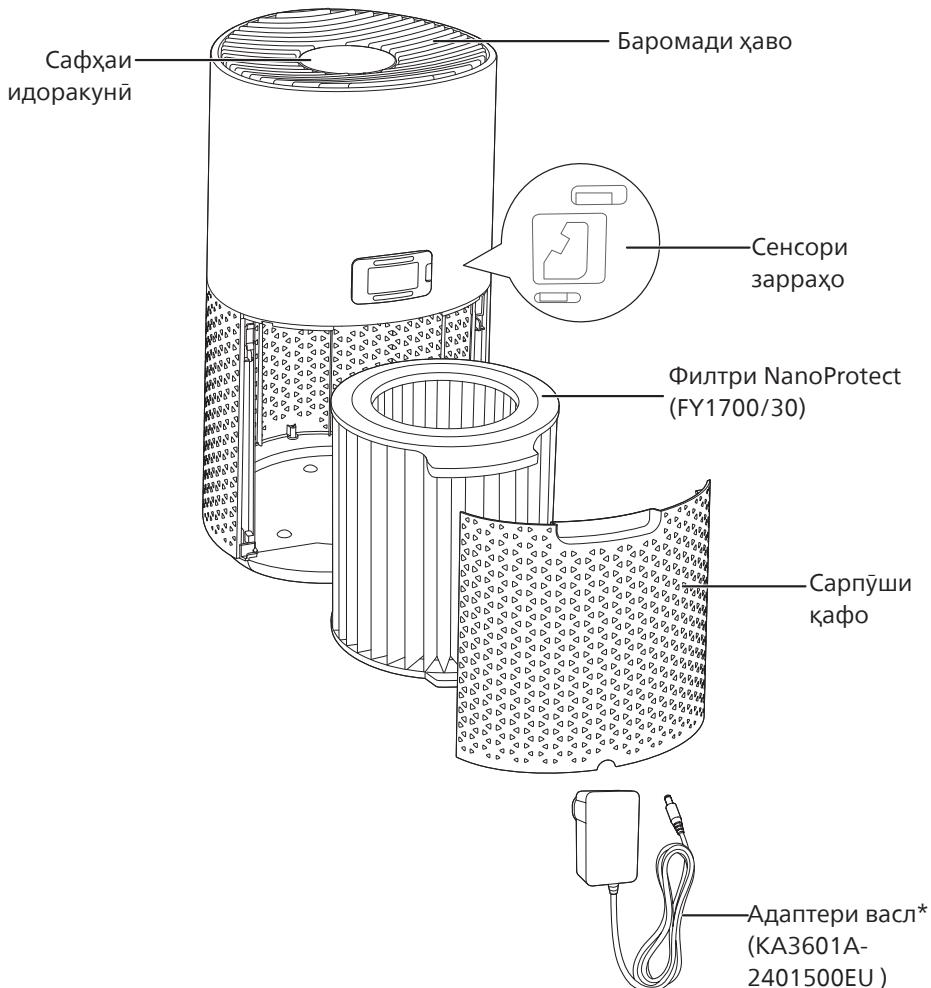

\*Лутфан танҳо адаптери васлаки додашударо истифода баред

## Шарҳи назорат

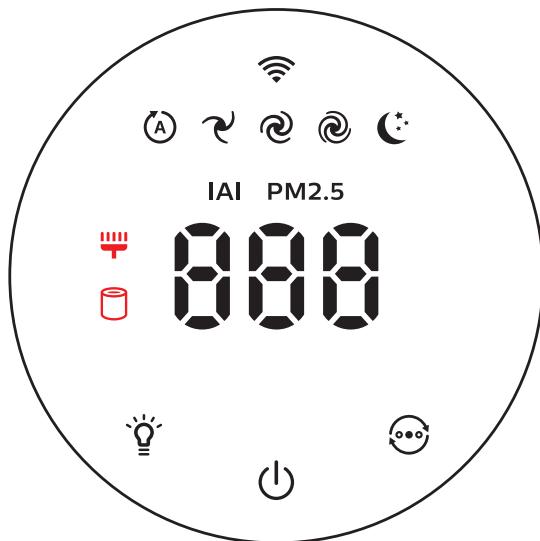

Тугмаҳои идоракунӣ

💡	Тугмаи фурӯzon/хомӯsh	⟲	Тугмаи фурӯzon/хомӯsh
⌚	Тугмаи гузариши режим		

Панели намоиш


Wi-Fi	Нишондиҳандай Wi-Fi	Ⓐ	Ҳолати худкор
🌀	Суръати 1	🌀	Суръати 2
涡	Ҳолати турбо	🌙	Ҳолати хоб
PM2.5	Намоиши PM2.5	IAI	Намоиши индекси аллергенҳои дарунӣ
HEAP	Огоҳии тозакунии филтр	₵	Огоҳии ивазкунии филтр

### 3 Сар Кардан

#### Насби филтр

Пеш аз истифодаи аввал ҳама бастаҳои филттро хориҷ кунед.

**Шарҳ:** Боварӣ ҳосил кунед, ки пеш аз насб кардани филтри тозакунанда аз васлаки барқ ҷудо карда шудааст.

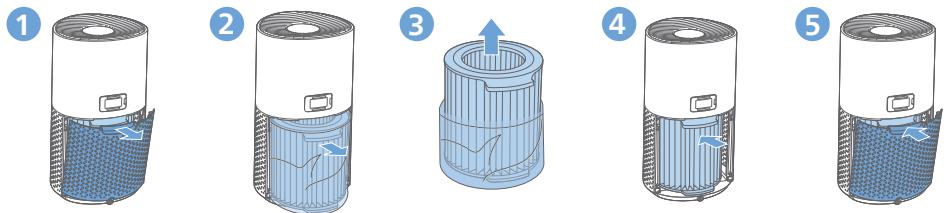

- 1 Сарпӯши қафоро кашед ва онро аз дастгоҳ хориҷ кунед.
- 2 Филттро аз дастгоҳ кашед.
- 3 Ҳамаи маводи баставандии филтри тозакунии ҳаворо хориҷ кунед.
- 4 Филттро дубора ба дастгоҳ гузоред.
- 5 Сарпӯши қафоро дубора пайваст кунед.

#### Нишондиҳандай Wi-Fi-ро дарк кардан


Ҳолати нишони Wi-Fi	Ҳолати пайвасти Wi-Fi
Оранҷӣ чашмак мезанад	Пайвастшавӣ ба смартфон
Мӯътадил дар оранҷӣ	Ба смартфон пайваст карда шудааст
Сафед чашмак мезанад	Пайвастшавӣ ба сервер
Мӯътадил дар сафед	Ба сервер пайваст карда шудааст
Хомӯш	Функцияи Wi-Fi хомӯш карда шудааст

## Пайвастшавӣ ба қувваи барқ

**Шарҳ:** Хатари зарбаи барқ! Ҳангоми ҷудо кардани сими барқӣаз ҷараёни ҷории барқҳамеша вилкаро аз васлаки барқ кашед. Ҳеч гоҳ аз сим дошта накашед.

Адаптери барқро ба:

- Аввал, ба васлаки барқии дастгоҳ.
- Сипас, ба васлаки деворӣ пайваст кунед.

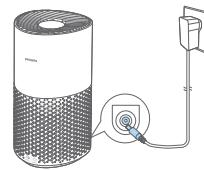

## Пайвости Wi-Fi

### Насби якуми пайвости Wi-Fi

- 1 Барномаҳои Philips “**Clean Home+**” -ро аз App Store ё Google Play userкашӣ карда насб намоед.
- 2 Сими тозакунандай ҳаворо ба васлаки барқ гузоред ва барои тоза кардани ҳаво пахш кунед.  
↳ Нишондиҳандай Wi-Fi бори аввал норанҷиҷашмак мезанад.
- 3 Боварӣ ҳосил кунед, ки смартфон ё планшет ба шабакаи Wi-Fi-и шумо бомуваффақият пайваст карда шудааст.
- 4 Барномаи “**Clean Home+**” -ро бо пахш кардан ба “**Дастгоҳи навро пайваст кунед**” ё тугмаи “+” дар болои экран оғоз кунед. Барои пайваст кардани тозакунандай ҳаво ба шабакаи худ дастурҳои дар экран бударо иҷро кунед.



### Шарҳ:

- Ин дастур танҳо вақте эътибор дорад, ки тозакунандай ҳаво бори аввал насб карда мешавад. Агар шабака тағир ёбад ё дубора насб кардан лозим ояд, ба боби “Аз нав танзим кардани пайвости Wi-Fi” дар саҳифа 9муроҷиат кунед.
- Агар шумо ҳоҳед, ки ба смартфон ё планшетатон зиёда аз як тозакунандай ҳаво пайваст кунед, шумо бояд ин корро як ба як анҷом дихед.
- Боварӣ ҳосил кунед, ки масофаи байнӣ смартфон ё планшет ва тозакунандай ҳаво камтар аз 10 м аст ва ҳеч монеае вучуд надорад.
- Ин барнома версияҳои охирини Android ва iOS -ро дастгирӣ мекунад. Луфтан [www.philips.com/cleanhome](http://www.philips.com/cleanhome) -ро то навсозии охирини системаҳои оператсионӣ ва дастгоҳҳои дастгиришаванда санҷед.

## Аз нав танзим кардани пайвасти Wi-Fi

### Шарҳ:

- Ҳангоми тағир додани шабакаи пешфарз пайвасти Wi-Fi-ро барқарор кунед.
- Сими тозакунандай ҳаворо ба васлаки барқ гузоред ва барои тоза кардани ҳаво  пахш кунед.
  - ⦿ То шунидани садои занг дар тӯли З сония пахш кунед ва нигоҳ доред.
    - ↳ Тозакунандай ҳаво ба ҳолати ҷуфтшавӣ мегузарад.
    - ↳ Нишондиҳандай Wi-Fi  норанҷӣ чашмак мезанад.
  - Қадамҳои З-4-ро дар қисмати "**Насби бори аввали пайвасти Wi-Fi**" иҷро кунед.

## 4 Истифодай тозакунандай ҳаво

### Фаҳмидаи ҷароғи сифати ҳаво

Ҳангоми фурӯзон кардани тозакунандай ҳаво ҷароғи сифати ҳаво ба таври худкор фурӯзон мешавад ва ҳама рангҳоро бо навбат пай дар пай равшан мекунад. Пас аз тақрибан 30 сония, сенсори зарраҳо рангеро интихоб мекунанд, ки ба сифати ҳавои гирду атрофи зарраҳои ҳавоӣ мувоғиқ аст.

Ранги нури сифати ҳаво бо баландтарин индекс дар байнни PM2.5 ва IAI муайян карда мешавад.

Ранги сабуки сифати ҳаво	Сатҳи сифати ҳаво
Кабуд	Хуб
Кабуд-арғувон	Саҳеҳ
Арғувон-сурҳ	Паст
Сурҳ	Хеле паст

## PM2.5

**AeraSense** технологияи ҳассос ҳатто дақиқтарин тағироти заррачаҳои ҳаворо дақиқ муйян мекунад ва зуд вокуниш нишон медиҳад. Он ба шумо боварӣ мебахшад, ки дар вақти воқеӣ бозгашти PM2.5 мавҷуд аст.

Аксари ифлоскунандаҳои ҳавои даруний ба зери PM2.5 меафтанд - ки ба ифлоскунакҳои зарраҳои ҳаво аз 2,5 микрометр хурдтар дা�хл дорад. Сарчашмаҳои маъмули дарунии зарраҳои майдо дуди тамоку, пухтузаз, шамъҳои фурӯзон мебошанд. Баъзе бактерияҳои ҳавоӣ ва спораҳои хурдтарини қолабҳо, аллергенҳои ҳайвонот ва зарраҳои аллергенҳои фулуси хок низ ба PM2.5 меафтанд.

## IAI

Сенсори дараҷаи касбии **AeraSense** сатҳи аллергени ҳавои даруниро муйян мекунад ва бо такрори рақами 1 то 12 сатҳи эҳтимолии ҳавфи аллергенҳои ҳавои даруниро нишон додан мумкин аст. 1 сифати бехтарини ҳаворо нишон медиҳад.

Сатҳи PM2.5	Ранги сабуки сифати ҳаво
≤12	Кабуд
13-35	Кабуд-арғувон
36-55	Арғувон-сурҳ
>55	Сурҳ

Сатҳи IAI	Ранги сабуки сифати ҳаво
1-3	Кабуд
4-6	Кабуд-арғувон
7-9	Арғувон-сурҳ
10-12	Сурҳ

## Даргиронидан ва хомӯш кардан

### Шарҳ:

- Барои ичрои оптималии тозакунӣ, дару тирезаҳоро пӯшед.
- Пардаҳоро аз даромадгоҳи ҳаво ё баромади ҳаво дур нигоҳ доред.

1 Сими тозакунандай ҳаворо ба васлаки барқ гузоред.

2 Тугмаи барои даргирондани тозакунандай ҳаво пахш кунед.

↳ Тозакунандай ҳаво садо мебарорад.

↳ “---” дар экран ҳангоми гармкунӣ намоиш дода мешавад. Сипас тозакунандай ҳаво пас аз чен кардани сифати ҳаво сатҳи PM2.5/IAI -ро нишон медиҳад.

↳ Тозакунандай ҳаво дар ҳолати худкор бо IAI дар экран кор мекунад.

3 Барои хомӯш кардани тозакунандай ҳаво дар муддати 3 сония тугмаи пахш карда нигоҳ доред.

**Шарҳ:** Агар тозакунанда пас аз ХОМӮШ кардан ба васлаки барқ пайваст бошад, тозакунандай ҳаво ҳангоми дубора ФУРӮЗОН шудан дар танзимоти пешина кор мекунад.



### Тағир додани танзимоти ҳолат

Шумо метавонед бо пахш кардани тугмаи ҳолати худкор, суръати 1, суръати 2, ҳолати турбо ё ҳолати хобро интихоб кунед.



**Ҳолати худкор ():** Тозакунандай ҳаво суръати вентиляторро мувофиқи сифати муҳити атроф ба таври худкор танзим мекунад.

**Суръати дастӣ ( & ):** Дар ҳолати дастӣ, тозакунандай ҳаво бо суръати 1 ё суръати 2 кор мекунад.





**Холати турбо ( ⚡ )**: Дар ҳолати турбо тозакунандай ҳаво бо суръати баландтарин кор мекунад.

**Холати хоб ( ☾ )**: Тозакунандай ҳаво оромона бо суръати паст кор мекунад. Пас аз 3 сония, экран хомӯш мешавад.


## Гузаронидани нишондиҳандаи экран

**Шарҳ:** Дастгоҳ сатҳи пешфарзии PM2.5 -ро нишон медиҳад.

- Тугмаи ⚡ -ро барои иваз кардани нишондиҳандаи намоиш дар байнни IAI / PM2.5 3 сония пахш карда нигоҳ доред.

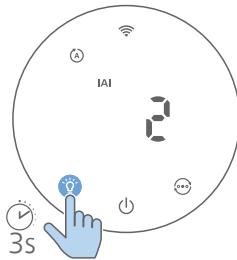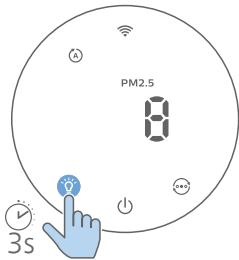

## Истифодаи функцияи фурӯзон/хомӯш кардани ҷароғ

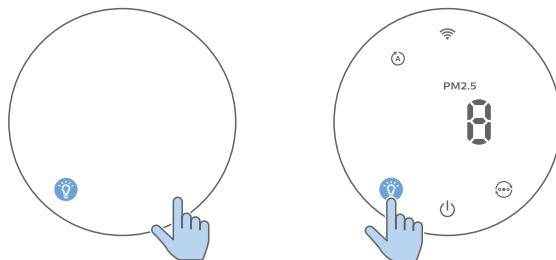

Бо сенсори рушной, панели идоракунӣ метавонад мувофиқи нури муҳит ба таври худкор фурӯзон, хомӯш ё хира шавад. Ҳангоме ки ҷароғи атроф торик мешавад, панели идоракунӣ хомӯш мешавад ё хира мешавад.

Шумо метавонед дилҳоҳ тутмаро паш кунед, то ҳама ҷароғҳоро бедор кунед. Сипас, агар ягон амалиёти минбаъда набошад, ҳама ҷароғҳо хомӯш мешаванд ё боз хира мешаванд, то бо нури муҳит мувофиқат кунанд.

Шумо метавонед тутма -ро дастӣ паш кунед, то ҳама ҷароғҳо ва панели идоракуниро хомӯш кунед. Барои бедор кардани ҳамаи ҷароғҳо дилҳоҳ тутмаро паш кунед.

## 5 Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ

### Шарҳ:

- Пеш аз тоза кардан дастгоҳро ҳамеша аз барқ чудо кунед.
- Ҳеч гоҳ дастгоҳро ба об ё дигар моеъ ғарқ накунед.
- Ҳеч гоҳ барои тоза кардани ягон ҷузъи дастгоҳ аз маҳлулҳои абразивӣ, зангзананда ё тез оташгиранда ба монанди шустагар ё спирт истифода набаред.
- Ҳеч гоҳ барои тоза кардани филтр аз моеъҳо (аз ҷумла об) истифода набаред.
- Қӯшиш накунед, ки сенсори зарраҳоро бо ҷангкашак тоза кунед.

## Нақшаи тозакунӣ

Зудӣ	Усули тозакунӣ
Ҳангоми зарурат	Қисми пластикии дастгоҳро бо матои мулоим ва хушк тоза кунед
Ҳар ду моҳ	Сарпӯши баромади ҳаворо тоза кунед
₪ дар экран намоиш дода мешавад.	Сенсорҳои зарраҳоро бо матои хушки пахтагӣ тоза кунед
	Сатҳи филтрро тоза кунед

## Тоза кардани бадани тозакунандай ҳаво

Барои пешгирий кардани ҷамъшавии ҷанг дохил ва беруни тозакунандай ҳаво мунтазам тоза кунед.


- Барои тоза кардани дохил ва беруни тозакунандай ҳаво ва баромади ҳаво аз матои мулоим ва хушк истифода баред.

## Тоза кардани сенсори зарраҳо

Барои кори оптимальии дастгоҳ ҳар 2 моҳ сенсори зарраҳоро тоза кунед.


### Шарҳ:

- Агар тозакунандай ҳаво дар муҳити ҷанголуд истифода шавад, мумкин аст онро зуд -зуд тоза кардан лозим аст.
  - Агар сатҳи намӣ дар хӯҷра хеле баланд бошад, метавонад дар сенсори зарраҳо конденсация пайдо шавад ва нури сифати ҳаво метавонад сифати пасттари ҳаворо нишон дихад, гарчанде ки сифати ҳаво воқеан хуб аст.
- Агар ин ҳолат рӯй дихад, сенсори зарраҳоро тоза кунед.

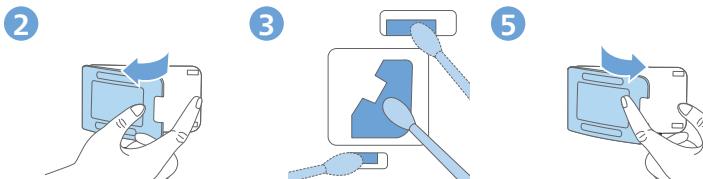


- 1 Тозакунандай ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.
- 2 Сарпӯши сенсори сифати ҳаворо кушоед.
- 3 Сенсорҳои зарраҳоро бо матои намноки пахтагӣ тоза кунед.
- 4 Ҳама қисмҳоро бо матои хушки пахта ҳушк кунед.
- 5 Пӯшидани сенсори сифати ҳаво

## Тоза кардани сатҳи филтр

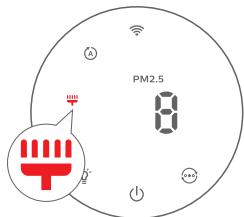


Ҳолати огоҳии нури филтр	Амал
Огоҳии тозакунии филтр  дар экран намоиш дода мешавад.	Сатҳи филттро бо чангкашак тоза кунед.

1 Тозакунандай ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.

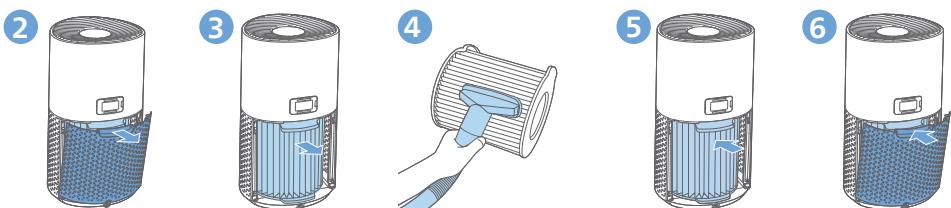

- 2 Сарпӯши қафоро кашед ва онро аз дастгоҳ ҳориҷ кунед.
- 3 Филттро аз дастгоҳ кашед.
- 4 Сатҳи филттро бо чангкашак тоза кунед.
- 5 Филттро дубора ба дастгоҳ гузоред.
- 6 Сарпӯши қафоро дубора пайваст кунед.
- 7 Сими тозакунандай ҳаворо ба васлаки барқ гузоред.
- 8 Барои фурӯзон кардани дастгоҳ тугмаи пахш кунед.
- 9 Барои аз нав танзим кардани вақти тозакунии филтр тугмаи ва -ро ба муддати 3 сония пахш кунед ва нигоҳ доред.
- 10 Пас аз тоза кардани филтр дастҳоятонро бодикӣ бишӯед.

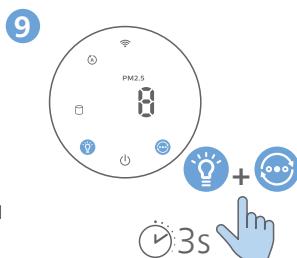

# Иваз намудани филтр

## Фаҳмидани қулфи муҳофизати солим


Ин тозакунандаи ҳаво бо нишондиҳандай ивазкунандаи филтр мӯчаҳҳаз карда шудааст, то боварӣ ҳосил намоед, ки филтри тозакунии ҳаво ҳангоми кор кардани тозакунандаи ҳаво дар ҳолати оптималӣ қарор дорад. Вақте ки филтр бояд иваз карда шавад, хушдори ивазкунии филтр  сурх фурӯзон мешавад.

Агар филтр сари вақт иваз карда нашавад, тозакунандаи ҳаво аз кор мемонад ва барои муҳофизат кардани сифати ҳавои ҳӯҷра ба таври ҳудкор баста мешавад. Филтрро ҳарчи зудтар иваз кунед.

## Иваз намудани филтр


### Шарҳ:

- Филтр шуста намешавад ё дубора истифода намешавад.
- Пеш аз иваз кардани филтрҳо ҳамеша тозакунандаи ҳаворо ҳомӯш кунед ва аз васлаки барқ чудо кунед.

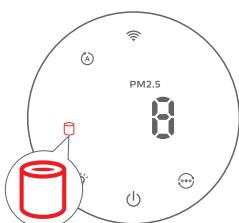

Ҳолати оғоҳии нури филтр	Амал
Оғоҳии ивазкунии филтр  фурӯzon мешавад	Иваз намудани филтри NanoProtect ( <b>FY1700/30</b> )

1 Тозакунандаи ҳаворо ҳомӯш кунед ва аз васлаки барқ чудо кунед.

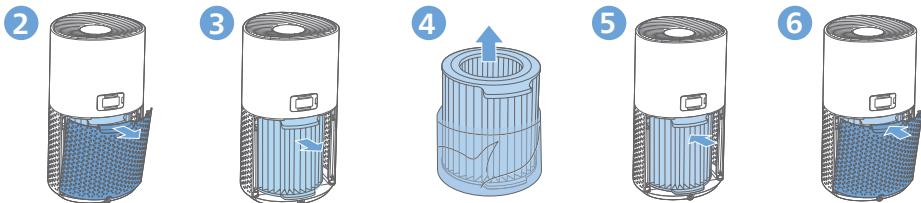

2 Сарпӯши қафоро кашед ва онро аз дастгоҳ ҳориҷ кунед.


3 Филтрро аз дастгоҳ кашед.

4 Ҳама маводи бастабандии филтри навро ҳориҷ кунед.

5 Филтри навро ба дастгоҳ ҷойгир кунед.

- 6 Сарпұши қафоро дубора пайваст кунед.
- 7 Сими тозакунандаи ҳаворо ба васлаки барқ гузоред.
- 8 Барои фурӯзон кардани дастгоҳ тугмаи ⏪ пахш кунед.
- 9 Барои аз нав танзим кардани мұхлати ҳисобкунаки филтр тугмаи ☰ ва ☱ -ро дар тұли 3 сония пахш кунед ва нигоҳ доред.
- 10 Пас аз иваз кардани филтр дастхоятонро бодиқат бишүед.


**Шарх:** Филттро бўй накунед, зеро он ифлоскунандаҳоро аз ҳаво чамъ кардааст.

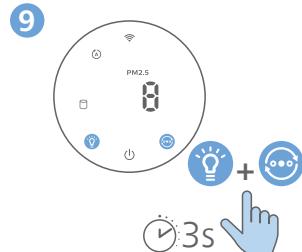

## Аз нав танзимкунии филтр

Шумо метавонед филттро ҳатто пеш аз нишон додани огоҳии ивазкунии филтр (✉) дар экран иваз кунед. Пас аз иваз кардани филтр, шумо бояд ҳисобкунаки мұхлати филттро дастай аз нав танзим кунед.

- 1 Тугмаи барқро ⏪ дар тұли 3 сония пахш кунед, то дастгоҳро хомӯш кунед ва аз васлаки барқ чудо кунед.

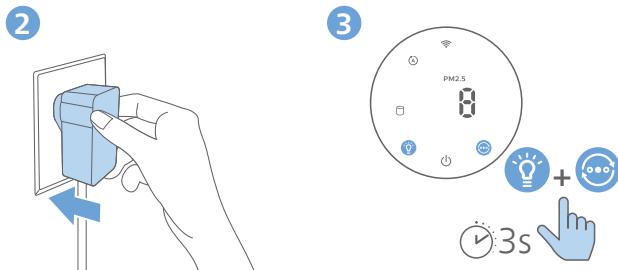

- 2 Сими барқро ба васлаки барқ гузоред.
- 3 Дар давоми 15 сония пас аз фурӯзон шудан, тугмаи ☰ ва ☱ -ро барои аз нав танзимкунии ҳисобкунаки мұхлати филтр ба муддати 3 сония пахш кунед ва нигоҳ доред.

## 6 Нигоҳдорӣ

- 1 Тозакунандай ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ чудо кунед.
- 2 Тозакунандай ҳаво, сенсори зарраҳо ва сатҳи филтрро тоза кунед (ба боби "Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ" нигаред).
- 3 Ҳама қисмҳоро пеш аз нигоҳдорӣ бодиқҷат хушк кунед.
- 4 Филтрро ба ҳалтаҳои пластикии пӯшидаи ҳавоӣ печонед.
- 5 Тозакунандай ҳаво, филтрро дар ҷои хунук ва хушк нигоҳ доред.
- 6 Пас аз кор бо филтр ҳамеша дастҳоро бодиқҷат бишӯед.

## 7 Ҳалли мушкилих

Ин боб мушкилоти маъмултариинеро, ки шумо бо дастгоҳ дучор меоед, ҷамъбаст мекунад. Агар шумо наметавонед масъаларо бо маълумоти дар поён ҳал карда тавонед, бо Маркази хизматрасонии майшӣ дар кишвари ҳуд тамос гиред.

Мушкилот	Ҳалли имконпазир
Дастгоҳ дуруст кор намекунад.	<ul style="list-style-type: none"><li>Оғоҳии ивазкунии филтр пайваста фурӯзон аст, аммо шумо филтри мувофиқро иваз накардаед. Дар натиҷа, дастгоҳ ҳоло баста аст. Дар ин ҳолат, филтрро иваз кунед ва тугмаи  ва -ро барои аз нав танзим кардани мӯҳлати ҳисобкунахи филтр пахш кунед.</li></ul>
Ҷараёни ҳаво, ки аз баромадгоҳи ҳаво берун меояд, назар ба пешина ҳеле заифтар аст.	<ul style="list-style-type: none"><li>Сатҳи филтр ифлос аст. Сатҳи филтрро тоза кунед (ба боби "Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ" нигаред).</li></ul>
Сифати ҳаво беҳтар намешавад, ҳарчанд тозакунандай ҳаво кайҳо боз кор мекунад.	<ul style="list-style-type: none"><li>Санҷед, ки маводи бастабандӣ аз филтр хориҷ карда шудааст.</li><li>Филтр дар дастгоҳ ҷойгир карда нашудааст. Боварӣ ҳосил кунед, ки филтр (FY1700/30) дуруст наасб карда шудааст.</li><li>Сенсори зарраҳо тар аст. Сатҳи намӣ дар ҳуҷраи шумо баланд аст ва боиси конденсатсия мегардад. Боварӣ ҳосил кунед, ки сенсори зарраҳо тоза ва ҳушк аст (ба боби "Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ" нигаред).</li><li>Андозаи ҳуҷра қалон аст ё сифати ҳавои беруна бад аст. Барои иҷрои оптималии тозакунӣ, лутфан ҳангоми кор кардани тозакунандай ҳаво дару тирезаҳоро пӯshed.</li><li>Захираҳои ифлосшавии дарунӣ мавҷуданд. Барои мисол, тамокукашӣ, пухтузӣ, бухур, атр ё машрубот.</li><li>Вақти кории филтр ба охир расидааст. Филтрро бо филтери нав иваз кунед.</li></ul>
Ранги чароғи сифати ҳаво ҳамеша як ҳел мемонад.	<ul style="list-style-type: none"><li>Сенсори зарра ифлос аст. Сенсорҳои зарраҳоро тоза кунед (ба боби "Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ" нигаред).</li></ul>

Мүшкилот	Ҳалли имконпазир
Таҷҳизот бӯи ачибе ба вучуд меорад.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Аввалин маротиба, ки шумо дастгоҳро истифода мебаред, он метавонад бӯи пластикӣ ба вучуд орад. Ин муқаррарӣ аст. Аммо, агар дастгоҳ бӯйи сӯхта дошта бошад, ҳатто ҳангоми тоза кардани филтрҳо, бо фурӯшандай Philips ё маркази хизматрасони Philips тамос гиред. Филтр метавонад пас аз муддате истифода шавад, зеро азхудкунни газҳои даруни бӯй меорад. Тавсия дода мешавад, ки филтрро дубора фаъол созед ва онро дар нури офтоб барои истифодай тақрорӣ гузоред. Агар бӯй ҳоло ҳам вучуд дошта бошад, филтрро иваз кунед.</li> </ul>
Таҷҳизот хеле баланд кор мекунад.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Агар дастгоҳ дар ҳолати турбо кор кунад, ин муқаррарӣ аст. if the appliance runs at the Turbo mode.</li> <li>Дар ҳолати ҳудкор, агар дастгоҳ хеле баланд бошад, шояд дастгоҳ бо суръати баланд кор кунад, зеро сифати ҳаво бадтар мешавад ё танзимоти фардии шумо дар Барнома суръати баландтари вентеляторро ба вучуд меорад. Шумо метавонед ҳолати хобро интихоб кунед ё танзимотро дар барнома тағир дихед.</li> <li>Агар садои ғайримуқаррарӣ вучуд дошта бошад, бо Маркази Хизматрасонии Истеъмолкунандагон дар кишвари худ тамос гиред.</li> <li>Агар чизе ба васлаки ҳаво афтад, он метавонад боиси садои ғайримуқаррарии баланд гардад. Дарҳол дастгоҳро хомӯш кунед, дастгоҳро чаппа кунед, то обьектҳои беруниро аз дастгоҳ ҳориҷ кунед.</li> </ul>
Таҷҳизот ҳоло ҳам нишон медиҳад, ки ман бояд филтрро иваз кунам, аммо ман аллакай ин корро кардам.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Шояд шумо ҳисобкунаки мӯҳлати филтрро дубора барқарор накардаед. Дастгоҳро фурӯзон кунед. Ба муддати З сония  ва  пахш карда нигоҳ доред.</li> </ul>
Рамзи хатогии "Е1" дар экран намоиш дода мешавад.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мотор камбуҷидҳо дорад. Бо маркази хизматрасонии истеъмолкунандагон дар кишвари худ тамос гиред.</li> </ul>

## Мушкилот

Танзимоти Wi-Fi  
муваффақ нест.

## Ҳалли имконпазир

- Агар роутере, ки тозакунандай шумо ба он пайваст аст, дүчониба аст ва дар айни замон он ба шабакаи 2.4ГГц пайваст нест, лутфан ба як гурӯҳи дигари ҳамон роутер (2.4ГГц) гузаред ва кӯшиш кунед, ки тозакунандай худро дубора чуфт кунед. Шабакаҳои 5ГГц дастгирӣ намешаванд.
- Шабакаҳои аутентификатсияи веб дастгирӣ намешаванд.
- Санҷед, ки тозакунанда дар доираи роутери Wi-Fi аст. Шумо метавонед кӯшиш кунед, ки тозакунандай ҳаворо ба роутери Wi-Fi наздиктар ҷойгир кунед.
- Санҷед, ки номи шабака дуруст аст. Номи шабака ба ҳарфҳо ҳассос аст.
- Санҷед, ки пароли Wi-Fi дуруст аст. Парол ба ҳарфҳо ҳассос аст.
- Танзимотро бо дастурҳои дар фаслбуда такрор кунед "Аз нав танзим кардани пайвасти Wi-Fi".
- Пайвасти Wi-Fi метавонад бо даҳолати электромагнитӣ ё дигар халалдор шавад. Дастгоҳро аз дигар дастгоҳҳои электронӣ, ки халал ворид карда метавонанд, дур нигоҳ доред.
- Санҷед, ки оё дастгоҳи мобилий дар ҳолати ҳавопаймо нест. Боварӣ ҳосил кунед, ки ҳангоми пайвасташавӣ ба шабакаи Wi-Fi ҳолати ҳавопаймо хомӯш аст.
- Барои гирифтани маслиҳатҳои васеъ ва муосир оид ба ислоҳи мушкилот ба бахши қўмак дар барнома муроҷиат кунед.

## 8 Кафолат ва хидмат

Агар ба шумо маълумот лозим бошад ё агар мушкилот дошта бошед, лутфан ба вебсайти Philips дароед [www.philips.com](http://www.philips.com) ё бо Маркази Хидматрасонии Истеъмолкунандагони Philips дар кишвари худ тамос гиред (шумо метавонед рақами телефони онро дар варақаи кафолати ҷаҳонӣ пайдо кунед). Агар дар кишвари шумо Маркази Хидматрасонии Муштариён набошад, ба дилери маҳаллии Philips равед.

### Фармоиши қисмҳо ё лавозимот

Агар шумо бояд қисмеро иваз кунед ё қисми иловагӣ харидан хоҳед, ба дилери Philips равед ё аз [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) боздид кунед

Агар шумо дар гирифтани қисмҳо мушкилот дошта бошед, лутфан бо Маркази хизматрасонии истеъмолкунандагони Philips дар кишвари худ тамос гиред (шумо метавонед рақами телефони онро дар варақаи кафолати ҷаҳонӣ пайдо кунед).



© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.  
Хамаи хуқуқчо ҳифз шудаанд.

AC1715\_user manual\_v1.0 (10/12/2021)

