




Philips MiniVac  
Rikkaimuri

**10,8 V:n litiumakku**

Pölypussiton ilmankierto  
Rako- ja harjasuutin  
Eco

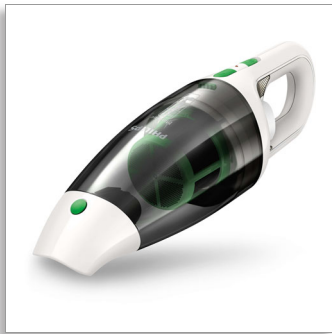

FC6148/01

## Ympäristön hyväksi päivästä toiseen

Säästä jopa 70 %\* energiaa tehokkaalla latauksella\*

Philips MiniVac EnergyCare 10.8 V -imurissa on kevyt mutta tehokas ja pitkäkestoinen Li-ioniakkutekniikka. Tehokas latausjärjestelmä ei kuluta virtaa, kun akut ovat täynnä, joten energiaa ei tuhlaata.

### Säästä energiaa, älä tehoa

- Latausjärjestelmän virta katkeaa, kun akut ovat täynnä

### Helppo käyttää

- Rengaskahva takaa tukevan otteen
- Irrotettava suutin helpottaa tyhjennystä

### Puhdistaa kätevästi herkäät pinnat ja ahtaat paikat

- Latausteline, jossa on harja- ja rako-suutin

### Optimaalinen suodatus

- Kaksivaiheisella pölypussittomalla ilmankierrolla optimaalinen suodatus

### Taatusti tehokas

- Pitempään kestävät Li-ioniakut

**PHILIPS**

## Kohokohdat

### Pitempään kestävät Li-ioniakut




Philips Mini Vac -rikkaimurin tehokkaat Li-ioniakut (Li-Ion) kestävät pitempään kuin tavalliset nikkelikadmiumakut (NiCd). Kevyet Li-ioniakut tekevät siivoamisesta miellyttävämpää.

### Harjasuutin ja rako-suutin



Mini Vac -rikkaimurin lataustelineessä harja- ja rako-suutin. Harjasuutin varmistaa, etteivät herkäät pinnat naarmuunnu siivottaessa. Rakosuuttimella puhdistat ahtaatkin paikat.

### Aerodynaamisesti muotoilu suutin

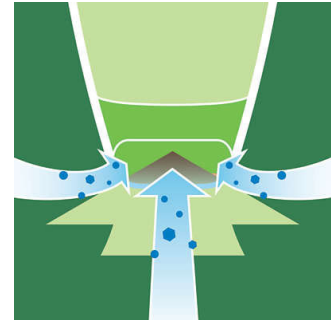


Philips Minivac -pölynimurin aerodynaaminen suutin parantaa pienimpienkin pölyhiukkasten poistoa. Suuttimen ergonominen muoto auttaa sinua imuroimaan vaikeistakin paikoista.

### Kaksivaiheinen pölypussiton ilmankierto



Pölypussiton ilmankierto pitää lian laitteen sisällä ja varmistaa näin optimaalisen imutehon ja pysyvät siivoustulokset. Kaksivaiheisen suodatusjärjestelmän ansiosta imuroitu lika ei karkaa. Ensimmäinen suodatin pysäyttää suurimman osan liasta ja toinen suodatin vangitsee hienommat pölyhiukkaset.

### Järjestelmä sammuu, kun se on täynnä

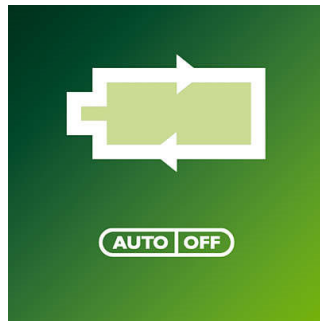

Tehokas latausjärjestelmä katkaisee virran automaattisesti, kun lataus on valmis. Siksi se ei kuluta virtaa ja säästää energiaa. Muut latausjärjestelmät jatkavat tavallisesti lataamista, vaikka akut ovat täynnä, ja tuhlaavat siten energiaa.

### Kätevä kahva



Philips MiniVacin rengaskahva takaa tukevan otteen. Voit tarttua siihen miten vain haluat.

### Irrotettava suutin



Philips MiniVac -pölynimuri on nopea ja helppo tyhjentää ja hygieeninen puhdistaa. Philips MiniVac -rikkaimurissa on helposti irrotettava suutin, joten MiniVacin voi tyhjentää koskematta lika.

# Tekniset tiedot

## Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Muut lisätarvikkeet: Charging base

## Muotoilu

- Muotoiluominaisuudet: Läpinäkyvä pölysäiliö
- Väri: Valkoinen ja vihreä

## Paino ja mitat

- Tukkupakkauksen laitteiden määrä: 6
- Pakkauksen mitat (P x L x K): 460 x 160 x 160 mm
- Tukkupakkauksen mitat (P x L x K): 508 x 335 x 490 mm
- Tuotteen paino: 0,8 kg

## Suorituskyky

- Akun/pariston tyyppi: Li-ioni
- Jännite: 10,8 V

- Latausaika: 8 tuntia
- Alipaine (enintään): 4,3 kPa
- Käyttöaika: 9 min
- Syöttöteho (enintään): 100 W
- Imuteho (enintään): 22 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 81 dB
- Ilmankierto (enintään): 950 l/min

## Suodatus

- Suodatinjärjestelmä: 2-vaiheinen tehokas ilmankierto
- Pölykapasiteetti: 0,5 V

## Käytettävyys

- Erikoisominaisuudet: Charging indication, Soft touch handle



Julkaisupäivä 2023-07-19

Versio: 1.1.2

EAN: 87 10103 40475 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* verrattuna edelliseen Philips-malliin FC6050. Sisäinen testi 2007  
Philips Consumer Lifestyle.