

# PHILIPS

## Wake-up Light

Aufwachen mit Licht

2 natürliche Wecktöne

UKW-Radio und  
Nachttischleuchte

HF3506/20



## Mit Licht ausgeruhter aufwachen

mit dem Wake-up Light, das Sie auf natürliche Weise weckt

Die durch den Sonnenaufgang in der Natur inspirierte einmalige Kombination aus Licht und Ton des Philips Wake-up Lights weckt Sie auf natürlichere Weise. Sie wachen erholter auf, und Ihnen fällt das Aufstehen leichter.

### **Natürliches Licht weckt Sie nach und nach auf**

- Sonnenaufgangssimulation weckt Sie nach und nach auf
- Nachttischleuchte mit 10 Helligkeitseinstellungen

### **Natürliche Klänge wecken Sie sanft**

- Auswahl aus 2 verschiedenen natürlichen Wecktönen

### **Natürliches Design für Sie**


- Schlummerfunktion
- 4 Display-Helligkeitsstufen –anpassbar an Ihre Bedürfnisse

### **Natürliche Wirksamkeit bewiesen**

- Von Philips entwickelt – seit über 100 Jahren Experte im Bereich Beleuchtung.
- Das einzige Wake-up Light, dessen Wirksamkeit klinisch erwiesen ist

# Besonderheiten

## 2 natürliche Wecktöne

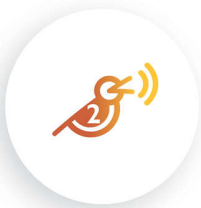

Zu der von Ihnen eingestellten Weckzeit erklingt ein natürlicher Ton zum Abschluss Ihres Aufwacherlebnisses, damit Sie sicher wach sind. Der ausgewählte Weckton wird innerhalb von eineinhalb Minuten allmählich lauter, bis zur festgelegten Lautstärke. Sie können aus zwei Wecktönen mit natürlichem Vogelgesang auswählen.

## Nachttischleuchte



Die Lichtempfindlichkeit ist von Person zu Person unterschiedlich. Im Allgemeinen werden Personen, die einer höheren Lichtintensität ausgesetzt sind, schneller wach. Die 10 Lichtintensitäten des Wake-up Lights können individuell und sogar bis 200 Lux eingestellt werden.

## Von Philips entwickelt



Philips wurde vor über 100 Jahren als Unternehmen gegründet, das Glühbirnen herstellte und vertrieb. Im Laufe von 100 Jahren ist Philips zu einem globalen Unternehmen herangewachsen, das Neuerungen in vielen verschiedenen Bereichen hervorbringt. Bis heute bildet die Beleuchtung weiterhin die Seele des Unternehmens Philips. Das Wake-up Light ist stolz, sein Erbe fortzuführen, indem es sich auf das jahrelange Fachwissen eines der bekanntesten Beleuchtungsexperten der Welt stützt.

## Von Wissenschaftlern bestätigt



Das Philips Wake-up Light ist das derzeit einzige Gerät mit wissenschaftlich nachgewiesener Funktion. Um das Wake-up Light zum bestmöglichen Produkt für einen natürlichen Aufwachvorgang zu machen, haben wir umfassende klinische Studien von unabhängigen Wissenschaftseinrichtungen durchführen lassen, die die Wirkung des Wake-up Light auf den gesamten Aufwachvorgang belegen. So konnten wir u. a. beweisen, dass das Philips Wake-up Light Sie nicht nur natürlicher weckt, sondern auch mit Energie versorgt und Ihre Stimmung am Morgen verbessert.

## Schlummerfunktion



Der Ton verstummt, wenn Sie auf die Oberseite des Produkts tippen. Nach 9 Minuten wird der Ton sanft wiederholt.

## Sonnenaufgangssimulation



Vom Sonnenaufgang in der Natur inspiriert erhöht sich die Lichtintensität über 30 Minuten bis zu einem hellen gelben Licht. Diese langsame Veränderung stimuliert den Körper, damit Sie ganz natürlich aufwachen. Gemeinsam mit dem raumerfüllenden Licht unterstützt der von Ihnen gewählte natürliche Klang Ihr Aufwacherlebnis, sodass Sie fit für den Tag sind.

## 4 Display-Helligkeitsstufen



Für die Helligkeit des Displays sind die Einstellungen hoch, mittel, niedrig, sehr niedrig und aus verfügbar.

# Daten

## **Ton**

Anzahl der Wecktöne: 2  
Musik vom Smartphone/iPod: Nein  
UKW-Radio

## **Logistische Daten**

Ursprungsland: China  
CTV-Code (EUR): 884350620

## **Einfache Bedienung**

Rutschfeste GummifüÙe  
Lädt iPhone/iPod touch auf: Nein  
Display-Helligkeitsregler: 4 Einstellungen  
Schlummerfunktion: Für die  
Schlummerfunktion auf die Oberseite tippen  
Demofunktion  
Anzahl der Weckzeiten: 1  
Schlummerdauer: 9 Minuten  
Gesteuert durch iPhone-App: Nein

## **Wohlbefinden durch Licht**

Sanftes Aufwachen durch Licht  
Mehr Energie am Morgen

## **Natürliches Licht**

Helligkeitseinstellungen: 10  
Simulierter Sonnenaufgang: 30 Minuten  
Lichtintensität: 200 Lux  
Farben der Sonnenaufgangssimulation:  
Hellgelb  
Einschlaffunktion: Nein

## **Technische Daten**

Abmessungen Box (B x H x T):  
200 x 200 x 130 mm  
Gewicht Box: 600 g  
Spannung: 100/240 V  
Kabellänge EU/US: 150/180 cm  
Frequenz: 50/60 Hz  
Isoliergerät: Klasse III

Isoliernetzstecker: Klasse II (doppelt isoliert)  
Austauschbare Lampe: Nein  
Lampentyp: Liteon SMD-LED-Lampe  
Produktabmessungen: 180 x 180 x 115 mm  
(H x B x T)  
Produktgewicht: 290 g

## **Sicherheit und Vorschriften**

Nicht für allgemeine Beleuchtung  
UV-frei  
Zum Aufwachen mit Licht

