



Philips 2000 Serisi
Torbasız elektrikli süpürge

850W

PowerCyclone 4
Super Clean Air filtre
Mobilya başlığı



XB2142/07

Güçlü motor ile yüksek emiş gücü

Güvenebileceğiniz dayanıklı tasarım

Philips 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, güçlü temizlik ve kolay bakım imkanı sunar. PowerCyclone 4 teknolojisi ve her tür zemine uygun Çok amaçlı başlık sayesinde her zaman mükemmel temizlik sonuçları elde edin.

Üstün performans

- Hollanda'da tasarlanmış ve geliştirilmiştir
- PowerCyclone 4 daha uzun süre güçlü performans sunar
- Super Clean Air filtre sistemi parçacıkların >%99'unu** yakalar
- Yüksek emiş gücüne sahip motor
- Derinlemesine temizlik performansı için %99,9 toz toplama özelliği*
- Mükemmel temizlik için çok amaçlı başlık
- Yatak veya yastıklar üzerindeki tozları ve evcil hayvan tüylerini temizleyen mobilya başlığı

Zahmetsiz temizlik

- Kolay tutuş için kompakt ve hafif
- Toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı için tasarlanmıştır
- Birlikte gelen aksesuarlar: Kolaylıkla muhafaza edilir, her zaman elinizin altındadır

Zahmetsiz temizlik

- 9 metre uzağa erişim olanağı sayesinde, fişi prizden çıkarmadan daha fazla alanı temizleyebilirsiniz


PHILIPS

Torbasız elektrikli süpürge
850W PowerCyclone 4, Super Clean Air filtre, Mobilya başlığı

XB2142/07

Özellikler

Yüksek verimliliğe sahip motor

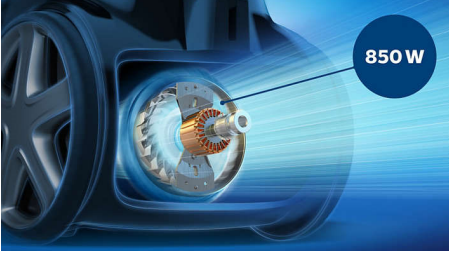

Verimli 750 W motor mükemmel temizlik sağlamak için yüksek emiş gücü sunar.

%99,9 toz toplama özelliği



Çok amaçlı başlık ve yüksek emiş gücü, ince tozların %99,9'unun süpürülmesini sağlar.*

PowerCyclone 4 Teknolojisi



PowerCyclone 4 teknolojisi, tozu havadan etkili bir şekilde ayırmak ve daha uzun süre ve daha fazla güç sağlamak için silindirik haznedeki hava akışını hızlandırır.

Çok amaçlı başlık



Çok amaçlı başlık, sert zeminlerde veya halılarda optimum kullanım sunmak için ayak pedal kullanılarak kolayca ayarlanabilir.

Mobilya başlığı



Mobilya başlığı; yastıklar, yataklar veya koltuklar gibi yumuşak mobilyaları en iyi şekilde temizlemek ve hatta evcil hayvan tüylerini çekmek için tasarlanmıştır.

Boşaltması kolay toz haznesi



Boşaltması kolay toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı sırasında dağılan toz oranını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

Küçük ve hafif



Küçük ve hafif tasarımı sayesinde süpürgeyi kaldırmak ve taşımak çok kolay.

9 metre uzağa erişim olanağı



Fişten başlığa 9 metrelik erişim olanağı ile fişi prizden çıkarmadan daha uzun süre temizlik.

Kullanışlı entegre aksesuarlar



Aralık temizleme başlığı, elektrikli süpürgeye entegre edilmiştir. Böylece, ihtiyaç duyduğunuz her an elinizin altındadır.

Super Clean Air filtre

Super Clean Air filtre sistemi toz parçacıklarının >%99'unu** yakalayıp evinizde daha temiz bir havaya kavuşmanızı sağlar.

Güvenebileceğiniz kalite

2 yıllık ücretsiz garantiyle birlikte Hollanda'da tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Elektrikli süpürgeyi çevrimiçi olarak kaydedin!

Teknik Özellikler

Başlıklar ve aksesuarlar

- Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı
- Standart başlık: Çok amaçlı başlık
- Ek başlık: Mobilya başlığı

Aksesuarlar

- Filtre değişim kiti: XV1220

Tasarım

- Renk: Kutup Beyazı ve Şeftali

Ağırlık ve boyutlar

- Ürünün boyutları (UxGxY): 408 x 265 x 239 mm
- Ürün ağırlığı: 4 kg

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme
- Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Performans

- Giriş gücü (IEC): 750 W
- Ses gücü seviyesi: 77 dB
- Giriş gücü (maks.): 850 W

Filtreleme

- Toz kapasitesi: 1,3 L
- Boşaltma filtresi: Super Clean Air filtre
- Motor filtresi: Yıkanebilir filtre

Kullanım

- Çalışma yarıçapı: 9 m
- Boru bağlantısı: Konik
- Taşıma kolu: Ön
- Kablo uzunluğu: 6 m
- Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru
- Tekerlek tipi: Plastik



Yayın tarihi 2024-01-31

Sürüm: 3.3.1

EAN: 87 10103 94730 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Aralıkların olduğu sert zeminlerde %99,9 oranında toz toplama (IEC62885-2).
* * Filtreleme seviyeleri EN60312-1-2017 uyarınca test edilmiştir ve EPA12 ile eşdeğerdir.
* **IEC Nominal Giriş Gücü ortalama güçtür, cihaz maksimum <900 W güç alabilir.