



Philips Performer
Compact
Aspirateur avec sac

Aspiration de la poussière à
99,9 %
900 W
Filtre anti-allergènes



FC8374/09

Performances optimales. Facile à utiliser.

Compact et puissant grâce à la technologie AirflowMax

Le nouvel aspirateur Philips Performer Compact offre d'excellentes performances, pour un minimum d'efforts. La technologie AirflowMax maintient une puissance d'aspiration élevée plus longtemps. La brosse TriActive élimine la poussière efficacement sur tous les sols.

Des résultats optimaux

- La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage à la fois

Système de filtration pour un air pur

- Testé pour la qualité anti-allergène selon la norme ECARF

Système de filtration pour un air pur

- Le sac S-bag classique longue performance dure jusqu'à 50 % plus longtemps
- Le filtre anti-allergènes piège plus de 99,90 % des poussières fines

Des résultats optimaux

- Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une aspiration très puissante

Nettoyage facile

- Accessoires intégrés très pratiques
- Verrouillage ActiveLock pour une adaptation facile à chaque surface de nettoyage
- Compact et léger, pour une utilisation et un rangement faciles

PHILIPS

Points forts

Technologie AirflowMax



La technologie unique AirflowMax maintient une puissance d'aspiration élevée plus longtemps pour vous permettre d'utiliser le sac jusqu'au bout. La technologie repose sur l'optimisation de trois éléments clés : 1) Rainures à l'intérieur du compartiment à poussière permettant de maximiser le flux d'air autour du sac et d'utiliser l'intégralité de la surface de ce dernier. 2) Volume du compartiment à poussière spécialement conçu pour permettre au sac de se déplier uniformément. 3) Les structures en fibres de haute qualité anti-encrassement dans le sac absorbent la poussière sans qu'elle ne bouche les pores, évitant ainsi une réduction de la puissance d'aspiration.

Brosse TriActive



La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour aspirer la poussière en profondeur. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.

Accessoires intégrés




L'aspirateur est conçu avec des accessoires intégrés, ce qui vous évite de devoir transporter des accessoires supplémentaires pendant que vous faites le ménage. Le suceur plat se trouve sur le traîneau, toujours à portée de main.

Verrouillage ActiveLock



Le verrouillage ActiveLock vous permet de connecter et de déconnecter facilement les brosses et accessoires au tube télescopique lors du ménage.

Compact et léger

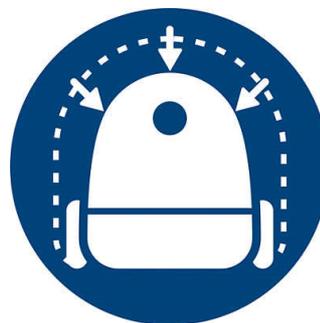

Grâce à sa petite taille, l'appareil est facile à ranger et permet de gagner de la place. Léger, il est facile à transporter.

S-bag classique longue performance



Ce nouveau sac à poussière synthétique de Philips a été développé pour offrir des performances longue durée à votre aspirateur, avec une puissance d'aspiration élevée et une filtration optimale jusqu'à ce que le sac soit plein et prêt à être jeté.

Filtre anti-allergènes



Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des personnes allergiques, et plus généralement des personnes nécessitant un plus haut niveau d'hygiène.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive
- Accessoires inclus: Suceur plat, Brosse intégrée
- Brosse supplémentaire: Brosse pour sols durs

Design

- Couleur: Bleu foncé

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H):
400 x 282 x 251 millimètre
- Poids du produit: 4,2 kg

Développement durable

- Emballage: >90 % de matériaux recyclés
- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Performance

- Puissance électrique (IEC): 750 W

- Niveau sonore: 78 dB
- Aspiration (max): 17,5 kPa
- Puissance électrique (max.): 900 W

Filtration

- Type de sac à poussière: s-bag classique longue performance
- Capacité de poussière: 3 l
- Filtre d'évacuation: Filtre anti-allergènes
- Filtre moteur: Filtre en mousse 1 couche

Utilisation

- Rayon d'action: 9 m
- Raccord cylindrique: ActiveLock
- Poignée de transport: Face avant
- Longueur du cordon: 6 m
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Type de roue: Caoutchouc



Date de publication
2023-07-21

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 74951 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec interstices (IEC62885-2).