



Philips Series 3000
空气加湿器

达 47 平方米
高吸水性
个性化芳香散发器

HU4905/00

卫生和芳香味加湿

采用 NanoCloud 技术

消除干燥空气带来的不适感，取而代之的是清新保湿体验和怡人的芬芳。飞利浦加湿器 3000 系列仅产生纳米级水分子，这些分子均匀地分布在空气中并保护您的皮肤免受干燥空气侵害。

智能控制

- 自动湿度设置
- 静音睡眠模式
- 提醒功能

卫生加湿，采用 NanoCloud 技术

- 防止出现水渍和白色污染*
- 减少 99% 的细菌传播
- 自然原生蒸发过程

为您度身定做

- 个性化芳香散发器
- 3 档风扇速度
- 易于清洁和为水箱注水
- 实时数字室内湿度级别反馈
- 优雅、精细的设计，轻松为您的家居装潢生辉添色


PHILIPS

产品亮点

自然原生蒸发过程

NanoCloud 技术是卫生、自然的蒸发过程, 可确保实现出众性能。随着干燥空气通过加湿器, 它可使水蒸气增加, 将潮湿的空气散发到室内。这款加湿器仅产生纳米级水分子, 这些分子均匀地分布在空气中并去除可能会造成皮肤缺水的干燥空气。

无水渍和白色污染

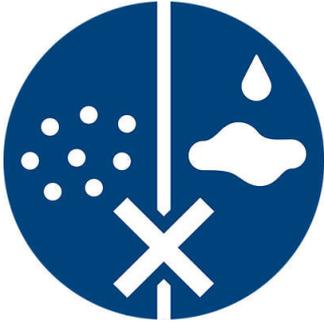

凭借其 360° 设计, 湿润空气均匀散布在整个房间中, 地板或台面上不会有水滴。我们的 NanoCloud 技术还可减少将矿物质散布到空气中的量, 从而防止您的家具和平坦地面上出现白色污染。

减少 99% 的细菌散布 *

水蒸发后, 水分子较小, 人眼看不到水雾。由于它们非常小, 这些水分子向空气中释放的细菌较少。我们的实验室测试确认与超声波加湿器相比, NanoCloud 技术可减少 99% 的细菌散布。

实时湿度级别

数字湿度级别反馈可有效地提供实时室内湿度反馈。

出众设计

其采用优雅而精细的设计, 可轻松让您的家居装潢生辉添色。除了提供先进的加湿功能, 它还可让您的家居环境给人清爽时尚的感觉。

芳香散发器



您可以通过芳香散发器选择您喜欢的香味, 散发愉悦的芳香, 令您的家居环境清爽怡人。在芳香填充垫上滴上自己的精油, 可令室内空气清新, 营造愉悦如 SPA 般的氛围。

3 档风扇速度



飞利浦加湿器提供三档不同的风扇速度可供选择, 在最高档位下具有 320 毫升 / 小时的加湿速率。特别适合不超过 47 平方米的中型房间。*

易于清洁和为水箱加水



半开式和透明设计可轻松清洁。使用杯子或在水龙头下注水。“最大”指示灯显示水箱何时加满。

自动湿度设置

具有自动湿度设置, 可保持恒定的湿度级别。可选择 40%、50% 或 60% 作为您的目标湿度级别, 加湿器可在达到所需湿度级别时自动打开或关闭。智能湿度传感器可使本产品精确地管理湿度级别。它还可提供实时数字房间湿度率级别。

静音睡眠模式



在睡眠模式下, 加湿器以低噪音级别运行, 并且除速度指示灯外, 所有指示灯都将熄灭。此设置可确保您在睡眠时保持所需的湿度级别。

自动定时器

使用加湿器的定时器, 可设定其运行的小时数。然后, 它将在时间过后自动关闭。有 1 到 12 小时运行时间可供选择。

规格

性能

- 适用面积: 达 47 m²
- 机身材料: 高抗冲聚苯乙烯
- 电压: 220 V
- 原产地: 中国
- 频率: 50/60 Hz
- 控制面板类型: 触感
- 模式: 自动, 睡眠
- 风扇速度: 3
- 加湿速率: 320 ml/h

服务

- 2 年全球保修

可持续发展

- 包装: > 90% 可回收材料
- 用户手册: 100% 再生纸

可持续发展

- 待机功耗: <0.5 W



发行日期 2022-06-13

版本: 4.4.1

EAN: 06 92341 07593 27

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 由第三方实验室根据 AHAM HU-1-2006 (R2011) 标准, 基于加湿率计算房间面积。
* 可防止出现水渍和白色污染; 在 3 小时内, 确定滴落在家具上的空气中的液体的成分。独立的第三方试验根据 DIN 44973、IUTA e.V 从家具上的液滴测定有矿物质沉积。
* 实验测量从清洁装置和过滤器散发的细菌每实际单胞菌, 在连续使用 1、6 和 24 小时 (水耗在 30-120 毫升 / 小时范围内) 后, 使用掺有上述细菌的无菌水, 在 1 立方米 (35 立方英尺) 空间内以 560 升 / 分钟的速度净化空气, 从而得出结果。