




Philips Performer Active
Støvsuger med pose

99,9 % støvopsamling

900 W
4 l

TriActive+ LED-mundstykke

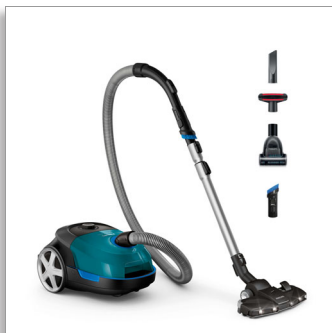

FC8580/09

Den kraftigste støvsuger med pose fra Philips

Fastholder >99,9 % af støv med 50 % længere brug af posen**

Philips Performer Active-støvsuger med pose opnår maksimale, dybe rengøringsresultater med minimal indsats takket være AirflowMax-teknologi og TriActive+ LED-mundstykke, der finder det fineste skjulte støv.

Overlegen ydeevne

- Revolutionerende AirflowMax-teknologi for høj sugestyrke
- Allergifilteret opsamler 99,9 % af partiklerne – ECARF-certificeret
- 900W motor betyder bedre sugestyrke

Overlegen ydeevne

- TriActive+ LED-mundstykke afslører skjult støv og giver grundig rengøring
- Mini-turbobørste gør det let at fjerne (dyre)hår og fnuller

Rengøring i ro og mag

- ActiveLock-koblinger tilpasses nemt alle rengøringsopgaver
- Nemme, holdbare poser passer ind i et stort 4-liters støvkammer
- Blød børste integreret i håndtaget, altid klar til brug

Overlegen ydeevne

- 99,9 % støvopsamling** betyder grundige rengøringsresultater

PHILIPS

Støvsuger med pose
99,9 % støvopsamling 900 W, 4 l, TriActive+ LED-mundstykke

FC8580/09

Vigtigste nyheder

99,9 % støvopsamling**




TriActive+ LED-mundstykke og høj sugestyrke sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de fine støvpartikler**.

AirflowMax-teknologi



Unikt designet støvkammer maksimerer kapaciteten og luftstrømmen med en ikke-tilstoppende støvpose, der muliggør stærk sugestyrke, indtil støvposen er fuld.

Meget effektiv motor på 900 W

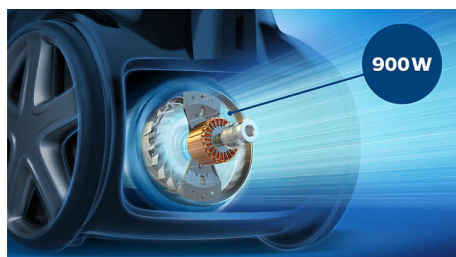


Den effektive motor på 900 W leverer høj sugestyrke og effektiv rengøring.

Certificeret allergifilter



Certificeret allergifilter opfanger 99,9 % af støvpartiklerne – herunder pollen, dyrehår og støvmider – ideelt til allergikere.

Integreret børste

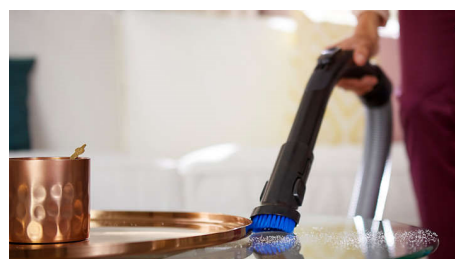

Der er indbygget en afstøvningsbørste direkte i håndtaget, så den altid klar til brug på møbler, plane overflader og polstring.

Langtidsholdbare s-bags på 4 l



Stort 4-liters støvkammer og langtidsholdbare universalposer giver optimal sugeevne, indtil poserne er fulde, samt en forsejlet, problemfri bortskaffelse.

TriActive+ LED-mundstykke



TriActive+ LED-lys gør usynligt støv synligt på hårde gulve, så du får det hele med og kan få den mest grundige rengøring på alle typer hårde gulve. En sensor tænder automatisk LED-lyset, når mundstykket er i brug, og slukker, når det ikke er. 3 x AA-batterier medfølger.

ActiveLock-koblinger



ActiveLock-koblinger gør det nemt at montere tilbehøret på teleskoprøret med et enkelt klik.

Mini-turbobørste



Mini-turbobørsten roterer for hurtigt at fjerne hår, fnuller og støv fra sofaer, puder og andet stof. Perfekt til ejere af kæledyr.

Specifikationer

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive+ LED-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Integreret børste, Lille mundstykke
- Ekstra mundstykke: Mini-turbobørste
- Ekstra tilbehør: 3x AA batterier

Design

- Farve: Opalgrøn

Vægt og mål

- Produktets mål (L x B x H): 447 x 304 x 234 mm
- Produktets vægt: 5,2 kg

Bæredygtighed

- Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer
- Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 750 W

- Luftstrøm (maks.): 32,17 l/s
- Lydniveau: 77 dB
- Vakuum (maks.): 17,5 kPa
- Indgangseffekt (maks.): 900 W

Filtrering

- Støvposens type: s-bag Classic med lang brugstid
- Støvkapacitet: 4 L
- Støvfiler: Allergifiler
- Motorfilter: Mikrofilter

Brugervenlighed

- Aktionsradius: 9 m
- Rørkobling: ActiveLock
- Bærehåndtag: Front
- Styrkekontrol: Drejeknap
- Ledningslængde: 6 m
- Rørtype: 2-delt teleskoprør af metal
- Hjultype: Gummi



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 11.11.1

EAN: 87 20389 01545 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* 99,9 % støvopsamling på hårde gulve med sprækker (IEC62885-2).
Filtreringsevne er testet iht. DIN EN 60312/11/2008.

* *Beregnet med udskiftning af støvpose ved 80 % tab af sugestyrke sammenlignet med en Classic-papirpose FC8019/01; målt internt på en Philips FC895x/09-serie.