

# PHILIPS



## Éveil Lumière

Réveillez-vous grâce à la lumière

2 sons naturels

Radio FM et lampe de chevet



HF3506/05

## Réveillez-vous grâce à la lumière, en vous sentant plus reposé

grâce à un Éveil Lumière qui vous réveille progressivement

Inspiré par les vrais levers de soleil, l'Éveil Lumière Philips utilise une combinaison unique de lumière et de son pour vous réveiller plus naturellement. En vous aidant à vous sentir plus reposé, il vous permet de commencer la journée du bon pied.

### **Natural light wakes you gradually**

- La simulation de lever de soleil vous réveille progressivement
- Lampe de chevet avec 10 réglages d'intensité lumineuse
- Couleurs du lever de soleil : jaune vif

### **Natural sounds wake you gently**

- Choix entre 2 sons naturels différents pour votre réveil

### **Naturally designed around you**

- Fonction Répétition
- 4 niveaux de luminosité de l'écran, à ajuster selon votre préférence

### **Naturally proven to work**

- Développé par Philips, expert de l'éclairage depuis plus de 100 ans.
- La seule lampe de réveil dont l'efficacité est cliniquement prouvée

# Points forts

## Développé par Philips



Lorsque Philips a été fondé il y a plus de 100 ans, l'entreprise était spécialisée dans la fabrication et la vente d'ampoules d'éclairage. Avec le temps, Philips s'est développé et est désormais une entreprise internationale innovant dans de nombreux domaines. Mais encore aujourd'hui, l'éclairage est au cœur de Philips. Fort des connaissances et de l'expertise du spécialiste le plus réputé en matière d'éclairage, l'Éveil Lumière tire fièrement parti de son héritage.

## Scientifiquement prouvé




À ce jour, l'Éveil Lumière Philips est le seul appareil dont l'efficacité est scientifiquement prouvée. Pour faire de l'Éveil Lumière le meilleur produit possible, capable de vous réveiller naturellement et en pleine forme, nous avons réalisé de nombreuses études cliniques. Menées par des laboratoires scientifiques indépendants, elles prouvent les effets de l'Éveil Lumière sur le réveil. Ainsi, nous avons prouvé, entre autres choses, que l'Éveil Lumière Philips vous réveille non seulement plus naturellement, mais vous donne également plus d'entrain, et améliore votre humeur le matin.

## Simulation de lever du soleil



Comme lors d'un vrai lever de soleil, la luminosité augmente progressivement pendant 30 minutes, jusqu'à ce qu'un jaune éclatant illumine toute votre chambre. Ce processus de modification et d'intensification progressive de la lumière favorise un réveil naturel. Lorsque la lumière emplit votre chambre, le son naturel que vous avez choisi retentit, pour vous réveiller du bon pied.

## 2 sons naturels

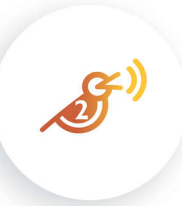

À l'heure définie, le son naturel retentit pour assurer un réveil agréable. Pendant une minute et demie, le son choisi augmente progressivement de volume, jusqu'au niveau sélectionné. Vous avez le choix entre deux sons naturels d'oiseaux.

## Lampe de chevet



Nous avons tous une sensibilité différente à la lumière. Généralement, le réveil est plus rapide lorsque la luminosité est élevée. Les 10 luminosités différentes de l'Éveil Lumière permettent une personnalisation de la lumière jusqu'à 200 lux.

## Lumière : jaune (1)

La lumière simulant le lever du soleil passe d'un jaune clair à un jaune de plus en plus vif.

## Fonction Répétition



L'alarme s'interrompt lorsque vous appuyez sur le sommet de l'appareil. Au bout de 9 minutes, la diffusion du son reprend doucement.

## 4 niveaux de luminosité de l'écran



La luminosité de l'écran est variable. Vous avez le choix entre un niveau élevé, moyen, bas, très bas et désactivé.

# Caractéristiques

## Son

Nombre de sons pour le réveil: 2

De la musique depuis votre smartphone/iPod:

Non

Radio FM

## Informations logistiques

Pays d'origine: Chine

Code CTV (EUR | US): 8843350001 | 884350060

## Facile à utiliser

Pieds en caoutchouc antidérapants

Charge les iPhone/iPod touch: Non

Contrôle de la luminosité de l'affichage:

4 réglages

**Alarme avec fonction snooze:** Tapez légèrement sur le dessus de l'appareil pour déclencher la fonction Répétition

**Fonction démo en magasin**

Nombre d'alarmes: 1

Durée de la répétition: 9 minutes

Contrôlé par appli iPhone: Non

## La lumière comme source de bien-être

Plus d'énergie le matin

Réveillez-vous en douceur grâce à la lumière

## Lumière naturelle

Réglages de luminosité: 10

Simulation d'aube: 30 minutes

Intensité lumineuse: 200 lux

Fonction S'endormir: Non

Couleurs de la simulation du lever de soleil:

Jaune vif

## Caractéristiques

Dimensions de l'emballage (l x H x P) ::

H 200 x l 200 x P 130 mm

Poids de l'emballage: 600 grammes

Tension: 100/240 V

Longueur du cordon EU/US: 150/180 cm

Fréquence: 50/60 Hz

Isolation, appareil: Classe III

Isolation, fiche électrique: Classe II (double isolation)

Ampoule remplaçable: Non

Type d'ampoule: Ampoule LED SMD Liteon

Dimensions du produit:

H 180 mm x l 180 mm x P 115 mm

Poids du produit: 290 grammes

## Sécurité et réglementation

Ne convient pas à un éclairage général: Ne

convient pas à un éclairage général

**Sans UV:** Sans UV

**Réveillez-vous grâce à la lumière:** Réveillez-vous grâce à la lumière

